

Acer LCD Monitör

Kullanım Kılavuzu

Copyright © 2019. Acer Incorporated.
All Rights Reserved.

Acer LCD Monitor User's Guide
Original Issue: 04/2019

Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Record the model number, serial number, purchase date and place of purchase information in the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial number, model number and purchase information.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopy, recording or otherwise, without the prior written permission of Acer Incorporated.

Acer LCD Monitor User's Guide

Model number: _____

Serial number: _____

Date of purchase: _____

Place of purchase: _____

Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Incorporated. Other companies' product names or trademarks are used herein for identification purposes only and belong to their respective companies.

LCD monitörle ilgili özel notlar

Aşağıdakiler bir LCD monitörde normaldir ve bir sorun olduğunu göstermez.

- Florasan ışığının yapısı nedeniyle, ekran ilk kullanımda titreyebilir. Titreşimi engellemek için güç düğmesini kapatın ve sonra tekrar açın.
- Kullandığınız masaüstü şablonuna göre, ekranda eşitsiz bir parlaklık görebilirsiniz.
- sevdiye oLCD ekranı % 99.99 veya daha fazla etkili piksele sahiptir. Kayıp piksel veya her zaman yanan piksel gibi hatalar % 0.01 oranında olabilir.
- LCD ekranın yapısı nedeniyle, aynı resim saatler boyunca gösterildiğinde, resim değiştirildikten sonra önceki ekranın en son görüntüsü kalabilir. Bu durumda, resim değiştirilerek veya güç düğmesinden birkaç saat kapatarak ekran yavaşça düzeltilebilir.

Güvenliğiniz ve rahatınız için bilgiler

Güvenlik talimatları

Bu talimatlarını dikkatle okuyun. Bu belgeyi ileride kullanım için saklayın. Üründe işaretlenen tüm uyarılara ve talimatlara uyun.

Monitörünüzü temizleme

Monitörü temizlerken lütfen bu kılavuzlara dikkatle uyun:

- Temizlemeden önce monitörü her zaman fişten çekin.
- Ekranı, dolabın önünü ve yanlarını silmek için yumuşak bir giysi kullanın.

Aygıtı takma / çıkarma

LCD monitörü güce takarken veya güçten çıkarırken aşağıdaki talimatlara uyun:

- Güç kablosunu AC güç çıkışına takmadan önce monitörün altlığına takıldığından emin olun.
- Herhangi bir kablo bağlamadan veya güç kablosunu yerinden çıkarmadan LCD monitörün ve bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun.
- Sistemde birden fazla güç kaynağı varsa, güç kaynaklarından tüm elektrik kablolarını çıkararak sistemden elektriği kesin.

Erişebilirlik

Elektrik kablosunu taktığınız prizin kolay erişilebilir olduğundan ve donanımın kullanıcısına mümkün olduğunda yakın yerleştirildiğinden emin olun. Donanımdan elektriği kesmeniz gerektiğinde, elektrik kablosunu prizden çıkardığınızdan emin olun.

Güvenli dinleme

İşitme duyunuz korumak için şu talimatlara uyun.

- Sesi açıkça ve rahatça, kirliliği olmadan duyana kadar ses seviyesini yavaşça yükseltin.
- Kulaklarınız alıştıktan sonra ses seviyesini arttırmayın.
- Yüksek ses seviyelerinde müzik dinlediğiniz zaman miktarını kısıtlayın.
- Ses seviyesini ortam gürültüsünü engellemek amacıyla arttırmaktan kaçının.
- Yakınıınızda konuşan insanları duyamıyorsanız ses seviyesini azaltın.

Uyarılar

- Bu ürünü suya yakın yerde kullanmayın.
- Bu ürünü dengesiz bir arabaya, ayaklığa ya da masaya yerleştirmeyin. Ürün düşerse, ciddi derecede hasar görebilir.
- Ürünün güvenli çalışmasını sağlamak ve aşırı ısınmasını önlemek amacıyla havalandırma için yuvalar ve delikler bırakılmıştır. Bu delikler engellenmemeli ya da kapatılmamalıdır. Delikler ürünü yatağa, kanepeye, kilime ya da benzer diğer yüzeylere konularak kesinlikle engellenmemelidir. Bu ürün, uygun havalandırma sağlanmadıkça radyatör veya kalorifer peteği üzerine ya da yakınına veya yerleşik tesisata kesinlikle konulmamalıdır.
- Tehlikeli voltaj noktalarına ya da yangın ya da elektrik şokuna neden olabilecek kısa parçalara temas edebileceğinden bu ürüne kabin yuvaları yoluyla herhangi bir şey kesinlikle sokmayın. Ürüne kesinlikle hiçbir çeşit sıvı dökmeyin.
- İç parçaların hasar görmesini ve pillerin sızmasını önlemek için, ürünü titreyen bir yüzeye koymayın.
- Spor, egzersiz ya da herhangi bir titreyen ortamda kesinlikle kullanmayın, bu durum muhtemelen beklenmeyen kısa devreye ya da rotor cihazlarının zarar görmesine neden olacaktır.

Elektrik gücünün kullanılması

- Bu ürün işaretleme etiketinde gösterilen elektrik gücü tipinde çalıştırılmalıdır. Mevcut güç tipinden emin değilseniz, satıcınıza ya da yerel elektrik şirketine danışın.
- Elektrik kablosuna hiçbir şeyin dayanmasına izin vermeyin. Bu ürünü insanların kablolarla basabileceği yerlere yerleştirmeyin.
- Bu ürünle birlikte bir uzatma kablosu kullanılırsa, uzatma kablosuna takılan donanımın toplam amper değerinin uzatma kablosunun amper değerini geçmediğinden emin olun. Ayrıca, duvar prizine takılı tüm ürünlerin toplam değerinin sigortanın değerini geçmediğinden emin olun.

- Çok sayıda cihaz takarak prize, kabloya veya yuvaya aşırı yük yüklemeyin. Tüm sistem yükü devre parçası değerinin %80'ini geçmemelidir. Anahtarlı uzatma kabloları kullanılırsa, yük anahtarlı uzatma kablusunun giriş değerinin %80'ini geçmemelidir.
- Bu ürünün güç kablosunda üç telli topraklı fiş bulunmaktadır. Fiş sadece topraklı prize uyar. Güç kablosu fişini takmadan önce prizin uygun bir şekilde topraklandığından emin olun. Topraklanmamış prize fiş takmayın. Ayrıntılar için elektrikçinize danışın.



.....

Uyarı! Topraklama çivisi bir güvenlik özelliğidir. Düzgün topraklanmayan prizin kullanılması elektrik şokuna ve/veya yaralanmaya neden olabilir.



.....

Not: Ayrıca topraklama çivisi, bu ürünün performansını engelleyebilecek yakındaki diğer elektrikli cihazların ürettiği beklenmeyen parazite karşı iyi koruma sağlar.

- Ürünü sadece verilen güç kaynağı kablo seti ile birlikte kullanın. Elektrik kablosu setini değiştirmeniz gerektiğinde, yeni elektrik kablusunun aşağıdaki gereklilikleri karşıladığından emin olun: çıkarılabilir tip, UL listeli/CSA onaylı, SPT-2 tipi, minimum 7A 125V oranlı, VDE ya da eşdeğeri onaylı, maksimum 4.5 metre (15 ayak) uzunluğunda.

Ürün onarımı

Kapakların açılması ya da çıkarılması tehlikeli voltaj noktaları ya da diğer risklere maruz bırakabileceği için bu ürüne kendiniz onarmaya çalışmayın. Tüm onarım işleri için yetkili servisi personeline danışın.

Şu durumlarda bu ürünü prizden çıkarın ve onarım için yetkili servis personeline danışın:

- elektrik kablosu ya da fiş hasar gördüğünde, kesildiğinde ya da aşındığında
- ürüne sıvı döküldüğünde
- ürün yağmura ya da suya maruz kaldığında
- ürün düştüğünde ya da kasası hasar gördüğünde
- ürünün performansında servis gerektiğini gösteren belirgin bir değişiklik olduğunda
- aşağıdaki çalıştırma talimatlarına uyduktan sonra ürün normal çalışmazsa



.....

Not: Diğer kontrollerin yanlış ayarlanması ürünün hasar görmesine neden olabileceği ve ürünün normal durumuna geri dönmesi için yetkili bir teknisyen tarafından sık sık kapsamlı iş gerektireceği için sadece çalıştırma talimatlarının kapsadığı kontrollerini ayarlayın.

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı ortamı olan alanlarda cihazınızı kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Potansiyel olarak patlayıcı olan ortam, genelde aracınızın motorunu durdurmanızın söylendiği alanları içerir. Bu gibi alanlardaki kıvılcımlar patlama ya da yangına neden olabilir ve bu durumlar ciddi yaralanmalar ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Aygıtı hizmet istasyonlarının yanındaki gaz pompalarında kapatın. Yakıt depoları, saklama ve dağıtım alanları, kimyasal fabrikaları veya halen patlamanın devam ettiği yerlerde radyo ekipmanının kullanımı ile ilgili sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlayıcı olan ortamların bulunduğu alanlar sık sık, ancak her zaman değil, işaretlenir. Teknelerin güverte altı, kimyasal aktarım veya saklama tesisleri, likit petrol gazı (propan ya da bütan gibi) kullanan araçlar ve havada kimyasal veya tane, toz veya metal tozu gibi parçacıkların olduğu bölgeleri içerir.

Ek güvenlik bilgileri

Cihazınız ve aksesuarları küçük parçalar içerebilir. Küçük çocuklardan uzak tutunuz.

LCD piksel açıklaması

LCD birimi ileri teknoloji imalat teknikleriyle üretilmiştir. Yine de, bazı pikseller arada sırada yanlışlıkla yanabilir veya siyah ya da kırmızı olarak gözükabilir.. Bunun kaydedilen resme bir etkisi yoktur ve bir bozukluk sayılmaz.

Bu ürün güç yönetimine açık olarak gönderilmiştir:

- 15 dakikalık kullanıcı hareketsizliğinde ekranın Uyku modu etkinleşir.
- 30 dakikalık kullanıcı hareketsizliğinde bilgisayarın Uyku modu etkinleşir.
- Güç düğmesine basarak bilgisayar Uyku modundan uyandırabilirsiniz.

Rahat bir kullanım için ipuçları ve bilgi

Bilgisayar kullanıcıları uzun kullanımlarsa sonra göz ve baş ağrısından şikayet edebilir. Kullanıcılar ayrıca bilgisayar önünde uzun saatler çalışma sonrasında fiziksel yarananma riskindedirler. Uzun çalışma süreleri, kötü duruş şekli, kötü çalışma alışkanlıkları, stres, yetersiz çalışma koşulları, kişisel sağlık ve diğer faktörler fiziksel yarananma riskini oldukça arttırmaktadır.

Uygun olmayan bilgisayar kullanım şekilleri karpal tünel sendromu, tendonit, tenosivonit veya diğer kas-iskelet sistemi hastalıklarına neden olabilir. Eller, bilekler, kollar, omuzlar, boyun ve sırtta aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

- Uyuşukluk, veya yanma veya kaşınma hissi
- Ağrı, şişme veya hassasiyet
- Acı, şişme veya çarpıntı
- Tutulma veya sertlik
- Üşüme veya zayıflık

Bu belirtilere, veya bilgisayar kullanımıyla ilgili herhangi diğer nükseden veya devamlı rahatsızlıklar ve / veya ağrılara sahipseniz, derhal bir doktora danışın ve şirketinizin sağlık ve güvenlik bölümüne haber verin.

Aşağıdaki bölüm, daha rahat bilgisayar kullanımı için ipuçları vermektedir.

Rahat olduğunuz alanı bulma

Monitörü görme açınızı ayarlayarak, ayak koyma yeri kullanarak, veya maksimum rahatlık için oturma yüksekliğini kaldırarak en rahat olduğunuz alanı bulun.

Aşağıdaki ipuçlarını uygulayın:

- Tek bir duruş şeklinde uzun süre durmaktan kaçının
- İleri doğru sarkmaktan veya geriye yaslanmaktan kaçının
- Bacak kaslarınızdaki gerginliği atmak için düzenli olarak ayağa kalkıp etrafta gezinin

Görüşünüze dikkat etme

Uzun izleme süreleri, yanlış gözlük veya lens takmak, kamaşma, aşırı oda ışıklandırması, kötü odaklanmış ekranlar, çok ufak harf karakterleri ve düşük kontrastlı ekranlar gözlerinizi yorabilir. Aşağıdaki bölümler göz yorulmasını nasıl azaltabileceğinizle ilgili tavsiyeler sunar.

Gözler

- Gözlerinizi belli aralıklarla dinlendirin.
- Monitörden uzağa bakarak ve uzak bir noktaya odaklanarak gözlerinize düzenli olarak molalar verdirin.
- Gözlerinizin kurumasını önlemek için aralıklarla göz kırpin.

Ekran

- Ekranınızı temiz tutun.
- Başınızı ekranın üst kısmından daha yüksek bir seviyede tutun, böylece gözleriniz ekranın ortasına bakarken aşağı doğru bakmış olur.
- Yazıları daha iyi okuyabilmek ve grafikleri daha net görebilmek için, ekran parlaklığını ve / veya kontrastını rahat bir seviyeye ayarlayın.
- Kamaşma ve yansımaları şu şekilde önleyin:
 - Ekranınızı kenar tarafı pencereye veya herhangi bir ışık kaynağına dönecek şekilde konumlandırın
 - Perde, panjur veya gölgelik kullanarak oda ışığını azaltın
 - Çalışma ışığı kullanın
 - changing the display's viewing angle
 - Kamaşmayı önleyici filtre kullanın
 - Ekranın üst ön tarafından uzatılan bir karton parçası gibi, vizörler kullanın
- Ekranınızı garip bir izleme açısına ayarlamaktan kaçının.
- Açık pencereler gibi parlak ışık kaynaklarına uzun zaman boyunca bakmaktan kaçının.

İyi çalışma alışkanlıkları edinin

Bilgisayarınızı daha rahat ve üretken kullanmak için aşağıdaki çalışma alışkanlıklarını edinin:

- Düzenli ve sık olarak kısa aralar verin.
- Bazı esneme hareketleri yapın.
- Mümkün olduğunca temiz hava soluyun.
- Düzenli egzersiz yapın ve vücut sağlığını koruyun.



İÇERİK TABLOSU

Ürün paketinin açılması.....	1
Standın Takılması / Çıkarılması	2
Ekran konumu ayarı	4
Elektrik kablosunu takma	5
Güvenlik önlemleri.....	5
Monitörünüzün temizlenmesi	5
Güç tasarrufu	6
DDC	6
Konektör pin ataması	7
Standart zaman tablosu	8
Kurulum	9
Kullanıcı ayar düğmeleri	10
Sorunların Giderilmesi	21




Ürün paketinin açılması

Ürün kutusunu açtığınızda lütfen aşağıdaki öğelerin bulunduğunu kontrol edin ve monitörün gelecekte taşınması veya paketlenmesi ihtimaline karşı bu paketleme malzemelerini saklayın.

- LCD Monitör
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- AC Elektrik Kablosu

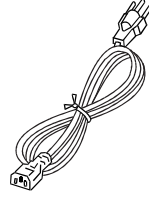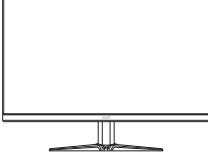

- HDMI Kablosu (İsteğe bağlı)
- D-Sub Kablosu (İsteğe bağlı)
- Ses kablosu (isteğe bağlı)

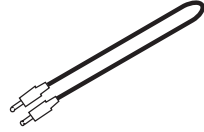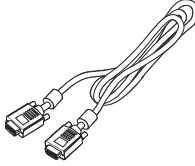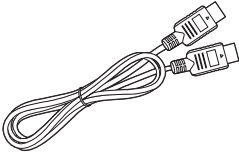

Standın Takılması / Çıkarılması





Not: Monitörü ve monitör altlığını paketinden çıkartın. Monitörü, dengeli bir yüzeye, ön tarafı aşağı gelecek şekilde dikkatlice yerleştirin. Ekranın çizilmesini önlemek için bir bez kullanın.

1:

Monitör kolunu altlığa takın.

2:

Altlığın monitör koluna kilitlendiğinden emin olun.

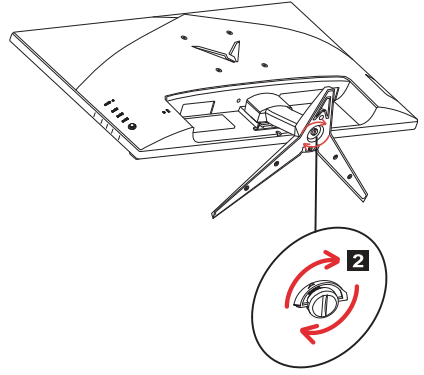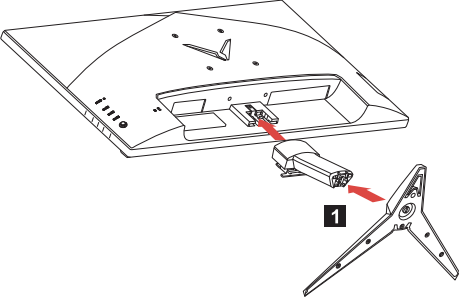


Not: Bir duvar montaj kiti ile kurulum yaparken, monitörünüzü duvara sabitlemek için M4 x 10 (L) mm vidalarla VESA montaj kitini (100 mm x 100 mm) kullanmanız önerilir.

Tabanı monitörden çıkarmak için aşağıdaki talimatları izleyiniz.




Not: Monitörü, dengeli bir yüzeye, ön tarafı aşağı gelecek şekilde dikkatlice yerleştirin. Ekranın çizilmesini önlemek için bir bez kullanın.

1. Serbest bırakma düğmesine basmak için bir tornavida kullanın.

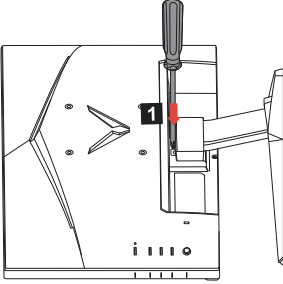

2. Serbest bırakma düğmesi basılı iken, stand tabanını monitörden çıkarın.

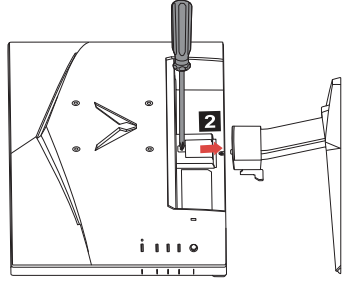


Ekran konumu ayarı

En iyi görüntüleme konumunu optimize etmek için, monitörün eğimini ayarlayabilirsiniz.

- **Eğdirme**

Lütfen eğme aralığının bir örneği için aşağıdaki çizime bakınız.

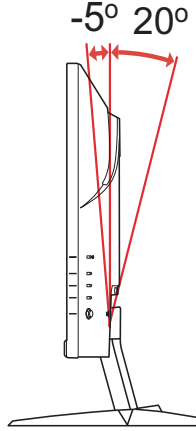

Elektrik kablosunu takma

- İlk olarak, kullandığınız elektrik kablosunun bulunduğunuz yerde ihtiyaç duyulduğu şekliyle doğru tipte olduğunu kontrol edin.
- Bu monitör, AC 100/120V veya AC 220/240 V voltaj bölgesinde kullanıma imkan veren bir üniversal güç arzına sahiptir. Kullanıcı ayarına gerek yoktur.
- AC güç kablosunun bir ucunu Adaptöre takın ve diğer ucunu AC elektrik prizine takın.
- AC 120 V'da kullanılan üniteler için:
Bir UL Listeli Kablo Seti; SVT Tipi kablo ve 10 A/125 V değerli fiş kullanın.
- AC 220/240 V'da kullanılan üniteler için (ABD dışında):
H05VV-F kablodan ve 10 A, 250 V değerli fişten oluşan bir Kablo Seti kullanın.
Kablo, cihazın kullanılacağı ülke için uygun güvenlik onaylarına sahip olmalıdır.

Güvenlik önlemleri

- Kablonun zarar görmesini önlemek üzere, monitörü veya diğer herhangi bir ağır nesneyi elektrik kablosunun üzerine yerleştirmekten kaçının.
- Monitörü yağmura, aşırı neme veya toza maruz bırakmayın.
- Monitörün havalandırma deliklerinin ve açıklıklarının üzerini kapatmayın.
Monitörü her zaman uygun havalandırmanın bulunduğu bir yere yerleştirin.
- Monitörü parlak bir arka zemine karşı veya güneş ışığı ya da diğer ışık kaynaklarının monitörün yüzünde yansıyabileceği bir yere yerleştirmekten kaçının. Monitörü göz seviyesinin biraz aşağısına yerleştirin.
- Monitörü başka bir yere naklederken özenle kavrayın.
- Ekran çok hassas olduğu için, ekranı darbeye maruz bırakmaktan veya çizmekten kaçının.
- Monitörün zarar görmesini önlemek için monitörü tabanından tutarak kaldırmayın.

Monitörünüzün temizlenmesi

Monitörü temizlerken lütfen aşağıdaki kılavuz maddelerini dikkatlice uygulayın.

- Temizlemeden önce her zaman monitörün fişini çekin.
- Ekranın ve kabinin önünü ve yanlarını hafifçe silmek için yumuşak bir bez kullanın.
- **ASLA DOĞRUDAN EKRANA YA DA KASAYA HİÇBİR SIVI SIKMAYIN YA DA DÖKMEYİN.**
- **LÜTFEN LCD EKRAN YA DA KASA ÜZERİNDE AMONYAK YA DA ALKOL BAZLI HİÇBİR TEMİZLEYİCİ KULLANMAYIN.**
- Acer, amonyak ya da alkol bazlı temizleyiciler kullanmaktan kaynaklanan hasarlardan sorumlu olmayacaktır.

Güç tasarrufu

Monitör, kehribar renkli güç LED ışığı ile gösterildiği gibi, kontrol sinyali ile ekran kontrolünden “Güç Tasarrufu” moduna geçecektir.

Durum	LED ışığı
AÇIK	Mavi
Güç Tasarrufu Modu	Kehribar


Bir kontrol sinyali taranana veya klavye ya da fare etkin hale gelene dek güç tasarruf durumları muhafaza edilecektir. Etkin KAPALI durumdan AÇIK duruma dönülmesi için geri kazanım süresi 3 saniye civarındadır.

DDC

Kurulum işlemini kolaylaştırmak üzere, sisteminizin de DDC protokolünü desteklemesi halinde monitörünüz sisteminizde Tak ve Çalıştır fonksiyonunu destekler. DDC (Ekran Veri Kanalı), monitörün örneğin, desteklenen çözünürlükler ve karşılık gelen zamanlama gibi yetenekleri hakkında host sistemini otomatik olarak bilgilendirdiği bir iletişim protokolüdür. Monitör DDC2B standardını destekler.


Konektör pin ataması

15-Pinli Renkli Ekran Sinyal Kablosu



PIN NO.	AÇIKLAMA	PIN NO.	AÇIKLAMA
1.	Kırmızı	9.	+5V
2.	Yeşil	10.	Mantıksal Topraklama
3.	Mavi	11.	Monitör Topraklama
4.	Monitör Topraklama	12.	DDC-Seri Veri
5.	DDC-dönüşü	13.	H-Senk
6.	K-Topraklama	14.	V-Senk
7.	Y-Topraklama	15.	DDC-Seri Saat
8.	M-Topraklama		

19-Pinli Renkli Ekran Sinyal Kablosu*



PIN	Anlamı	PIN	Anlamı
1.	TMDS veri 2+	10.	TMDS saat+
2.	TMDS Veri2 Kalkanı	11.	TMDS saat koruması
3.	TMDS veri 2-	12.	TMDS Saat-
4.	TMDS veri 1+	13.	CEC
5.	TMDS Veri1 Kalkanı	14.	Ayrılmış (Cihazda N.C.)
6.	TMDS Veri 1-	15.	SCL
7.	TMDS Veri0+	16.	SDA
8.	TMDS Veri0 Kalkanı	17.	DDC/CEC Topraklama
9.	TMDS Veri0-	18.	+5 V Güç
		19.	Açıkken Takma Algılaması

* yalnızca bazı modeller içindir

Standart zaman tablosu

	Mod	Çözünürlük	Açıklama
1	VGA	640 x 480	60 Hz
2	MAC	640 x 480	66,66 Hz
3	VESA	720 x 400	70 Hz
4	SVGA	800 x 600	56 Hz
5	SVGA	800 x 600	60 Hz
6	XGA	1024 x 768	60 Hz
7	XGA	1024 x 768	70 Hz
8	VESA	1152 x 864	75 Hz
9	SXGA	1280 x 1024	60 Hz
10	VESA	1280 x 720	60 Hz
11	WXGA	1280 x 800	60 Hz
12	WXGA+	1440 x 900	60 Hz
13	WSXGA+	1680 x 1050	60 Hz
14	UXGA	1920 x 1080	60 Hz
15	UXGA	1920 x 1080	75 Hz Sadece HDMI için.



Not: HDMI özel olarak AMD FreeSync teknolojisini ve hedef AMD grafik çözümlerini desteklemektedir. Diğer GPU'lar için, grafik kartı üreticilerinin destek verip vermediğini öğrenmek için lütfen üretici ile temasa geçiniz.

Kurulum

Monitörü host sisteminize kurmak için lütfen aşağıda belirtilen adımları takip edin:

Adımlar

1. 1-1 Video Kablosunu Bağlayın

- Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
- VGA kablosunu bilgisayara bağlayın.


1-2 HDMI Kablosunu Bağlayın (Sadece HDMI-giriş modeli)

- Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
- HDMI kablosunu bilgisayara bağlayın.

2. Ses Kablosunu bağlayın (isteğe bağlı)


3. Monitör güç kablosunu monitörün arkasındaki güç portuna takın.

4. Bilgisayarınızın ve monitörünüzün güç kablolarını yakındaki bir elektrik prizine takın.

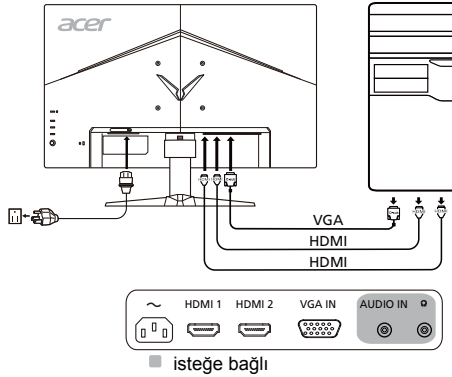

Kullanıcı ayar düğmeleri

Temel kontroller

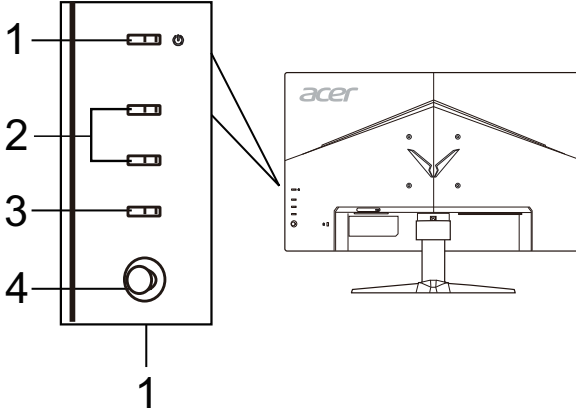

No.	Öge	Açıklama
1	Güç düğmesi/ göstergesi	Monitörü açar/kapatır. Mavi, açık olduğunu gösterir. Kehribar rengi, bekleme/güç tasarrufu modunda olduğunu gösterir.
2	Hızlı erişim tuşu 1, 2 düğme	Kullanıcı tarafından tanımlanan hızlı erişim tuşu işlevini etkinleştirmek için basın.
3	Giriş düğmesi	Giriş kaynaklarını açıp kapatmak için basın.
4	Navi/OK düğmesi	OSD menüsünü etkinleştirmek için basın, ardından istediğiniz işlevi vurgulamak için yön tuşu olarak kullanın. Bir seçim girmek için tekrar basın.

OSD ayarlarını ayarlayın




Not: Aşağıdaki içerik sadece genel referans içindir. Gerçek ürün teknik özellikleri farklılık gösterebilir.

OSD (ekran üstü görüntü) LCD monitörünüzün ayarlarını ayarlamak için kullanılır. OSD'yi açmak için MENU tuşuna basın. Resim kalitesini, OSD konumunu ve genel ayarları ayarlamak için OSD'yi kullanabilirsiniz. Gelişmiş ayarlar için, lütfen aşağıdaki sayfaya bakın:

Ana Sayfa


1 ve 2 düğmeleri için varsayılan işlev VRB ve Parlaklıktır. Bu düğmeleri istediğiniz işlevlere ayarlamak için Kısayol Atama işlevini kullanabilirsiniz.

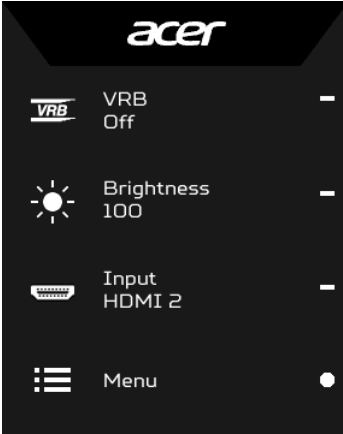

1. VRB
2. Parlaklık
3. Giriş
4. Menü


Modları açar veya kapatır

Herhangi bir işlev sayfasından, Mod kontrolünü açmak için  üzerine basın ve kullanacağınız kullanıcı tanımlı profili seçin (lutfen ayrıntılı bilgi için OSD bölümüne bakınız).

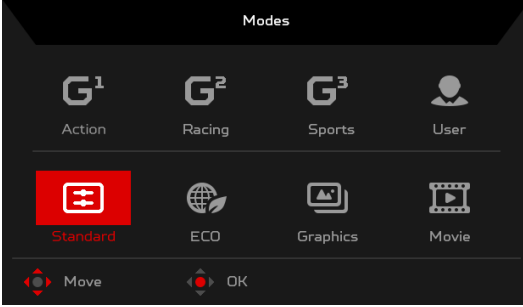


VRB'yi açın veya kapatın (Seçilen modeller)

VRB kontrolünü açın ve Navi/Ok düğmesini kullanarak VRB ayarı öğesini seçin. İşiniz bittiğinde, Navi/OK düğmesine basarak bir seviye geri gidin.

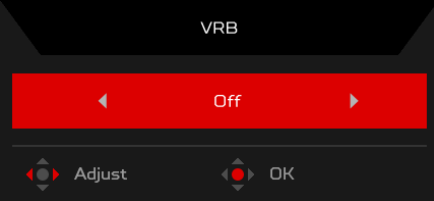


Parlaklığı Ayarlama

Parlaklık kontrolünü açın ve Navi/OK düğmesini kullanarak parlaklık ayarını seçin. İşiniz bittiğinde, Navi/OK düğmesine basarak bir seviye geri gidin.

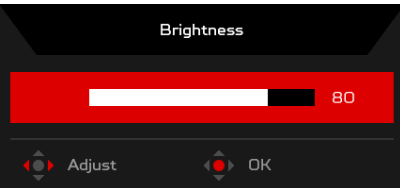

Giriş seçme


Giriş kontrolünü açın ve istediğiniz girişi seçin. İşiniz bittiğinde, Navi/OK düğmesine basarak bir seviye geri gidin.

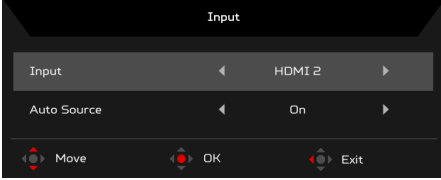

İşlev sayfası

İşlev sayfasını açarak bir menü işlevini seçin ve Navi/OK düğmesini kullanarak ayarları ayarlayın. İşiniz bittiğinde, Navi/OK veya **X** düğmesine basarak bir seviye geri gidin.

Resmi Ayarlama

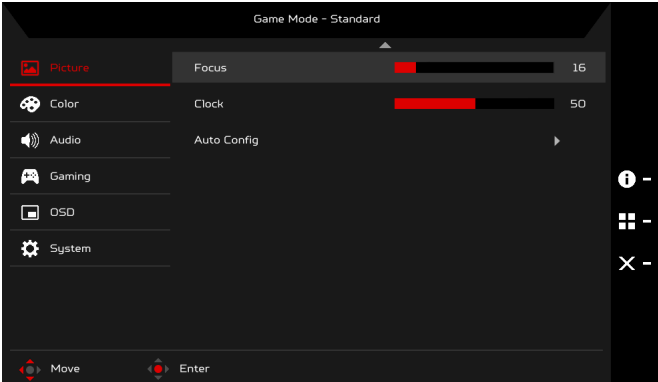

1. OSD'yi çağırarak için MENU tuşuna basın.

2. Navi/OK düğmesini kullanarak OSD'den Resim ögesini seçin. Ardından ayarlamak istediğiniz ayara gidin.
3. Kayar ölçekleri ayarlamak için Navi/OK düğmesini kullanın.
4. Parlaklık: Parlaklığı 0 ila 100 arasında ayarlayın.



Not: Dengeyi parlak ve karanlık gölgeler arasında ayarlayın.

5. Kontrast: kontrastı 0 ila 100 arasında ayarlayın.



Not: Parlak ve karanlık alanlar arasındaki farklılık derecesini ayarlar.



6. Mavi ışık: Farklı Mavi ışık gösterme oranlarını ayarlamak için mavi ışığı filtreleyin - %80, %70, %60, %50.



Not: Yüksek değerler daha fazla mavi ışığa olanak sağlar. En iyi koruma için, daha düşük bir değer seçin.

7. Siyah Güçlendir: Bu, ekrandaki karanlık renk seviyelerinin genişliğini destekler – siyahlar daha az siyah olacaktır. Seviye yükseldikçe, destek artar.
8. ACM: ACM'yi açın veya kapatın. Varsayılan kapalı.
9. Orijinal kaynağın piksek yoğunluğunu destekleyerek Süper Netlik teknolojisi yüksek çözünürlükteki görüntüleri simule edebilir. Görüntüleri net ve şeffaf hale getirebilir.
10. Yatay Konum (sadece Analog girişli model): Yatay konumu 0 ila 100 arasında ayarlayın.
11. Dikey Konum (sadece Analog girişli model): Dikey konumu 0 ila 100 arasında ayarlayın.
12. Odak (sadece Analog girişli model): Odağı 0 ila 100 arasında ayarlayın.
13. Saat (sadece Analog girişli model): Saati 0 ila 100 arasında ayarlayın.


Rengi Ayarlama

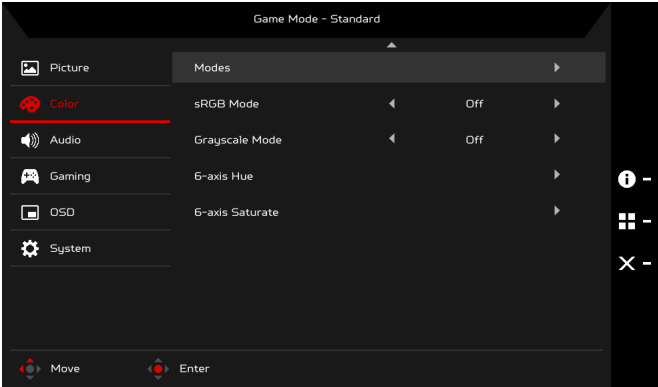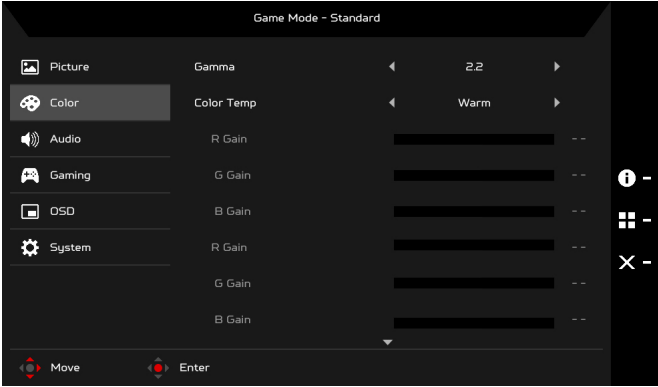

1. OSD'yi açmak için MENU tuşuna basın.
2. Navi/OK düğmesini kullanarak OSD'den Renk ögesini seçin. Ardından ayarlamak istediğiniz ayara gidin.
3. Ayarı seçmek için Navi/OK düğmesini kullanın.
4. Gamma modu parlaklık tonunu ayarlamana olanak sağlar. Varsayılan değer 2,2'dir (Windows için standart değer).
5. Renk sıcaklığı: Varsayılan Sıcaktır. Soğuk, Sıcak, Mavi ışık veya Kullanıcı arasında seçim yapabilirsiniz.
6. Modlar: Tercih ettiğiniz modu seçin.
7. sRGB modu, DSC'ler veya yazıcılar gibi çevrebirim aygıtları ile daha iyi renk eşleşmesi sunmak içindir.
8. Gri Tonlama Modu: Gri ölçek modunu açın veya kapatın.
9. 6 eks. Ton: kırmızı, yeşil, mavi, sarı, eflatun ve cam göbeği renk tonunu ayarlayın.


10. 6 eks. Doygun.: kırmızı, yeşil, mavi, sarı, eflatun ve cam göbeği doygunluğunu ayarlayın.

Ses'i Ayarlama

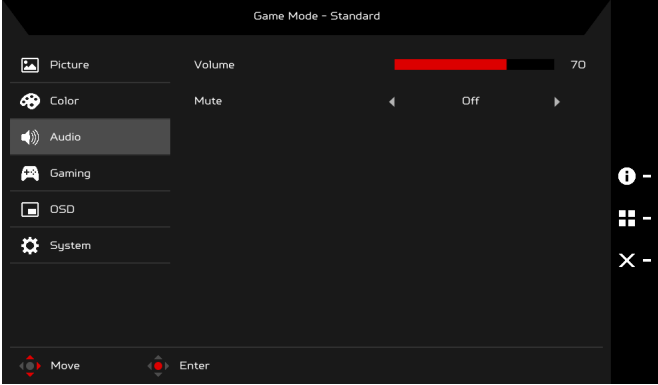

1. OSD'yi açmak için MENU tuşuna basın.
2. Navi/OK düğmesini kullanarak OSD'den Ses ögesini seçin. Ardından ayarlamak istediğiniz ayara gidin.
3. Herhangi bir kayar ölçekleri ayarlamak için Navi/OK düğmesini kullanın.
4. Ses seviyesi: Ses seviyesini ayarlama.
5. Sessiz: AÇMA veya KAPAMA'yı seçin.

Oyunu Ayarlama

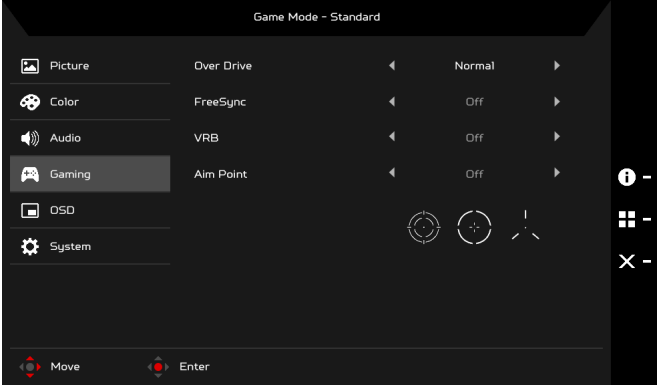


1. OSD'yi açmak için MENU tuşuna basın.
2. Navi/OK düğmesini kullanarak OSD'den Oyun ögesini seçin. Ardından ayarlamak istediğiniz ayara gidin.
3. Herhangi bir kayar ölçekleri ayarlamak için Navi/OK düğmesini kullanın.
4. Tepki hızı gstrm: Kapama, Normal veya Ekstrem arasında seçim yapın.



Not:


1. FreeSync “AÇIK” konumundaysa Over Drive seçimi otomatik olarak “Normal” seçeneğine ayarlanır.
 2. FreeSync “KAPALI” konumundaysa kullanıcı, Over Drive seçimini şu üç ayardan birine ayarlayabilir: (a) Aşırı (b) Normal (c) Kapalı.
-
5. FreeSync: Açma veya Kapama'yı seçin. FreeSync sadece AMD'yi destekleyen grafik kartlarında kullanılabilir.
 6. VRB: VRB Ekstrem veya Normal olduğunda, VRB daha net ve belirgin bir dinamik görüntü sağlar; varsayılan Kapalıdır.
-
- VRB, PIP/PBP Modunu ve HDR Modunu desteklemez. (Seçilen modeller)
 - VRB Ekstrem veya Normal olduğunda, FreeSync otomatik olarak Kapanır.
 - VRB aşağıdakilerin parlaklığını etkileyecektir: Logo, Amaç Noktası, Mesaj ve Giriş Simgesi.
 - VRB özelliği, monitörün maksimum yenileme hızına bağlıdır. 75 Hz'ye kadar destekleyen monitörler için, yenileme hızı sadece 75 Hz olarak ayarlandığında VRB kullanılabilir.
7. Hedef nokta: Oyunları çekmek için ekranda bir hedef noktası gösterir.

OSD'yi Ayarlama

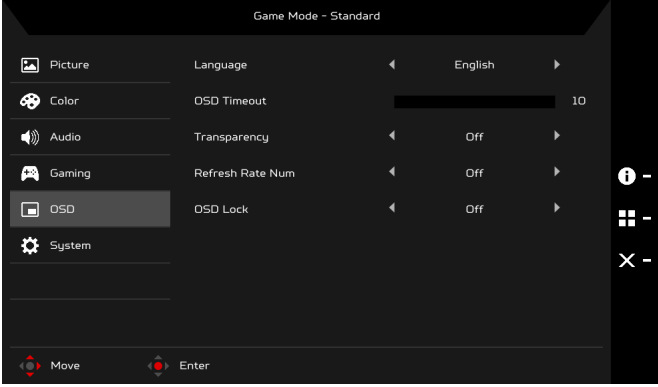

1. OSD'yi açmak için MENU tuşuna basın.
2. Navi/OK düğmesini kullanarak OSD'den OSD ögesini seçin. Ardından ayarlamak istediğiniz ayara gidin.
3. Herhangi bir kayar ölçekleri ayarlamak için Navi/OK düğmesini kullanın.
4. Dil: OSD menü dilini ayarlayın.
5. OSD zaman aşımı: OSD menüsünü kapatmadan önce gecikmeyi ayarlar.
6. Şeffaflık: Oyun modunu kullanırken Şeffaflığı seçin. Şeffaflık %0 (KAPALI), %20, %40, %60 veya %80 olabilir.
7. Yenileme hızı: Ekranda panelin mevcut yenileme hızını gösterir.
8. Menü Kilidi: OSD düğmesine istenmeden basılmasını önlemek için Menü Kilidi işlevi kullanılır. Menü Kilidi mesajını kaldırmak için, mesaj kaybolana kadar Navi/OK düğmesine 3 saniye boyunca sürekli basın. Menü Kilidi mesajı kalırsa, lütfen Navi/OK düğmesinin sıkışmış olup olmadığını kontrol edin.

Sistemi Ayarlama

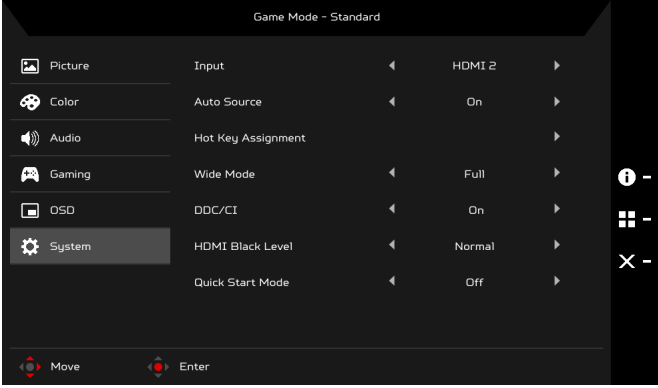


1. OSD'yi açmak için MENU tuşuna basın.
2. Navi/OK düğmesini kullanarak OSD'den Sistem ögesini seçin. Ardından ayarlamak istediğiniz ayara gidin.
3. Ayarı seçmek için Navi/OK düğmesini kullanın.
4. Giriş: Mevcut bir giriş kaynağı seçin.
5. Otomatik Kaynak: Mevcut giriş kaynaklarını otomatik olarak arar.
6. Hotkey Assignment (Kısayol Atama): Hotkey 1 (Kısayol 1) veya Hotkey 2 (Kısayol 2) işlevini seçin.
7. Geniş Mod: Hangi ekran en/boy oranını kullanacağınızı seçebilirsiniz. Seçenekler Tam ve En-Boy oranı.
8. DDC/CI: Monitör ayarlarının PC'deki yazılım üzerinden ayarlanmasına olanak sağlar.



Not: DDC/CI, Ekran Verisi Kanalı/Komutu Arayüzü kelimelerinin kısaltılmış olup monitörün yazılım üzerinden kontrol edilmesine olanak sağlar.

9. HDMI Siyah düzey: HDMI kaynağından karaltı düzeyini seçebilirsiniz. Seçenekler Normal ve Düşük.
10. Hızlı Başlat Modu: Modu hızlı etkinleştirir.

Ürün bilgisi

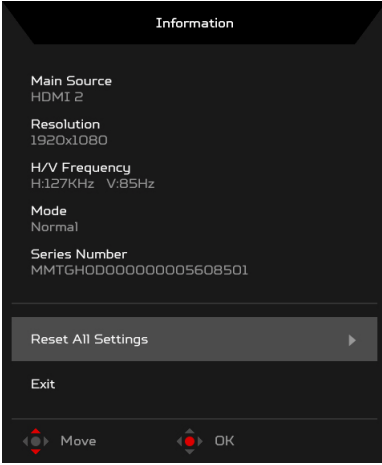

1. Herhangi bir işlev sayfasından,  tuşuna basarak OSD'yi açın.
2. Tüm Ayarları Sıfırla: Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın.

Sorunların Giderilmesi

Servis işlemi öncesinde LCD monitörünüzü göndermeden önce, sorunu kendinizin teşhis edip edemediğini görmek üzere lütfen aşağıdaki sorunların giderilmesi listesini gözden geçirin.

(VGA Modu)

Sorunlar	Mevcut Durum	Çözüm
Görüntü yok	LED AÇIK	OSD'yi kullanarak, parlaklığı ve kontrastı maksimuma ayarlayın veya bunları ilgili fabrika varsayılan ayarlarına resetleyin.
	LED KAPALI	Açma-Kapatma düğmesini kontrol edin.
		AC elektrik kablosunun monitöre düzgün bir şekilde bağlı olduğunu kontrol edin.
	LED kehribar renkli olarak beliriyor	Video sinyal kablosunun monitörün arkasına düzgün bir şekilde bağlanmış olduğunu kontrol edin.
		Bilgisayar sisteminin gücünün AÇIK olduğunu kontrol edin.
Anormal Görüntü	Düzgün Olmayan Görüntü	Giriş sinyali frekans eşleşmesinde soruna neden olabileceği için, grafik kartı ile monitörün özelliklerinin uyumlu olduğunu kontrol edin.
	Görüntü yok, merkezden kaymış durumda veya ekran boyutundan çok küçük ya da çok büyük	OSD'yi kullanarak, standart olmayan sinyallerde ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ, SAATİ, SAAT-VURUMUNU, Y-KONUMU ve D-KONUMU ayarlayın.
		OSD'yi kullanarak, tam ekran görüntüsünün olmaması halinde, lütfen diğer bir çözünürlüğü veya dikey yenileme zamanlamasını seçin.
		Sinyal kablosunu değiştirmeden veya çıkarmadan önce ya da monitörü kapatmadan önce, görüntünün boyutunu ayarladıktan sonra birkaç saniye için bekleyin.
Anormal Ses (Yalnızca Ses Girişli Model) (Opsiyonel)	Ses yok veya ses seviyesi çok düşük	Ana bilgisayar ses kablosunun bağlı olup olmadığını kontrol edin.
		Ana bilgisayarın ses seviyesi ayarının minimumda olup olmadığını kontrol edin ve ses seviyesini arttırmayı deneyin.

(HDMI Modu)

Sorunlar	Mevcut Durum	Çözüm
Görüntü yok	LED AÇIK	• OSD'yi kullanarak, parlaklığı ve kontrastı maksimuma ayarlayın veya bunları ilgili fabrika varsayılan ayarlarına resetleyin.
	LED KAPALI	• Açma-Kapatma düğmesini kontrol edin.
		• AC elektrik kablosunun monitöre düzgün bir şekilde bağlı olduğunu kontrol edin.
	LED kehribar renkli olarak beliriyor	• Video sinyal kablosunun monitörün arkasına düzgün bir şekilde bağlanmış olduğunu kontrol edin.
		• Bilgisayar sisteminin gücünün AÇIK olduğunu kontrol edin.
Anormal Ses (Yalnızca Ses Girişli Model) (isteğe bağlı)	Ses yok veya ses seviyesi çok düşük	• Ana bilgisayar ses kablosunun bağlı olup olmadığını kontrol edin.
		• Ana bilgisayarın ses seviyesi ayarının minimumda olup olmadığını kontrol edin ve ses seviyesini arttırmayı deneyin.



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l.

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product:	LCD Monitor
Trade Name:	ACER
Model Number:	QG241Y
SKU Number:	QG241Y xxxxxx ("x" = 0~9, a~z, A~Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN55032:2012/AC:2013 Class B	☒ EN 55024:2010
☒ EN55032:2015/AC:2016 Class B	☒ EN61000-3-3:2013
☒ EN61000-3-2:2014 Class D	

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013

☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN 50581:2012

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☒ Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking: 2019.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Apr. 03, 2019
Date

**Acer America Corporation**333 West San Carlos St.,
Suite 1500

San Jose, CA 95110

U. S. A.

Tel : 254-298-4000

Fax : 254-298-4147

www.acer.com

**Federal Communications Commission
Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	LCD Monitor
Model Number:	QG241Y
SKU Number:	QG241Y xxxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147