



WF0702A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0702N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
WF0700A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0700N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
WF0604A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0604N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
WF0602A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0602N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)
WF0600A(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6) WF0600N(B/C/H)(A/E/F/G/H/R/S/W/X/Z)(6)

Çamaşır Makinesi

kullanma kılavuzu



100%
Recycled Paper

Bu kılavuz %100 geri dönüştürülmüş kağıttan hazırlanmıştır.

olasılıkları hayal edin

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.



İçindekiler

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN KURULMASI

11

- 11 Parçaların kontrol edilmesi
- 12 Montaj gerekliliklerinin karşılanması
- 12 Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
- 12 Elektrik kaynağı ve topraklama
- 12 Su Beslemesi
- 13 Boşaltma
- 13 Zemin
- 13 Çevre sıcaklığı
- 13 Gömme ya da dolap içi montaj
- 13 Çamaşır makinesinin montajı

ÇAMAŞIR YIKANMASI

19

- 19 İlk kez çamaşır yıkama
- 19 Temel talimatlar
- 20 Kumanda panosunun kullanımı
- 22 Çocuk kilidi
- 22 Gecikmeli bitir
- 23 İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama
- 24 Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması
- 24 Çamaşır kılavuzu
- 26 Deterjan ve katkı maddeleri bilgisi
- 26 Kullanılacak deterjan
- 26 Deterjan çekmecesini

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

27

- 27 Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması
- 27 Dış yüzeyin temizlenmesi
- 28 Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının temizlenmesi
- 29 Kalıntı filtresinin temizlenmesi
- 30 Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi
- 30 Donmuş çamaşır makinesinin onarılması
- 30 Çamaşır makinesini saklama

SORUN GİDERME VE BİLGİ KODLARI

31

- 31 Aşağıdaki durumlarda çamaşır makinenizi kontrol edin...
- 32 Bilgi kodları

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN KALİBRASYONU

32

- 32 Kalibrasyon modu

İŞLEM TABLOSU

33

- 33 İşlem tablosu

EK

34

- 34 Kumaş bakım tablosu
- 34 Çevre koruma
- 35 Ev tipi çamaşır makineleri sayfası
- 37 Çamaşır makinesi programlarıyla ilgili bilgiler

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

38

güvenlik bilgileri

Yeni Samsung ActivFresh™ çamaşır makineniz için tebrikler. Bu kılavuz, cihazınızın montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Lütfen çamaşır makinenizin bir çok avantajı ve özelliğinden tümüyle yararlanmak için bu kılavuzu okumaya vakit ayırın.

GÜVENLİK TALİMATLARI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Lütfen yeni cihazınızın kapsamlı özelliklerini ve işlevlerini güvenli ve verimli bir şekilde nasıl çalıştıracağınızı öğrenmek için bu kılavuzu tümüyle okuyun ve gelecekte referans almak için makinenin yakınında güvenli bir yerde saklayın. Bu cihazı yalnızca bu talimat kılavuzunda açıklanan tasarlandığı amaç için kullanın. Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları, meydana gelebilecek tüm koşulları ve durumları kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur. Aşağıda yer alan bu işletim talimatları çeşitli modelleri içerdiğinden, çamaşır makinenizin karakteristikleri bu kılavuzda anlatılanlardan biraz farklı olabilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi ile görüşün ya da www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım alın veya bilgi edinin.

ÖNEMLİ GÜVENLİK SİMGELERİ VE ÖNLEMLER

Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:

 UYARI	İnsanların ciddi şekilde yaralanmaları, ölümü ve/veya eşyaların zarar görmeleri ile sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
 DİKKAT	İnsanların yaralanmaları veya eşyaların zarar görmeleri ile sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
 DİKKAT	Yangın, patlama, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanmaları riskini azaltmak için, çamaşır makinenizi kullanırken şu temel güvenlik önlemlerine uyun:
	YAPMAYIN.
	SÖKMEYİN.
	DOKUNMAYIN.
	Yönergelere tam olarak uyun.
	Fişi prizden çıkartın.
	Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.
	Yardım için servisi arayın.
	Not

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.

Lütfen bunlara tam olarak uyun.

Bu bölümü okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

 Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.

güvenlik bilgileri



UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için, çamaşır makinenizi kullanırken şunlar da dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyun:

Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Çamaşır makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.

Avrupa'da kullanmak için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Elektrik kablosu zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzer şekilde uzman kişiler tarafından değiştirilmelidir.

Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.

Tabanında havalandırma delikleri olan çamaşır makinelerinde bu deliklerin halı ya da başka herhangi bir nesne ile tıkanmadığından emin olun.

Cihazla birlikte verilen yeni hortum takımları kullanılmalı, eski hortum takımları yeniden kullanılmamalıdır.

DİKKAT: Termal devre kesicinin hatalı sıfırlanmasından kaynaklanan tehlikeli bir durumu önlemek için bu cihaza zamanlayıcı gibi bir harici anahtarlama aygıtından güç verilmemeli veya hizmet şebekeden düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.



KURULUM İÇİN ÖNEMLİ UYARI İŞARETLERİ



- Bu cihazın kurulumu ehliyetli bir teknisyen ya da servis şirketi tarafından yapılmalıdır.
- Aksi halde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili sorunlar ya da yaralanma ile sonuçlanabilir.

Cihaz ağırdır, kaldırırken dikkatli olun

Güç kablosunu AC 220V/50Hz/15A'lık ya da daha üstü bir duvar prizine takın ve prizi yalnızca bu cihaz için kullanın. Ayrıca uzatma kablosu da kullanmayın.

- Duvar prizinin bir üçlü priz kullanılarak diğer cihazlarla paylaşılması ya da güç kablosunun uzatılması elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürünün teknik özelliklerinde belirtilenlerle aynı olduğundan emin olun. Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir. Fişi duvar prizine iyice takın.

Elektrik fişi terminallerindeki ve kantağındaki toz ya da su gibi tüm yabancı maddeleri kuru bir bez kullanarak ve düzenli olarak temizleyin.

- Elektrik fişini çıkarın ve kuru bir bezle silin.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

Elektrik fişini duvardaki prize, kablonun zemine dönük olacağı doğru yönde takın.

- Fişi duvardaki prize ters yönde takarsanız, kablo içindeki iletken damarlar hasar görebilir ve elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Tüm ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın, ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir.

- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse boğulabilir.

Cihaz, elektrik fişi ya da güç kablosu hasarlı olduğunda, en yakın servis merkezi ile görüşün.



Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.

Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya ya da ürünle ilgili diğer sorunlara yol açabilir
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün topraklanmamış bir prize takmayın ve prizin yerel ve ulusal kodlara uygun olduğundan emin olun.



Bu cihazı bir ısıtıcının, yanıcı malzemenin yakınına kurmayın.

Bu cihazı nemli, yağlı ya da tozlu, doğrudan güneş ışığına ya da suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir yere kurmayın.

Bu cihazı sıcaklığı düşük bir yere kurmayın

- Donma, boruların patlamasına neden olabilir

Bu cihazı gaz sızıntısının olabileceği bir yere kurmayın.

- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Bir elektrik trafosu kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Hasarlı bir elektrik fişi, hasarlı güç kablosu ya da gevşek duvar prizi kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Güç kablosunu çekmeyin ya da aşırı şekilde bükmeyin.

Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.

Güç kablosunu metal bir nesneye asmayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç kablosunu nesnelerin arasına koymayın ya da cihazın arkasındaki boşluğa itmeyin.

güvenlik bilgileri

- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Elektrik fişini çekerken güç kablosundan çekmeyin.

- Güç kablosunu fişten tutarak çekin.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

Güç kablosunu ve boruları üzerlerine düşebileceğiniz bir yere koymayın.



KURULUM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ



Bu cihaz, elektrik fişine erişilebilecek bir şekilde kurulmalıdır.

- Aksi halde elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

Cihazınızı, ağırlığını destekleyebilecek yatay ve sert bir zemine kurun.

- Aksi halde anormal titreşimler, hareketler, gürültü ya da ürünle ilgili sorunlar oluşabilir.



KULLANIM İÇİN ÖNEMLİ UYARI İŞARETLERİ



Cihaz şu taşırırsa, su beslemesini ve gücü hemen kesin ve en yakın servis merkezi ile görüşün.

- Elektrik fişini ıslak ellerle çekmeyin
- Aksi halde elektrik çarpması ile sonuçlanabilir

Cihaz garip gürültüler, yanık kokusu ya da duman üretirse, hemen elektrik fişini çekin ve en yakın servis merkezi ile görüşün.

- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

Gaz sızıntısı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), elektrik fişine dokunmadan hemen ortamı havalandırın. Cihaza ya da elektrik kablosuna dokunmayın.

- Bir havalandırma fanı kullanmayın.
- Bu kıvılcım patlamaya ya da yangına neden olabilir.

Çocukların çamaşır makinesi içinde ya da üstünde oynamasına izin vermeyin. Ek olarak cihazı bertaraf ederken çamaşır makinesinin kapı kolunu çıkarın.

- Bir çocuk içinde kalırsa, çıkamayabilir ve boğularak ölebilir.

Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalajı (sünger, köpük) çıkardığınızdan emin olun.



Gazolin, kerosen, benzen, boya inceltici, alkol ya da diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş öğeleri yıkamayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına ya da bir patlamaya neden olabilir.

Çalışırken (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/sıkma) çamaşır makinesinin kapağını zorla açmayın.

- Çamaşır makinesinden akan su yanmalara ya da zeminin kayganlaşmasına neden olabilir.

Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.

- Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.

Elinizi çamaşır makinesinin altına sokmayın.

- Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.

Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.

- Bu elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

Cihazı, çalışır haldeyken elektrik fişini çekerek kapatmayın.

- Elektrik fişi tekrar prize takıldığında kıvılcım olabilir ve elektrik çarpması ya da yangına yol açabilir.

Çocukların ya da güçten düşmüş kişilerin bu çamaşır makinesini denetimsiz kullanmasına izin vermeyin. Çocukların cihazın üzerine tırmanmasına izin vermeyin

- Aksi halde elektrik çarpması, yanmalar ya da yaralanma ile sonuçlanabilir.

Elinizi ya da metal bir nesneyi, çalışırken çamaşır makinesinin altına sokmayın.

- Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.

Cihazın fişini güç kablosundan çekerek çıkarmayın, her zaman fişten tutun ve düz bir şekilde prizden çıkarın.

- Kablonun zarar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir



Cihazı kendiniz onarmaya, sökmeye ya da değiştirmeye çalışmayın.

- Standart sigorta dışında bir sigorta (bakır, çelik tel, vb.) kullanmayın.
- Cihazın onarılması ya da yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkezi ile görüşün.
- Aksi halde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar ya da yaralanma ile sonuçlanabilir.



Su gibi yabancı bir madde cihazın içine girerse, elektrik fişini prizden çekin ve en yakın servis merkezi ile görüşün.

- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

Bu besleme hortumu musluktan gevşediğinde ya da cihazdan şu taşarsa, elektrik fişini çekin.

- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa ya da yıldırımlı/şimşekli bir fırtına sırasında elektrik fişini çekin.

- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

güvenlik bilgileri



KULLANIM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ



Çamaşır makinesi, deterjan, kir, yiyecek atığı vb. yabancı maddelerle kirlendiğinde, elektrik fişini çekin ve çamaşır makinesini ıslak ve yumuşak bir bez ile temizleyin.

- Aksi halde renk bozulması, deformasyon, hasar ya da pas oluşabilir.

Ön cam güçlü bir darbeye kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.

- Cam kırıldığında yaralanmaya neden olabilir.

Sular kesildikten sonra ya da su besleme hortumunu yeniden bağlarken musluğu yavaş yavaş açın.

Uzun süre kullanmadıktan sonra musluğu yavaş yavaş açın.

- Su besleme hortumundaki ya da su borularındaki hava basıncı bir parçanın zarar görmesine ya da su sızıntısına yol açabilir.

Çalışma sırasında bir tahliye arızası oluşursa, bir tahliye sorunu olup olmadığını araştırın.

- Çamaşır makinesi bir tahliye sorunu nedeniyle taşma yaparken kullanılırsa, elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir.

Çamaşırı, kapağa sıkışmayacak şekilde iyice çamaşır makinesinin içine sokun.

- Çamaşır kapağa sıkışır, çamaşır ya da çamaşır makinesi zarar görebilir ya da su sızıntısına neden olabilir.

Çamaşır makinesi kullanılmadığında musluğun kapalı olduğundan emin olun.

- Su besleme hortumu bağlantısı üzerindeki vidanın iyice sıkıldığından emin olun.
- Aksi halde eşyaların zarar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.

Lastik contanın yabancı maddelerle (çöp, iplik, vb) kirlenmediğinden emin olun.

- Kapak tam olarak kapanmazsa, su sızıntısı olabilir.

Ürünü kullanmadan önce musluğu açın ve su besleme hortumu bağlantısının iyice sıkıldığından ve herhangi bir su sızıntısı olmadığından emin olun.

- Vidalar ya da su besleme hortumu bağlantısı gevşekse, su sızıntısına yol açabilir.

Yangın ya da patlama riskini önlemek için:

- Belirli koşullar altında, iki hafta ya da daha uzun süre kullanılmamış sıcak su ısıtıcınız gibi sıcak su sistemlerinde hidrojen gazı üretilir. HİDROJEN GAZI PATLAYICIDIR. Sıcak su sisteminiz iki hafta ya da daha uzun süre kullanılmadıysa, evinizdeki tüm sıcak su musluklarını açın ve çamaşır makinenizi kullanmadan önce birkaç dakika suyu akıtın. Bu, oluşan hidrojen gazını serbest bırakacaktır. Hidrojen gazı yanıcı olduğundan bu sırada sigara içmeyin ya da ateş yakmayın. Gaz sızıntısı varsa fişe dokunmadan hemen ortamı havalandırın.

Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

Ticari amaçlı kullanım, ürünün yanlış kullanılması olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung'a yüklenemez.



Cihazın üzerine çıkmayın ya da cihazın üzerine nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabaklar, kimyasallar, metal nesneler, vb.) yerleştirmeyin.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara ya da yaralanmaya yol açabilir.

Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.

- İnsanlara zararlı olmasının yanı sıra, ayrıca elektrik çarpmasına, yangına ya da ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

Çamaşır makinesinin yakınına elektromanyetik alan üretebilecek bir nesne koymayın.

- Bu, bir arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Yüksek sıcaklıkta yıkama ya da devir sırasında tahliye edilen su sıcak olacağından, suya dokunmayın.

- Bu yanmalara ya da yaralanmaya neden olabilir.

Çamaşır makinesinin bu gibi özel öğeleri yıkamak için özel bir programı yoksa su geçirmez minder, altlık ya da giysileri (*) yıkamayın, sıkımayın ya da kurutmayın.

- Bakım etiketinde çamaşır makinesi ibaresi olsa bile kalın, sert altlıkları yıkamayın.
- Bu, anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya ya da makinenin, duvarların, zeminin ya da giysilerin zarar görmesine neden olabilir.

* Saf yün nevresim, yağmur örtüleri, balıkçı tulumu, kayak pantolonları, uyku tulumları, çocuk bezi örtüleri, eşofman, ve bisiklet, motor, araba brandaları vb.

Çamaşır makinesini deterjan gözü boşken çalıştırmayın.

- Bu, su sızıntısı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

Kurutma sırasında ya da hemen sonrasında sıcak olacağı için kazanın içine dokunmayın.

- Bu yanmalarla sonuçlanabilir.

Açtıktan sonra elinizi deterjan gözüne sokmayın.

- Bu, eliniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceğinden yaralanmaya neden olabilir. Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvanlar gibi) koymayın.
- Bu, anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin zarar görmesine ya da evcil hayvan koyulması halinde hayvanın yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir.

Düğmelere iğne, bıçak, tırnak, vb sivri nesneler kullanarak basmayın.

- Bu elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

Genelde cilt bakım mağazalarında ya da masaj kliniklerinde bulunan yağlar, kremler ya da losyonlarla kirlenen çamaşırları yıkamayın.

- Bu, lastik contanın deforme olmasına ve su sızıntısına neden olabilir.

Kazanın içinde uzun süre emniyet pimi ya da saç tokası gibi metal nesneler ya da çamaşır suyu bırakmayın.

- Bu, kazanın paslanmasına neden olabilir.
- Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal bir fırça kullanmayın.

Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın ve kuru temizleme deterjanı ile kirlenmiş çamaşırı yıkamayın, durulamayın ya da sıkımayın.

- Bu, yağ içindeki oksitlenme nedeniyle anlık yanmalara ya da alev almalara neden olabilir.

Su soğutma/ısıtma cihazlarından gelen sıcak suyu kullanmayın.

- Bu, çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.

güvenlik bilgileri

Çamaşır makinesi için doğal el yıkama sabunu kullanmayın.

- Suyu sertleştirir ve çamaşır makinesinin içinde birikir, bu durum ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına, paslanmaya ya da kötü kokulara neden olabilir.

Nevresim gibi büyük çamaşırları yıkama filesinde yıkamayın.

- Çorapları ve sütyenleri yıkama filesine koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.
- Aksi halde anormal titreşimler nedeniyle yaralanmalara neden olabilir.

Sert deterjan kullanmayın.

- Çamaşır makinesi içinde birikirse, su sızıntısına yol açabilir.

Tabanında havalandırma delikleri olan çamaşır makinelerinde bu deliklerin halı ya da başka herhangi bir nesne ile tıkanmadığından emin olun.

Yıkacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.

- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.

Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.



UYARI

TEMİZLİK İÇİN ÖNEMLİ UYARI İŞARETLERİ



Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.

Güçlü asitli temizleyiciyi kullanmayın.

Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.

- Bu, renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Temizlik ya da bakımdan önce, cihazın fişini prizden çekin.

- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

WEEE İŞARETİ HAKKINDA TALİMAT



Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamlarla irtibat kurmalıdır.


İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

amařır makinenizin kurulması


Montajı yapan kiřinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni amařır makineniz dzgn alıřır ve amařır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.

PARALARIN KONTROL EDİLMESİ

amařır makinenizin ambalajını dikkatle aın ve ařağıda gsterilen paraların tmn aldıđınızdan emin olun. Makine nakliye sırasında hasar grmřse ya da belirtilen paraların tm ıkmadıysa, Samsung Mřteri Hizmetleri ile iletiřim kurun ya da Samsung bayinizle grřn.

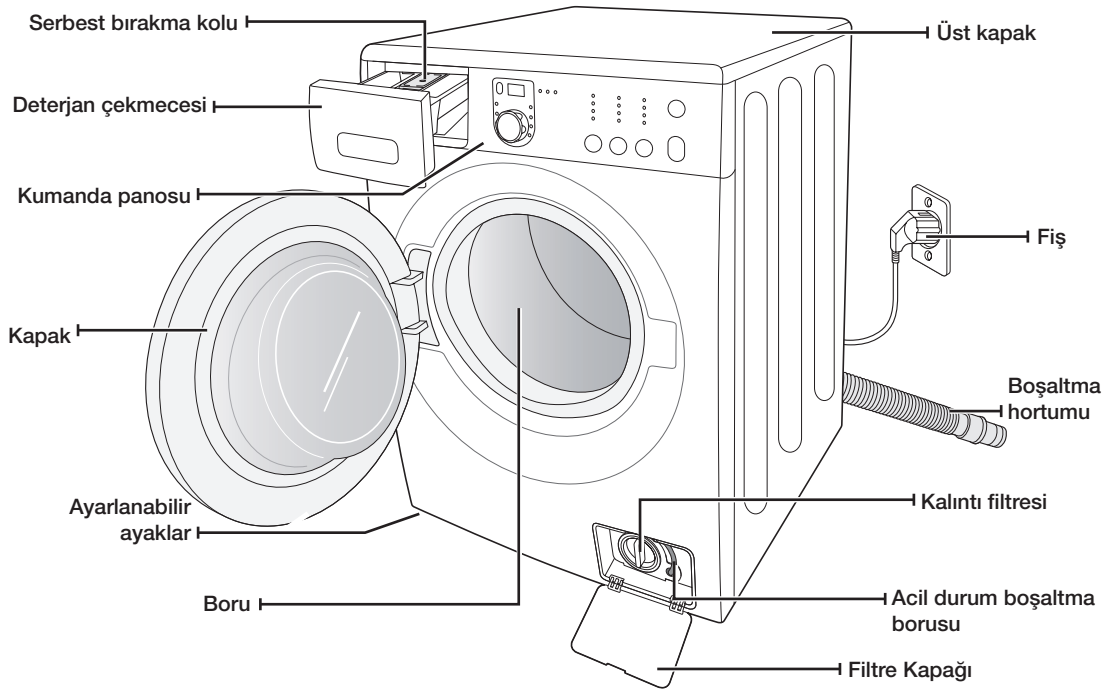


İngiliz anahtarı

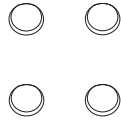

Cıvata deliđi kapakları



Su besleme hortumu



Hortum tutucu



Kapak sabitleyici

amařır makinenizin kurulması

MONTAJ GEREKLİLİKLERİNİN KARŐILANMASI

Tařıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

- Ürünün tařınması esnasında ürünü düz ve sađlam bir zemin üzerine yerleřtirin.
- Ürünün düřme ve devrilme risklerine karřı gerekli önlemleri alınız.
- Tařıma iřleminden önce elektrik bađlantısı kesilmelidir.
- Ürünü tařırken bir yere arpmayınız ve düřürmeyiniz.
- Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayınız ve makine alıřırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayınız.
- Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliđini rahata yapabileceđiniz bir yere kurunuz.

Elektrik kaynađı ve topraklama

Yangın, elektrik arpması ve kiřisel yaralanma riskini önlemek için tüm kablo bađlantı ve topraklama iřleri National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision'a ve yerel kurallar ile düzenlemelere göre yapılmalıdır. Bu makine için yeterli elektrik servisinin sađlanması makine sahibinin sorumluluđundadır.



Hibir zaman uzatma kablosu kullanmayınız.
Yalnızca amařır makineniz ile birlikte gelen kabloyu kullanınız.

Montaj için hazırlanırken gü kaynađınızın ařađıdaki özelliklere sahip olduđundan emin olun:

- 220V~240V 50Hz 15 AMP sigorta ya da devre kesici
- Yalnızca amařır makinenizin alıřtıđı ayrı bir řebeke devresi

amařır makineniz topraklanmalıdır. amařır makineniz arızalanırsa ya da bozulursa, topraklama, elektrik akımı için en düřük direnci sunarak bir elektrik arpması riskini azaltacaktır.

amařır makineniz, düzgün monte edilmiř ve topraklanmıř bir prizde kullanım için üç uçlu topraklı bir fiř ile gelir.



Toprak kablosunu hibir zaman plastik boru tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak su borularına bađlamayınız.

Donanım topraklama iletkeninin yanlıř bađlanması elektrik arpmasına neden olabilir.

amařır makinesinin dođru biimde topraklandıđından emin deđilseniz kalifiye bir elektrikçi ya da tamirciye danıřın. amařır makinesi ile birlikte gelen fiři deđiřtirmeyiniz. Fiři prize girmezse, kalifiye bir elektrikçiye uygun bir priz taktırınız.

Su Beslemesi

amařır makineniz su basıncınız 50 kPa ila 800 kPa arasında olduđunda düzgün dolacaktır. 50 kPa'dan düřük su basıncı, su vanasının tam olarak kapanmasına izin vermeyerek su vanası arızasına neden olabilir. Yıkama kontrollerin izin verdiđinden daha uzun sürebilir ve amařır makinenizin kapanmasına neden olur. (Kontrollerde, bir iç hortum gevřerse tařmaya neden olur/ tařmayı önlemek için tasarlanmıř bir dolum süresi sınırı vardır.)

Su muslukları, birlikte gelen giriř hortumlarının amařır makinenize eriřmesi için amařır makinenizin arkasından 4 fit (122 cm) mesafede olmalıdır.



Birok tesisatçı 305 cm'e varan eřitli uzunluklarda giriř hortumu satar.

Sızıntı ve su kaynaklı hasar riskini ařađıdaki yollarla azaltabilirsiniz:

- Muslukları kolay eriřilebilir hale getirmek.
- amařır makinesi kullanılmadıđında muslukları kapatmak.
- Su giriř hortumu bađlantılarında periyodik olarak sızıntıları kontrol etmek.



amařır makinesini ilk kez kullanmadan önce, su vanası ve musluklarındaki tüm bađlantılarda sızıntıları kontrol ediniz.

Boşaltma

Samsung 18 inç (46 cm) yüksekliğinde bir dikey boru önermektedir. Boşaltma hortumu, boşaltma hortumu klipsi üzerinden dikey hortuma yönlendirilmelidir. Dikey hortum, boşaltma hortumunun dış çapını alacak kadar geniş olmalıdır. Boşaltma hortumu fabrikada takılmıştır.

Zemin

En iyi performans için çamaşır makineniz sağlam bir zemin üzerinde monte edilmelidir. Ahşap zeminler titreşimi ve/veya dengesiz yükleri en aza indirmek için güçlendirilebilir. Halı ve yumuşak yüzeyler titreşimlere ve çamaşır makinenizin kurutma dönüşü sırasında hafifçe kayma eğilimine katkıda bulunan faktörlerdir.

Çamaşır makinenizi hiçbir zaman bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte etmeyin.

Çevre sıcaklığı

Çamaşır makinenizin su vanasında, pompasında ve hortum alanında her zaman bir miktar su kalacağından çamaşır makinenizi suyun donabileceği yerlerde monte etmeyin. Borulardaki donmuş su, kemarlere, pompaya ve diğer bileşenlere zarar verebilir.

Gömme ya da dolap içi montaj

Güvenli ve doğru biçimde çalışması amacıyla yeni çamaşır makineniz için en az aşağıdaki mesafeler gereklidir:

Yanlar – 25 mm

Arka – 51 mm

Üst – 25 mm

Ön – 465 mm

Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu birlikte monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde en az 465 mm engelsiz hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına özel bir hava açıklığı gerektirmez.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN MONTAJI

ADIM 1

Yer seçimi



Çamaşır makinesini monte etmeden önce şunlardan emin olun:

- Zemin sert ve düzgün; üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme yok
- Doğrudan güneş ışığı almıyor
- Yeterli havalandırma olanağına sahip
- Donmayacak (en az 32 °F ya da 0 °C ortam sıcaklığı)
- Yağlı ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak
- Çamaşır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmayacağı kadar yeterli alanı var


amařır makinenizin kurulması

ADIM 2


Nakliye cıvatalarının ıkartılması

amařır makinesini kurmadan nce, beř adet nakliye cıvatasını, birimin arkasından ıkartmanız gerekmektedir.


1. Tm cıvataları, rnle birlikte verilen anahtarla gevřetin.

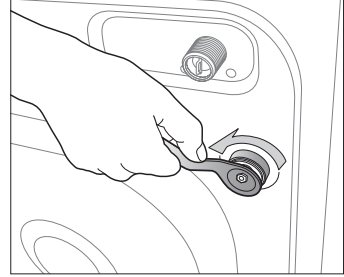

2. Cıvataı anahtar ile tutun ve deliğın geniř tarafından ekin. Her cıvata iin bu iřlemi tekrarlayın.

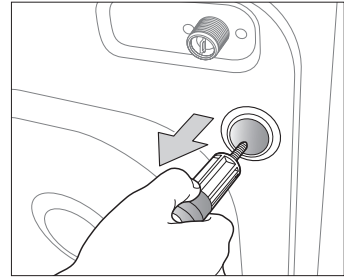

3. Deliklere, rnle birlikte verilen plastik kapakları takın.

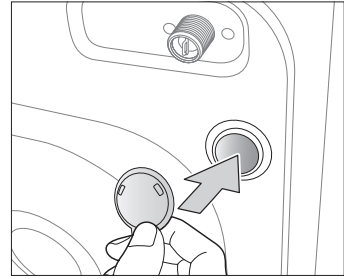


4. Gelecekte amařır makinenizi tařımanız gerekmesi durumunda kullanmak zere nakliye cıvatalarını saklayın.



UYARI Ambalaj malzemeleri ocuklar iin tehlikeli olabilir; tm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren, vb.) ocuklardan uzak tutun.



Sabitleyici bařlığı (vinil paketindeki aksesuarlardan biri), rnn arka tarafından g kablosunu ıkardıėınız deliėe takın

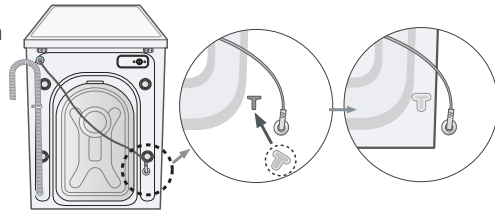


ADIM 3

Ayakların ayarlanması


 Makineyi monte ederken fişinin, su kaynağının ve boşaltmanın erişilebilecek şekilde olduğundan emin olun.

1. Çamaşır makinesini yerine kaydırın.

2. Makineyi düz hale getirmek için ayakları gereken şekilde ayarlayın.

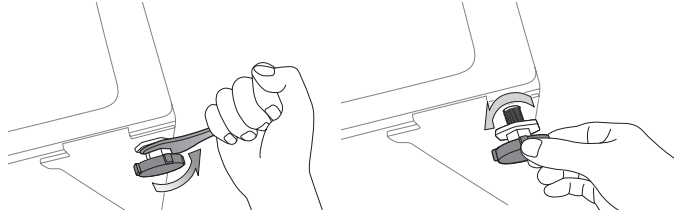

3. Çamaşır makineniz düzgün durduğunda çamaşır makineniz ile birlikte gelen anahtarı kullanarak somunları sıkın.

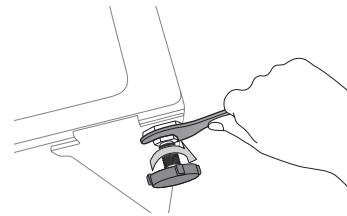

ADIM 4


Su ve boşaltmanın bağlanması

Su besleme hortumunun bağlanması

1. Soğuk su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki soğuk su girişine bağlayın. Elle sıkın.

 Su besleme hortumunun bir ucu çamaşır makinesine, diğer ucu ise su musluğuna bağlanmalıdır. Su besleme hortumunun gergin olmamasına dikkat edin. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.

2. Soğuk su hortumunun diğer ucunu lavabonuzun soğuk su musluğuna takın ve elle sıkın. Gerekliyse, bağlantı parçasını gevşetip hortumu döndürerek ve bağlantı parçasını yeniden sıkarak su besleme hortumunun çamaşır makinesi tarafını yeniden yerleştirebilirsiniz.

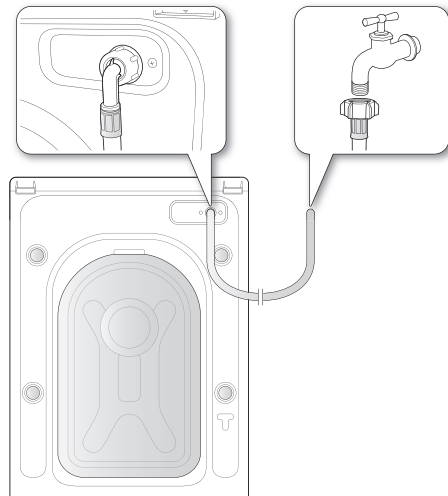


Ek sıcak su girişine sahip seçilen modeller için:

1. Sıcak su besleme hortumu için kırmızı L-şekilli dirsek bağlantı parçasını makinenin arkasındaki kırmızı sıcak su girişine bağlayın. Elle sıkın.
2. Sıcak su hortumunun diğer ucunu lavabonuzun sıcak su musluğuna takın ve elle sıkın.
3. Yalnızca soğuk su kullanmak istiyorsanız bir Y-parçası kullanın.


amaşıır makinenizin kurulması

Su besleme hortumunun bağlanması (seilen modeller)


1. Ara bağlantı parasını, su besleme hortumundan ıkartın.

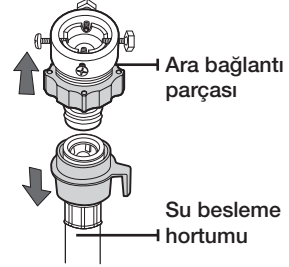

2. Önce '+' tipinde bir tornavida (yıldız) kullanarak ara bağlantı parasındaki dört vidayı gevşetin. Ardından ara bağlantı parasını alın ve 5 mm'lik bir açıklık oluşana kadar (2) parasını ok yönünde döndürün.

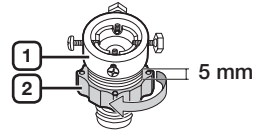


3. Ara bağlantı parasını yukarı doğru kaldırırken vidaları iyice sıkarak ara bağlantı parasını su musluğuna takın. (2) parasını ok yönünde döndürün ve (1) ile (2) paralarını bağlayın.

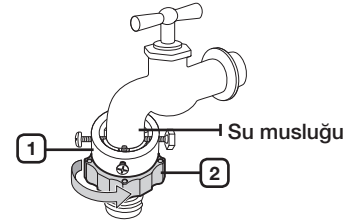


4. Su besleme hortumunu, ara bağlantı parasına takın. (3) parasını bıraktığınızda, hortum 'tık' sesi ıkartarak otomatik olarak ara bağlantı parasına oturur.

-  Su beslemesini ara bağlantı parasına bağladıktan sonra su besleme hortumunu aşağıya doğru ekerek doğru biçimde bağlandığından emin olun.

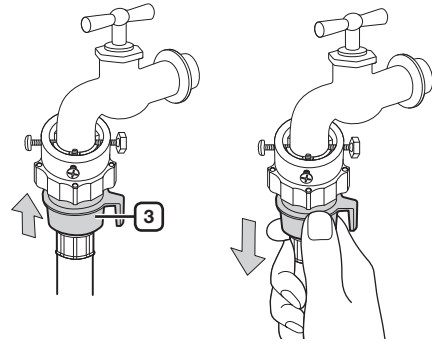


5. Su besleme hortumunun diğır ucunu, amaşıır makinesinin arka kısmındaki giriş suyu vanasına bağlayın. Hortumu sonuna kadar saat yönünde evirerek sıkın.

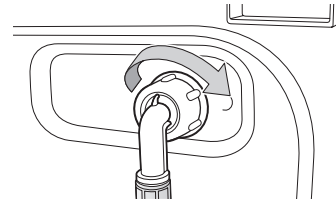


6. Su beslemesini açın ve su vanası, musluk ya da ara bağlantı parçasından sızıntı olmadığından emin olun. Bir su sızıntısı varsa önceki adımı tekrarlayın.



UYARI Bir su sızıntısı varsa çamaşır makinenizi kullanmayın. Bu elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

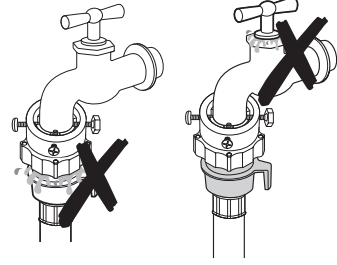

- Su musluğunun vidalı tipte bir ucu varsa, su besleme hortumunu, şekilde gösterildiği gibi musluğa bağlayın.

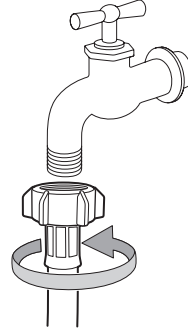


Su beslemesi için en sık karşılaşılan türde muslukları kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.

amaşıır makinenizin kurulması

Boşaltma hortumunun bağlanması

Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:

1. **Lavabonun kenarına:** Boşaltma hortumu 60 ila 90 cm arasındaki bir yüksekliğe yerleştirilmelidir. Suyu dışarı akıtmaya yarayan uzantıyı eğimli tutmak için verilen plastik hortum yatağını kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini önlemek için bir kanca ile duvara ya da bir ipe musluğa tutturun.

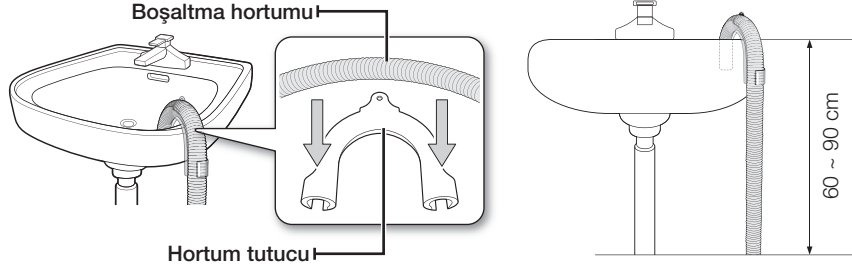

2. **Lavabo atık su borusu koluna:** Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.
3. **Atık su borusuna:** 65 cm yüksekliğinde dik bir boru kullanılmasını öneririz; boru 60 cm'den kısa, 90 cm'den uzun olmamalıdır.

ADIM 5

amaşıır makinenizin çalıştırılması

Fişi 230 volt 50 Hz'lik onaylı, 15 amperlik bir sigorta ya da karşılaştırılabilir bir devre kesici ile korunan bir duvar prizine bağlayın. (Elektrik ve topraklama gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa 12.)



Test uygulaması

Kurulum tamamlandıktan sonra **Duruluma+Sıkma** programını çalıştırarak amaşıır makinenizi doğru bir şekilde kurduğunuzdan emin olun.

Çamaşır Yıkama

Samsung çamaşır makineniz ile çamaşır yıkamanın en zor kısmı ilk önce yıkanacak yüke karar vermek olacaktır.

İLK KEZ ÇAMAŞIR YIKAMA




İlk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin.

1. **Güç** düğmesine basın.
2. Deterjan çekmecesindeki deterjan bölmesine ② biraz deterjan koyun.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
4. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.



Bu işlem, üretici tarafından yapılan test sırasında makinenin içinde kalan suyun boşaltılmasını sağlayacaktır.

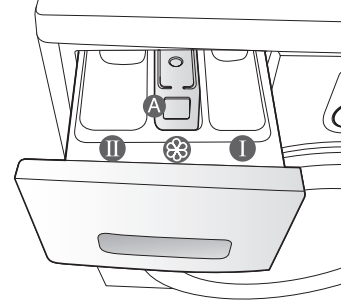

Göz ①: Ön yıkama için deterjan ya da çamaşır kolası.

Göz ②: Ana yıkama için deterjan, kireç önleyici, ön bastırma maddesi, çamaşır suyu ve leke çıkartıcı ürünleri.

Göz ③: Yumuşatıcılar veya kola gibi katkı maddeleri ("A" ek parçasının alt kenarından (MAKS) daha fazla doldurmayın)

TEMEL TALİMATLAR

1. Çamaşırınızı çamaşır makinesine koyun.



Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Her bir çamaşır türünün yük kapasitesini belirlemek için sayfa 25'teki tabloya bakın.




- Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun, bu bir su sızıntısına neden olabilir.
- Bir yıkama işleminden sonra çamaşır makinesinin ön lastik parçasında deterjan artığı kalabilir. Kalan deterjanı temizleyin, bunlar su sızıntısına neden olabilir.
- Su geçirmez giysileri yıkamayın.

2. Mandal yerine oturana kadar kapağı kapatın.
3. Makineyi çalıştırın.
4. Göze deterjan ve katkı maddelerini koyun.
5. Yük için uygun yıkamayı ve seçenekleri seçin.
Yıkama Göstergesi ışığı yanacak ve tahmini yıkama süresi ekranda görünecektir.
6. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Çamaşır Yıkama

KUMANDA PANOSUNUN KULLANIMI

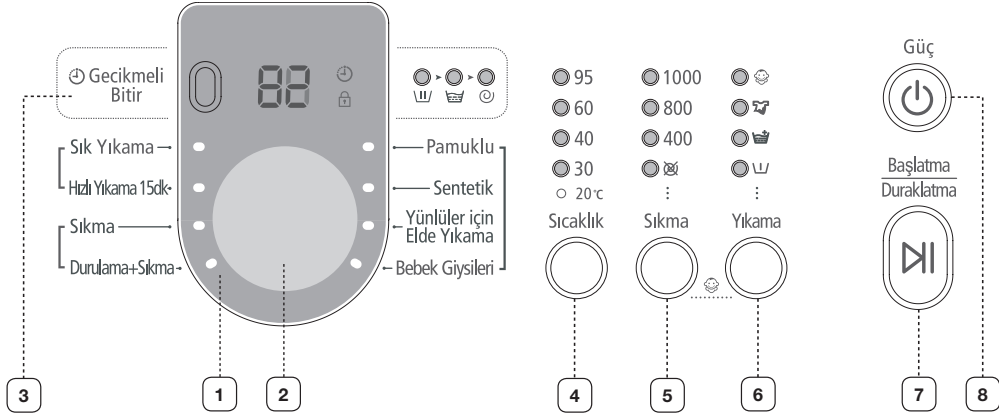

1

DİJİTAL GRAFİK EKRAN

Kalan yıkama süresini, yıkama ile ilgili tüm bilgileri ve hata mesajlarını gösterir.

2

YIKAMA SEÇİCİ

Yıkama işlemi için kurutma şeklini ve sıkma hızını seçin.

 Daha ayrıntılı bilgi için "İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama" bölümüne bakın (bkz. sayfa 23).

Pamuklu - Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler, vb.

Sentetikler - Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, naylon) ya da diğer benzeri malzemeler.

Yünlüler için Elde Yıkama - Yalnızca makinede yıkanabilen yünlüler için. Bir yük en fazla 2 kg olmalıdır.

- Yünlü programı, çamaşırları beşikte sallamışçasına yumuşak hareketlerle yıkar. Yumuşak bir biçimde ve tamburu sadece yatay yönde hareket ettirerek yapılan yıkama sayesinde, yün liflerinin karakteristikleri korunur, ipliklerin çekmesi ve bozulması önlenir ve giysiler zarar görmez. Daha sonra, çamaşırın suda beklemesi için bir süre durur. Bu durma hali bir sorun değildir. Yünlülerin yıpranmaması için bu şekilde tasarlanmıştır.
- Giysinin zarar görmesini önlemek ve yıkama sonuçlarını iyileştirmek için yün programları için geliştirilmiş doğal bir deterjan kullanmanız önerilir.

Bebek Giysileri - Ana yıkamada yüksek sıcaklık ve ince giysilerinizde iz bırakabilecek toz deterjan kalıntılarını iyice temizleyen fazladan durulama.

Sık Yıkama - İç giyim ya da gömlekler gibi günlük giysiler için kullanın. Test enstitüleri için kısa program

Hızlı Yıkama 15 dk. - Kısa sürede ihtiyacınız olan hafif kirli ve en fazla 2kg olan giysiler için.

-  • Değerler (15 dakika) su basıncına, su sertliğine, su girişi sıcaklığına, oda sıcaklığına, yıkama tipi/miktarı ve kirlenme düzeyine, kullanılan deterjana, elektrik beslemesindeki dalgalanmalara ve seçilen ekstra seçeneklere göre belirtilen değerlerden farklı olabilir.

3

GEÇİKMELİ BİTİR SEÇİM DÜĞMESİ

4

SICAKLIK SEÇİM DÜĞMESİ

5

SIKMA SEÇİM DÜĞMESİ

6

YIKAMA SEÇENEĞİ DÜĞMESİ

7

BAŞLATMA/ DURAKLATMA SEÇİM DÜĞMESİ

8

GÜÇ DÜĞMESİ

15 Dakika Hızlı Yıkama programı için yalnızca az miktarda deterjan ve az miktarda çamaşır (en fazla 2kg) koyun, çok fazla deterjan eklerseniz, yıkama sonrasında deterjan kalabilir.

Sıkma

- Daha fazla suyu atmak için ek bir kurutma işlemi gerçekleştirir.

Durulama + Sıkma

- Yalnızca durulama gerektiren çamaşırlar için ya da çamaşıra durulama katkılı yumuşatıcı eklemek için kullanın.

Mevcut Gecikmeli Bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 saatten 19 saate kadar) arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar tekrar basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.

Mevcut sıcaklık seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın:
(20 °C(Tüm Lambalar Kapalı), 30 °C, 40 °C , 60 °C ve 95 °C).

Mevcut sıkma işlemi hızları arasında geçiş yapmak için bu düğmeye art arda basın.

WF0604	Tüm Lambalar Kapalı, 400, 800, 1400 rpm
WF0702 / WF0602	Tüm Lambalar Kapalı, 400, 800, 1200 rpm
WF0700 / WF0600	Tüm Lambalar Kapalı, 400, 800, 1000 rpm

“Sıkma yapma ” - Çamaşır, son durulamadan sonra sıkılmadan tamburda bekler.

“Durulama Suyunda Bekletme (Tüm Lambalar Kapalı)” -Çamaşır, son durulama suyunda bekletilir. Çamaşır boşaltılmadan önce bir Boşaltma ya da Sıkma işleminin çalıştırılması gerekir.

Yıkama seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın:
 (Ön Yıkama) → (Durulama+) → (Yoğun Yıkama) → (Ön Yıkama) + (Durulama+) → (Ön Yıkama) + (Yoğun Yıkama) → (Durulama+) + (Yoğun Yıkama) → (Ön Yıkama) + (Durulama+) + (Yoğun Yıkama) → (kapalı)
 (Ön Yıkama): Ön Yıkama seçeneğini seçmek için bu düğmeye basın. Ön yıkama sadece aşağıdaki programlar ile kullanılabilir: Pamuklu, Sentetik, Bebek Giysileri, Sık Yıkama.
 (Durulama+): Bu düğmeye fazladan durulama işlemi eklemek için basın.
 (Yoğun Yıkama): Çamaşır çok kirli olduğunda ve yoğun olarak yıkanması gerektiğinde bu düğmeye basın. Her işlem için yıkama süresi artar.

Bir işlemi duraklatmak ve yeniden başlatmak için basın.

Çamaşır makinenizi açmak için bir kez, kapatmak için bir kez daha basın. Çamaşır makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakikadan fazla beklediğinde otomatik olarak kapanır.

Çamaşır Yıkama


Çocuk kilidi

Çocuk Kilidi işlevi düğmeleri kilitlemenizi sağlar, bu sayede seçmiş olduğunuz yıkama işlemi değiştirilemez.

Devreye sokma/Devreden çıkarma

Çocuk Kilidi işlevini devreye sokmak ya da devreden çıkarmak istiyorsanız, **Sıkma** ve **Yıkama** düğmelerine aynı anda 3 saniye boyunca basın. "Çocuk Kilidi" bu özellik devredeyken yanacaktır.

Çocuk Kilidi işlevi devreye sokulduğunda, yalnızca **Güç** düğmesi çalışır. Çocuk Kilidi işlevi, makine kapatılıp tekrar açıldıktan sonra veya fişi çıkartılıp tekrar takıldıktan sonra da devrede kalacaktır.

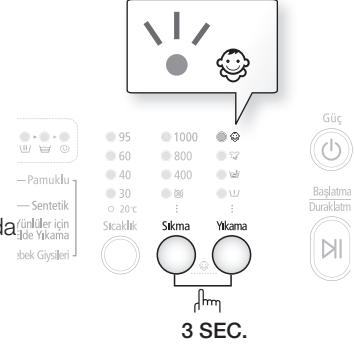

Gecikmeli bitir

Çamaşır makinesini, 3 ila 19 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme seçerek yıkama işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.

1. Yıkadığınız çamaşır türüne göre çamaşır makinenizi kendiniz ayarlayın ya da otomatik ayarlardan birini seçin.
2. İsteddiğiniz gecikme süresi ayarlanana kadar **Gecikmeli Bitir** düğmesine basın.
3. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın. "Gecikmeli Bitir" göstergesi yanacak ve saat ayarlanan süreye kadar geri sayacaktır.
4. Gecikmeli Bitir işlevini iptal etmek için **Güç** düğmesine basın ve çamaşır makinesini yeniden açın.

İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama

Yeni çamaşır makineniz, Samsung'un "Fuzzy Control" otomatik kontrol sistemini kullanarak çamaşır yıkamayı kolaylaştırmaktadır. Bir yıkama programı seçtiğinizde, makine doğru sıcaklığı, yıkama süresini ve yıkama hızını ayarlayacaktır.

1. Lavabonuzun su musluğunu açın.
2. **Güç** düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. Uygun gözlere, deterjan, yumuşatıcı ve ön yıkama deterjanı (gerekliyorsa) ekleyin.

 Ön yıkama sadece Pamuklu, Sentetik, Bebek Giysileri ve Sık Yıkama işlemleri seçildiğinde kullanılabilir. Sadece çamaşırlarınız çok kirliyse gereklidir.

7. Malzeme türüne göre uygun işlemi seçmek için **İşlem Seçici**'yi kullanın: Pamuklu, Sentetik, Yünlüler için Elde Yıkama, Bebek Giysileri, Sık Yıkama, Hızlı Yıkama 15 dk. Kumanda panosunda ilgili gösterge yanacaktır.
8. Bu sırada uygun seçenek düğmesine basarak yıkama sıcaklığı, durulama miktarını, sıkma hızını ve gecikme süresini kontrol edebilirsiniz.
9. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlar. İşlem göstergesi yanar ve ekranda yıkama işleminin kalan süresi gösterilir.

Duraklat Seçeneği

Bir yıkamanın başlamasından sonraki 5 dakika içinde, çamaşırlar eklenebilir veya çıkartılabilir.

1. Kapağın kilidini açmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

 Su çok SICAK olduğunda ya da su seviyesi çok YÜKSEK olduğunda kapak açılmaz.

2. Kapağı kapattıktan sonra yıkamayı yeniden başlatmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Yıkama işlemi tamamlandığında:

Tüm yıkama işlemi tamamlandığında, makine otomatik olarak kapanır.

1. Kapağı açın.
2. Çamaşırları boşaltın.

Çamaşır Yıkama

Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması

Çamaşırınızı İşlem Seçici özelliğini kullanmadan, kendi istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz.

1. Su musluğunu açın.
2. Çamaşır makinesinin **Güç** düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırınızı birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. İlgili gözlemlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
7. Sıcaklığı seçmek için **Sıcaklık** düğmesine basın. (20 °C (Tüm Lambalar Kapalı), 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Bir durulama süresi eklemek amacıyla Durulama+ seçeneğini seçmek için **Yıkama** düğmesine basın.
Yıkama süresi uygun şekilde artırılır.
9. Sıkma hızını belirlemek için **Sıkma** düğmesine basın.
Durulama suyunda bekletme işlevi çamaşırınızı hala suluyken çamaşır makinesinden çıkartmanıza izin verir. (☒ : Sıkma Yok, Tüm Lambalar Kapalı: Durulama Suyunda Bekletme)
10. Mevcut Gecikmeli Bitirme seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 ila 19 saat arası) arasında geçiş yapmak için **Gecikmeli Bitir** düğmesine art arda basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
11. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlar.

ÇAMAŞIR KILAVUZU

En temiz ve en verimli yıkama için bu basit kuralları izleyin.

 Yıkamadan önce her zaman kumaştaki Bakım etiketine bakın.

Çamaşırınızı aşağıdaki özelliklerine göre ayırın ve yıkayın:

- Bakım Etiketleri: Çamaşırınızı pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünü ve naylon olmasına göre ayırın.
- Renk: Beyazları ve renkleri ayırın. Yeni, renkli ürünleri ayrı yıkayın.
- Boyut: Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaşırınızı aynı anda makineye konması, daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar.
- Hassasiyet: Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Hassas yıkama işlemini kullanın. Yıkadığınız ürünlerin etiketlerine bakın ya da ekte verilen kumaş bakımı tablosuna bakın.

Cepleri boşaltma

Her yıkamadan önce giysilerin ceplerini boşaltın. Metal para, bıçak, iğne ve ataç gibi küçük, düzensiz şekilli sert nesneler çamaşır makinenize zarar verebilir. Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.

Giysi üstündeki metaller giysi kadar borulara da zarar verir. Yıkamadan önce giysilerin düğmelerini ve süslerini içe katlayın. Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık olursa kurutma sepeti zarar görebilir. Fermuarlar yıkamadan önce kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir.

Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılarak bunların zarar görmesine neden olabilir. Yıkamayı başlatmadan önce kancaları sabitlediğinizden emin olun.

Pamuklulara ön yıkama

Yeni çamaşır makineniz, modern deterjanların da kullanılmasıyla mükemmel yıkama sonuçları sunmaktadır. Dolayısıyla enerji, zaman, su ve deterjandan tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Ancak pamuklularınız çok kirliyse, protein bazlı bir deterjanla ön yıkama yapın.

Yük kapasitesinin belirlenmesi

Makineye fazla çamaşır koymayın. Aksi takdirde çamaşırlarınız makineden temiz çıkmayabilir. Yıkadığınız çamaşırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.


Kumaş Türü	Yük Kapasitesi	
Model	WF0702 WF0700	WF0604 / WF0602 WF0600
Pamuklu - orta/az kirli - çok kirli	7.0 kg	6.0 kg
Sentetik	2.5 kg	2.5 kg
Yünlüler için Elde Yıkama	2.0 kg	1.5 kg



- Çamaşırlar dengesiz yerleştirildiğinde (ekranda “UE” ışığı yanar), yükü yeniden dağıtın. Çamaşırlar dengesiz yerleştirilmişse sıkma performansı değişebilir.
- Yatak Takımı veya Yorgan yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı değişebilir.
- Yatak Takımı veya Yorganlar için tavsiye edilen yük kapasitesi 1,8 (kg) veya daha azıdır.

**Sutyenleri (suyla yıkanabilenleri) bir çamaşır filesine (ek olarak satın alınır) koyun.**

- Sutyenlerin metal parçaları yerinden çıkabilir ve çamaşıra zarar verebilir. Bu nedenle bunları çamaşır filesine koyduğunuzdan emin olun.
- Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır filesine koyun.

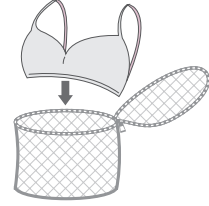**DİKKAT**

Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın. Çamaşır makinenizin doğru biçimde durulamamasına neden olabilir veya tıkanmaya bağlı su taşması sonucunu doğurabilir.

Çamaşır Yıkama

DETERJAN VE KATKI MADDELERİ BİLGİSİ

Kullanılacak deterjan

Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumaşlar), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış “az köpüklü” deterjanlar kullanın.

Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Kullandığınız suyun sertliğini bilmiyorsanız, su dağıtımından sorumlu kuruma başvurun.

 Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın. Çamaşır makinenizin doğru biçimde durulamamasına neden olabilir veya tıkanmaya bağlı su taşması sonucunu doğurabilir.

Yünlü programı kullanırken aşağıdakilere dikkat ediniz

- Sadece yünlü yıkama için likid deterjan kullanınız.
- Toz deterjan kullanımı, kazan içinde deterjan birikmesine ve yünlü kıyafette hasara neden olabilir.

Deterjan çekmeces



Çamaşır makinenizin deterjan ve yumuşatıcıyı dağıtmak için ayrı gözleri vardır. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce tüm çamaşır katkılarını doğru gözlere koyun.

 Çamaşır makineniz çalışırken deterjan gözünü AÇMAYIN.

1. Kumanda panosunun solundaki deterjan çekmecesini dışarı çekin.
2. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce önerilen miktarda çamaşır deterjanını deterjan gözüne ① koyun.
3. Gerekliyse önerilen miktarda yumuşatıcıyı yumuşatıcı gözüne ② koyun.

 Yumuşatıcı gözüne (②) toz veya sıvı **deterjan** EKLEMİYİN.

DIKKAT

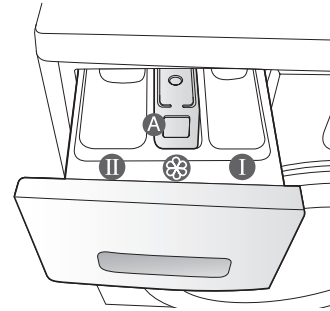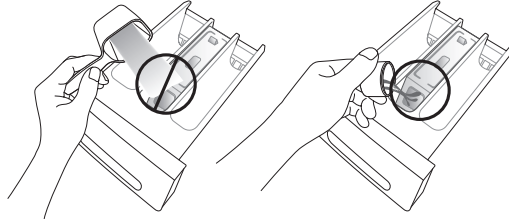



4. Ön yıkama seçeneğini kullanırken önerilen miktarda çamaşır deterjanını ön yıkama gözüne ① koyun.

 Büyük çamaşırları yıkarken aşağıdaki deterjan türlerini KULLANMAYIN.

- Tablet ve kapsül türü deterjanlar
- Top ve file kullanan deterjanlar

 Konsantre ya da kıvamlı yumuşatıcılar, göze koymadan önce biraz suyla seyreltilmelidir (taşkın tıkanmasını önler).

 Durulama deterjan gözüne yumuşatıcı ekledikten sonra, deterjan çekmecesini kapattığınızda, yumuşatıcının taşmamasına dikkat edin.

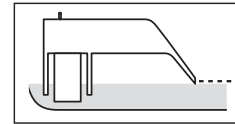


MAKS.

amařır makinenizin temizlięi ve bakımı


amařır makinenizi temiz tutmanız performansını artırır, gereksiz onarımları nler ve mrn uzatır.

ACIL DURUMDA AMAŐIR MAKINESİNİN BOŐALTILMASI

1. amařır makinesinin fiőini prizden ıkartın.
2. Bir metal para ya da anahtar kullanarak filtre kapaęını aın.

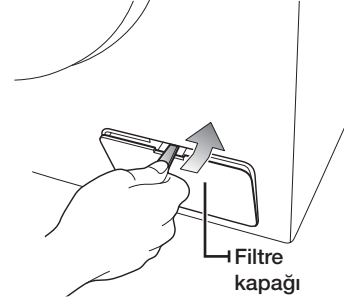

3. Sola doęru evirerek acil boőaltma kapaęını skn.

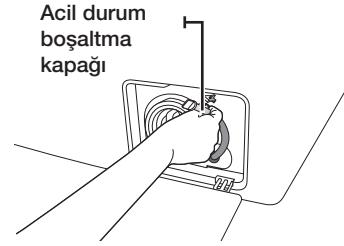

4. Acil boőaltma borusunun ucundaki kapaęı tutun ve yavaőça 15 cm geri ekin.
5. Tm suyun bir kaba akmasını bekleyin.
6. Boőaltma borusunu tekrar takın ve evirerek kapaęı yerine sıkın.
7. Filtre kapaęını takın.




DIŐ YZEYİN TEMİZLENMESİ

1. Kumanda panosu da dahil olmak zere amařır makinesinin yzeyini yumuőak bir bez ile ve aőındırıcı olmayan ev tipi deterjan kullanarak silin.
2. Yzeyleri kurutmak iin yumuőak bir bez kullanın.
3. amařır makinesine su dkmeyin.


amaşıır makinenizin temizliđi ve bakımı

DETERJAN EKMECESİNİN VE EKMECE YUVASININ TEMİZLENMESİ


1. Deterjan ekmecesinin i tarafındaki ama koluna basın ve ekmeceyi ekip ıkartın.
2. Sıvı deterjan blcy deterjan ekmecesinden ıkartın

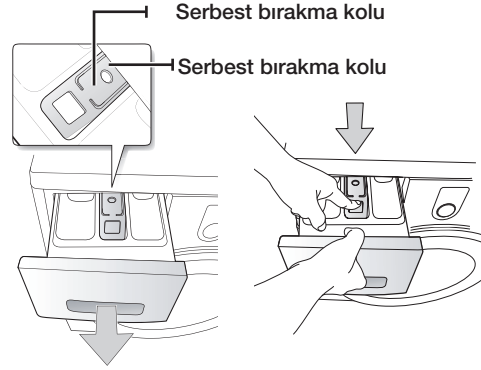

3. Tm paraları akan su altında yıkayın.

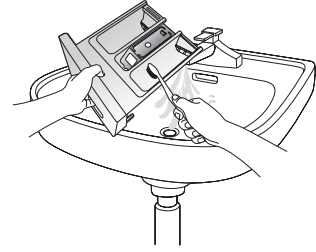

4. ekmece girintisini eski bir diř fırasıyla temizleyin.
5. Sıvı deterjan blcy iyice bastırarak ekmeceye geri takın.
6. ekmeceyi yeniden yerine itin.
7. Kalan herhangi bir deterjanı temizlemek iin tamburda amaşıır yokken bir durulama iřlemi gerekleřtirin.

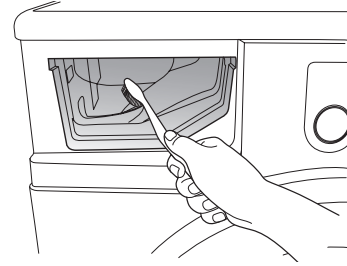


KALINTI FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

Kalıntı filtresini yılda 5 ya da 6 kez veya “5E” hata mesajını gösterildiğinde temizlemenizi öneririz. (Önceki sayfada yer alan “Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması” başlığına bakın.)




Kalıntı filtresini temizlemeden önce, elektrik fişini çektiğinizden emin olun.

1. Önce kalan suyu boşaltın (sayfa 27’deki “Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması” kısmına bakınız).
2. Bir anahtar ya da metal para kullanarak filtre kapağını açın.
3. Sola döndürerek acil durum boşaltma kapağını açın ve tüm suyu boşaltın.
4. Kalıntı filtresinin kapağını sökün.

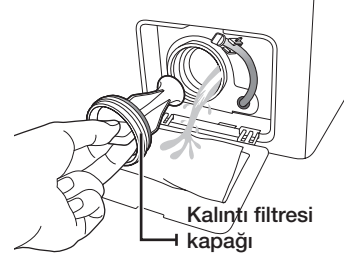

5. Kalıntı filtresindeki pislikleri ve diğer malzemeleri suyla temizleyin. Kalıntı filtresinin arkasındaki boşaltma pompası pervanesinin herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış olmadığını kontrol edin.
6. Kalıntı filtresinin kapağını takın.
7. Filtre kapağını takın.

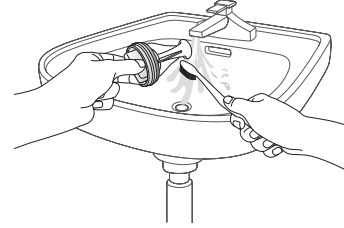

Makine çalışırken birikinti filtresinin kapağını açmayın, yoksa sıcak su dışarı taşabilir.




- Filtre temizliğinden sonra mutlaka filtre kapağını yerine takın. Filtre makinede değilse, çamaşır makineniz arızalanabilir veya su sızdırabilir.
- Filtre temizliğinden sonra filtre komple yerine takılmalıdır.

amaşıır makinenizin temizliđi ve bakımı

SU HORTUMU TEL FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

Su hortumunun tel filtresini yılda en az bir kez ya da “4E” hata mesajı gösterildiđinde deđiřtirmelisiniz:

1. amaşıır makinesine giden su beslemesini kapatın.
2. Hortumu, makinenin arka tarafından sökün. Hortum içindeki hava basıncı nedeniyle su fıřkırmasını önlemek için hortumu bir bez ile sarın.
3. Bir pense ile tel filtreyi hortumun ucundan yavaşa çekin ve temizlenene kadar suyun altında durulayın. Ayrıca yivli bađlantı parasının iç ve dış yüzeylerini de temizleyin.
4. Filtreyi yeniden yerine itin.
5. Hortumu, tekrar makinenin arka tarafına takın.
6. Bađlantıların su sızdırmadıđından emin olun ve musluđu açın.

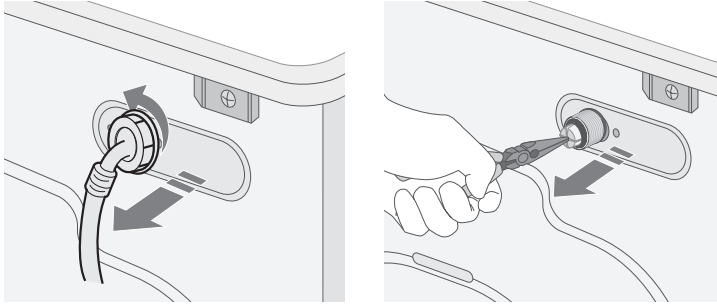

DONMUř AMAŐIR MAKİNESİNİN ONARILMASI

Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve amaşıır makineniz donarsa:

1. amaşıır makinesinin fiřini prizden ıkartın.
2. Su besleme hortumunu gevřetmek için musluđuın üzerine ılık su dökün.
3. Su besleme hortumunu ıkartın ve ılık suya daldırın.
4. amaşıır makinesinin tamburuna ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
5. Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile boşaltmanın normal alıřıp alıřmadıđını kontrol edin.

AMAŐIR MAKİNESİNİ SAKLAMA

amaşıır makinenizi uzun süre saklamanız gerekiyorsa boşaltıp sökmeniz daha iyidir. Saklamadan önce hortumlarında ve iç bileřenlerinde su kalırsa amaşıır makineleri zarar görebilir.

1. Hızlı Yıkama 15 dk. işlemini seçin ve deterjan bölmesine deterjan koyun. Makinenizi yüklemeyi bitirdikten sonra yıkama işlemi yürütün.
 2. Su musluklarını kapatın ve giriş hortumlarını sökün.
 3. amaşıır makinenizin fiřini prizden çekin tamburun havalandırması için amaşıır makinenizi kapađı açık olarak bırakın.
-  amaşıır makineniz donma sıcaklıđının altındaki kořullarda saklanacaksa, kullanmadan önce amaşıır makinenizin içinde kalmıř herhangi bir su kütlesinin erimesi için bekleyin.

sorun giderme ve bilgi kodları

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA ÇAMAŞIR MAKİNESİNİZİ KONTROL EDİN...

SORUN	ÇÖZÜM
Çalışmıyor	• Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin. • Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin. • Su kaynağı musluğunun açık olduğunu kontrol edin. • Başlatma/Duraklatma düğmesine basıldığını kontrol edin.
Su yok ya da yetersiz su var	• Su musluğunu tamamen açın. • Su hortumunun donmamış olduğunu kontrol edin. • Su besleme hortumunu düzleştirin. • Su girişi hortumundaki filtreyi temizleyin.
Yıkama programı tamamlandıktan sonra deterjan çekmecesinde deterjan kalıyor	• Çamaşır makinenize gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin. • Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin olun.
Titreşim yapıyor ya da çok gürültülü	• Çamaşır makinenizin düz bir yüzeye yerleştirildiğini kontrol edin. Yüzey düz değilse, makineyi düz hale getirmek için çamaşır makinesinin ayağını ayarlayın. • Nakliye civatalarının çıkartıldığını kontrol edin. • Çamaşır makinenizin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını kontrol edin. • Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğini kontrol edin.
Çamaşır makinesi su boşaltmıyor ve/veya sıkıyor	• Boşaltma hortumunu düzleştirin. Bükülmüş boruları düzeltin. • Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
Kapak kapalı kaldı ya da açılmıyor.	• Makinenin silindiriindeki suyun tamamının boşaltıldığından emin olun. • Kapı kilidi ışığının söndüğünden emin olun. Su boşaltıldıktan sonra kapı kilidi ışığı sönecektir.

Sorun devam ederse, yerel Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.

sorun giderme ve bilgi kodları

BILGI KODLARI

Çamaşır makineniz arızalandığında ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Bu olursa Müşteri Hizmetlerini aramadan önce bu tabloyu kontrol edin ve önerilen çözümü deneyin.

KOD SEMBOLÜ	ÇÖZÜM
dE	- Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin. - Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun.
4E	- Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin. - Su basıncını kontrol edin. - Su hortumunun tel filtresini temizleyin.  Çamaşır makinesinde "4E" kodu görüldüğünde, çamaşır makinesi 3 dakika boşaltma yapar. Bu süre zarfında, Güç düğmesi çalışmaz.
5E	- Kalıntı filtresini temizleyin. - Boşaltma hortumunun düzgün takıldığından emin olun.
UE	Çamaşır yükü dengesiz. Yükü tekrar dağıtın. Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve gösterge penceresinde "UE" hata mesajı gösterilir.
cE / 3E	Satış sonrası servisini arayın.
Sd	Çok fazla köpük tespit edildiğinde meydana gelir. Ayrıca köpük giderilirken görüntülenir. Giderme işlemi bittikten sonra, normal devir devam eder. (Bu normal işlemlerden biridir. Algılanmayan arızaları önlemek için bir hatadır.)
Uc	- Verilen gücün gerilimi tutarsızsa, elektrik cihazlarının korunması için çamaşır makinesi duraklatılır. - Doğru gerilim verildiğinde, devir otomatik olarak kaldığı yerden devam eder.

Yukarıda listelenmeyen herhangi bir kod ile veya önerilen çözümün sorunu gidermemesi ile ilgili olarak, Samsung Servis Merkezini ya da yerel Samsung bayisini arayın.

çamaşır makinenizin kalibrasyonu

KALİBRASYON MODU

Samsung çamaşır makinesi, çamaşır ağırlığını otomatik olarak algılar. Daha doğru ağırlık algılaması için, lütfen kurulumdan sonra Kalibrasyon Modunu çalıştırın. Kalibrasyon modu aşağıdaki adımlar izlenerek yapılır.

- Makinenin içindeki çamaşır veya mevcut her şeyi çıkarın ve makineyi kapatın.
- Sıcaklık** düğmesine ve **Gecikmeli Bitir** düğmesine aynı anda basın ve ayrıca **Güç** düğmesine basın. Böylece, makine açılır.
- "Kalibrasyon Modu" ögesini etkinleştirmek için, **Başlatma** düğmesine basın.
- Tambur saat yönünde ve saat tersi yönde yaklaşık 3 dakika boyunca döner.
- "Kalibrasyon Modu" sone erdiğinde, ekranda "En" döndürülür ve makine otomatik olarak kapanır. Çamaşır makinesi artık kullanıma hazırdır.

işlem tablosu

İŞLEM TABLOSU

(● kullanıcı seçeneği)

PROGRAM	Maks. yük (kg)		DETERJAN			Maks Sıcaklık (°C)	Sıkma Devri (MAKS) d/d			Gecikmeli bitir
	WF0702 WF0700	WF0604 WF0602 WF0600	Ön yıkama	yıkama	Yumuşatıcı		WF0604	WF0702 WF0602	WF0700 WF0600	
Pamuklu	7.0	6.0	●	evet	●	95	1400	1200	1000	●
Sentetik	2.5	2.5	●	evet	●	60	1200	1200	1000	●
Yünlüler için Elde Yıkama	2.0	1.5	-	evet	●	40	800	800	800	●
Bebek Giysileri	3.0	2.5	●	evet	●	95	1400	1200	1000	●
Sık Yıkama	2.0	2.0	●	evet	●	60	1200	1200	1000	●
Hızlı Yıkama 15 dk.	2.0	2.0	-	evet	●	40	800	800	800	●

1. Ön yıkamalı bir işlem yaklaşık 15 dakika daha uzun sürer.
2. Program süresi verileri, IEC 60456/ EN 60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür. Lütfen kurulumdan sonra Kalibrasyon Modunu çalıştırın (bkz. sayfa 32).
3. Su basıncı ve sıcaklığı, çamaşırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her eve özel tüketimle tabloda verilen değerler birbirinden farklı olabilir.
4. Yoğun Yıkama işlevi seçildiğinde yıkama süresi her işlem için artar.

KUMAŞ BAKIM TABLOSU

Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri dört sembolü şu sırayla içerir: yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme, ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme. Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.

	Dayanıklı malzeme		En çok 100 °C sıcaklıkta ütülenebilir
	Narin kumaş		Ütülemeyin
	Çamaşır 95 °C'de yıkanabilir		Her türlü solventle kuru temizlenebilir
	Çamaşır 60 °C'de yıkanabilir		Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
	Çamaşır 40 °C'de yıkanabilir		Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
	Çamaşır 30 °C'de yıkanabilir		Kuru temizleme yapmayın
	Ürün, elde yıkanabilir		Düz kurutun
	Yalnızca kuru temizleme		Kurutma için asılabilir
	Soğuk suda ağartılabilir		Askıda kurutun
	Ağartıcı kullanmayın		Kurutucuda kurutma, normal ısı
	En çok 200 °C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutma, düşük ısı
	En çok 150 °C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutmayın

ÇEVRE KORUMA

- Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi bertaraf etmeye karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli bertaraf etme yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
- Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
- Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
- Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).

EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ SAYFASI

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca

 Yıldız im(ler)i “*”, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.

Samsung			
Model Adı		WF0702***	WF0700NCW / WF0700NCS WF0700NCE / WF0700NCS6
Kapasite	kg	7	
Enerji Etkililiği			
A+++ (en yüksek etkinlik) ila D (en düşük etkinlik)		A+	A+
Enerji Tüketimi			
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) ¹⁾	kWh/yıl	220	220
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte 'Pamuklu 60 °C'	kWsaat	1.23	1.23
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte 'Pamuklu 60 °C'	kWsaat	0.89	0.89
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte 'Pamuklu 40 °C'	kWsaat	0.69	0.69
Ağırlıklı güç kapatma modu (P_o)	W	0.45	0.45
Ağırlıklı Güç Açık bırakma modu (P_l)	W	5	5
Yıllık su tüketimi (AW_c) ²⁾	L/yıl	10010	10010
Sıkma etkililiği sınıfı ³⁾			
A (en etkili) ila G (en az etkili)		B	C
Maksimum Sıkma Hızı	d/d	1200	1000
Kalıntı nem	%	53	62
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar		Pamuklu 60 °C ve 40 °C + Yoğun Yıkama ⁴⁾	
Standart programın program süresi			
Tam yükte 'Pamuklu 60 °C'	dak	205	205
Kısmi yükte 'Pamuklu 60 °C'	dak	162	162
Kısmi yükte 'Pamuklu 40 °C'	dak	157	157
Ağırlıklı zamanlanmış açık bırakma modu	dak	2	2
Hava kaynaklı gürültü emisyonları			
Yıkama	dB (A) re 1 pW	59	59
Sıkma	dB (A) re 1 pW	78	74
Boyutlar			
Birim boyutları	Yükseklik	mm	846
	Genişlik	mm	598
	Derinlik ⁵⁾	mm	529
Net ağırlık	kg	58	57
Brüt ağırlık	kg	60	59
Ambalaj ağırlığı	kg	2	2
Su Basıncı	kPa	50-800	
Elektrik bağlantısı			
Voltaj	V	220-240	
Güç tüketimi	W	2000-2400	
Frekans	Hz	50	
Şirketin adı		Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi yükte, 60 ve 40 derecede pamuklu program yıkama devirlerine ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
2. Yıllık su tüketimi, tam ve kısmi yükte 60 ve 40 derecede pamuklu program yıkama devirlerine dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça önemlidir. Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir. Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
4. Yoğun yıkama seçeneğinin, Pamuklu 60 °C ve pamuklu 40 °C programlarına eklenmesiyle seçilebilen 'standart pamuklu 60 °C programı' ve 'standart pamuklu 40 °C programı' normal kirlilikteki pamuklu çamaşırlarınızı yıkamak için uygundur ve bu tür çamaşırlar için en etkili (su ve enerji tüketimi açısından) programlardır. Lütfen kurulumdan sonra Kalibrasyon Modunu çalıştırın (bkz. sayfa 32). Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.
5. Ünitenin duvardan uzaklığı derinlik boyutuna dahil edilmemiştir.

EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ SAYFASI

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca



Yıldız im(ler)i “***”, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.

Samsung					
Model Adı			WF0604***	WF0602***	WF0600NCE WF0600NCW WF0600NCS6
Kapasite	kg		6		
Enerji Etkililiği					
A+++ (en yüksek etkinlik) ila D (en düşük etkinlik)			A+	A+	A+
Enerji Tüketimi					
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) ¹⁾	kWh/yıl	195	195	195	
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte ‘Pamuklu 60 °C’	kWsaat	1.12	1.06	1.06	
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte ‘Pamuklu 60 °C’	kWsaat	0.72	0.79	0.79	
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte ‘Pamuklu 40 °C’	kWsaat	0.63	0.65	0.65	
Ağırlıklı güç kapatma modu (P_o)	W	0.45	0.45	0.45	
Ağırlıklı Güç Açık bırakma modu (P_l)	W	5	5	5	
Yıllık su tüketimi (AW_c) ²⁾	L/yıl	8580	8580	8580	
Sıkma etkililiği sınıfı ³⁾					
A (en etkili) ila G (en az etkili)			B	B	C
Maksimum Sıkma Hızı	d/d	1400	1200	1000	
Kalıntı nem	%	53	53	62	
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar			Pamuklu 60 °C ve 40 °C + Yoğun Yıkama ⁴⁾		
Standart programın program süresi					
Tam yükte ‘Pamuklu 60 °C’	dak	231	225	225	
Kısmi yükte ‘Pamuklu 60 °C’	dak	158	162	162	
Kısmi yükte ‘Pamuklu 40 °C’	dak	153	157	157	
Ağırlıklı zamanlanmış açık bırakma modu	dak	2	2	2	
Hava kaynaklı gürültü emisyonları					
Yıkama	dB (A) re 1 pW	57	57	57	
Sıkma	dB (A) re 1 pW	79	77	74	
Boyutlar					
Birim boyutları	Yükseklik	mm	846	846	846
	Genişlik	mm	598	598	598
	Derinlik ⁵⁾	mm	529	474	474
Net ağırlık	kg	58	56	53	
Brüt ağırlık	kg	60	58	55	
Ambalaj ağırlığı	kg	2	2	2	
Su Basıncı	kPa	50-800			
Elektrik bağlantısı					
Voltaj	V	220-240			
Güç tüketimi	W	2000-2400			
Frekans	Hz	50			
Şirketin adı			Samsung Electronics Co., Ltd.		

- Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi yükte, 60 ve 40 derecede pamuklu program yıkama devirlerine ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
- Yıllık su tüketimi, tam ve kısmi yükte 60 ve 40 derecede pamuklu program yıkama devirlerine dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.

3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça önemlidir.
Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir.
Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
4. Yoğun yıkama seçeneğinin, Pamuklu 60 °C ve pamuklu 40 °C programlarına eklenmesiyle seçilebilen 'standart pamuklu 60 °C programı' ve 'standart pamuklu 40 °C programı' normal kirlilikteki pamuklu çamaşırlarınızı yıkamak için uygundur ve bu tür çamaşırlar için en etkili (su ve enerji tüketimi açısından) programlardır.
Lütfen kurulumdan sonra Kalibrasyon Modunu çalıştırın (bkz. sayfa 32).
Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.
5. Ünitenin duvardan uzaklığı derinlik boyutuna dahil edilmemiştir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ PROGRAMLARIYLA İLGİLİ BİLGİLER

Model	Program	Sıcaklık (°C)	Kapasite (kg)	Program Süresi (dk)	Artık Nem İçeriği (%)	Su Tüketimi (l/devir)	Elektrik Tüketimi (kWh/Devir)
WF0700NCW WF0700NCS WF0700NCE WF0700NCS6	Pamuklu	20	3,5	131	60	51	0,37
	Pamuklu+Yoğun Yıkama	40	3,5	157	60	40	0,69
		60	3,5	162	60	40	0,89
			7,0	205	60	50	1,23
	Sentetik	40	2,5	91	50	54	0,57
WF0600NCE WF0600NCW WF0600NCS6	Pamuklu	20	3,0	131	60	48	0,35
	Pamuklu+Yoğun Yıkama	40	3,0	157	59	34	0,65
		60	3,0	162	59	34	0,79
			6,0	225	60	45	1,06
	Sentetik	40	2,5	91	50	50	0,50

Tablodaki değerler IEC60456/EN60456 Standardında belirtilen koşullarda ölçülmüştür. Asıl değerler cihazın kullanım şekline göre değişecektir.

Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a Sözleşmeden dönme,
- b Satış bedelinden indirim isteme,
- c Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici **ücretsiz onarım hakkını** üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.

Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

Kısa not



SAMSUNG

ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117

LVD (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50

EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50

“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”

İTHALATÇI FİRMA



SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STİ.
Flatofis İstanbul İs Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul/Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

SORU VEYA YORUMLAR?

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVİRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support



Kod No. DC68-02801L-10_TR