

Buzdolabı

Kullanıcı el kitabı

Solo Cihaz

SAMSUNG

İçindekiler

Güvenlik bilgileri	4
Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri	7
Taşıma ve yerleştirme için ciddi uyarı işaretleri	8
Kritik kurulum uyarıları	8
Kurulumla ilgili dikkat ibareleri	12
Kritik kullanım uyarıları	13
Kullanım dikkat ibareleri	18
Temizlemeyle ilgili dikkat ibareleri	20
Kritik elden çıkarma uyarıları	22
Uygun kullanım için ek ipuçları	23
Enerji Tasarrufu İpuçları	25
Bu cihaz, ev veya aşağıdakiler gibi benzer yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır	26
WEEE Talimatları	26
Kurulum	27
Bir bakışta buzdolabı	27
Adım adım kurulum	30
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	34
İşlemler	35
Ana panel	35
SmartThings (yalnızca uygulanabilir modeller)	39
Özel özellikler	42
Bakım	43
Kullanma ve bakım	43
Temizleme	45
Değiştirme	46
PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER	47
Sorun Giderme	49
Genel	49
Buzdolabından anormal ses duyuyor musunuz?	52
SmartThings (yalnızca uygulanabilir modeller)	54
Ek	55
TEKNİK ÖZELLİKLER	55
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI	56
Güvenlik Talimatı	57
Kurulum Talimatı	57
Sıcaklık Talimatı	58
Model ve yedek parçaları sipariş etme hakkında bilgi	61

Open Source Announcement	62
Yetkili Servis Listesi	63
Yetkili Servis Listesi	63

Güvenlik bilgileri

- Yeni Samsung Buzdolabınızı kullanmadan önce, yeni cihazınızın sunduğu özellikleri ve işlevleri güvenli ve verimli bir şekilde nasıl çalıştıracağınızı bildiğinizden emin olmak için lütfen bu kılavuzu iyice okuyun.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya kontrolü dışında fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu el kitabındaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları gerçekleşme olasılığı bulunan tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz.
Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken, sağduyulu olmak ve dikkat ve özen göstermek sizin sorumluluğunuzdadır.

- Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, buzdolabınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya şüpheniz olması durumunda, en yakın servis merkeziyle iletişime geçin veya www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım ve bilgi alın.
- Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır. Hangi soğutma gazının buzdolabınız için kullanılacağını görmek için cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya soğutucunun iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin. Bu ürün yanıcı gaz içerdiğinde (Soğutma gazı R-600a), bu ürünün güvenli bir şekilde atılması için yerel yetkilinizle temasa geçin.
- Soğutma devresinde bir kaçak meydana gelmesi halinde yanıcı gaz-hava karışımının oluşmasını engellemek için, cihazın yerleştirileceği odanın büyüklüğü kullanılan soğutma gazının miktarına bağlı olarak seçilmelidir.
- Herhangi bir hasar belirtisi gösteren bir cihazı kesinlikle çalıştırmayın. Şüpheleniyorsanız, bayinize danışın. Oda, cihazın içindeki her 8 gram R-600a soğutma gazı için 1 m³ boyutunda olmalıdır. Özel cihazınızda bulunan soğutma gazı miktarı cihazın içindeki tanıma plakasında gösterilir.
- Borulardan fışkıran soğutma gazı tutuşabilir veya göz hasarına neden olabilir. Borudan soğutma gazı sızarsa, çıplak alevden kaçın ve ürünü olası tutuşma kaynaklarından uzağa taşıyın ve odayı hemen havalandırın.
 - Aksi takdirde yangın veya patlamaya yol açabilir.



Güvenlik bilgileri

- Bu cihazın servis işlemlerinin Yetkili Servis Elemanı dışında birisi tarafından yapılması tehlikelidir.
- Yanabilir madde içeren aerosol kutular gibi patlayıcı maddeleri bu cihazda depolamayın.
- Yiyeceğin kirlenmesinden kaçınmak için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun:
 - Uzun üste kapıyı açık bırakma, cihazın bölmelerindeki sıcaklıkta önemli bir artışa neden olabilir.
 - Yiyecek ve erişilebilir drenaj sistemleriyle temas edebilen yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.
 - 48 saat kadar kullanılmamışsa su tanklarını temizleyin; su 5 gün kadar çekilmemişse bir su kaynağına bağlı su sistemini boşaltın.
 - Çiğ et ve balığı buzdolabında uygun kaplarda saklayın, böylece başka yiyeceklerle temas etmez ve üzerine damlamaz.
 - İki yıldızlı donmuş yiyecek bölmeleri önceden dondurulmuş yiyeceği depolamak, dondurma depolamak veya yapmak ve buz küpleri yapmak için uygundur.
 - Bir, iki ve üç yıldızlı bölmeler taze yiyecekleri dondurmak için uygun değildir.
 - Soğutma cihazı uzun süre boş bırakılacaksa, kapatın, buzunu çözündürün, temizleyin, kurutun ve cihaz içinde küflenme oluşumunu önlemek için kapıyı açık tutun.



UYARI; Yangın tehlikesi / tutuşabilir malzemeler





Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri

Lütfen bu kılavuzdaki tüm güvenlik talimatlarına uyun. Bu kılavuz aşağıdaki güvenlik sembollerini kullanır.

UYARI

Ciddi kişisel yaralanmaya, maddi hasara ve/veya ölüme neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

DİKKAT

Ciddi kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

NOT

Kullanıcıların buzdolabını anlamasına veya buzdolabından faydalanmasına yardımcı olan kullanışlı bilgiler.

Buradaki uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek içindir.

Lütfen bunları dikkatli bir şekilde takip edin.

Bu bölümü okuduktan sonra, daha sonra referans olarak başvurmak için güvenli bir yerde saklayın.



Güvenlik bilgileri

Taşıma ve yerleştirme için ciddi uyarı işaretleri

⚠ UYARI

- Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olmak gerekir.
 - Borudan sızan soğutma gazı tutuşabilir veya göze zarar verebilir. Bir kaçak tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.
 - Bu cihaz, çevreye yüksek düzeyde uyum sağlayabilen doğal bir gaz olan izobutan soğutma gazından (R-600a) az miktarda içermektedir, ancak bu yanıcı bir maddedir. Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olmak gerekir.

Kritik kurulum uyarıları

⚠ UYARI

- Buzdolabını nemli bir yere veya suyla temas edebileceği bir yere kurmayın.
 - Elektrikli parçalarda yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Bu buzdolabını doğrudan güneş ışığı alan bir yere koymayın veya fırınlardan, oda ısıtıcılarından veya diğer cihazlardan kaynaklanan ısıya maruz bırakmayın.

- Aynı çoklu güç şeridine birkaç cihazın fişini takmayın. Buzdolabının fişi her zaman, buzdolabının anma değeri plakasında listelenen gerilimle eşleşen bir gerilim değerine sahip ayrı bir elektrik prizine takılmalıdır.
 - Bu en iyi performansı sağlar ve aşırı ısınan kablolar nedeniyle ev kablo şebekesi devrelerinde yangın tehlikesi doğurabilecek aşırı yüklemeleri engeller.
- Duvardaki priz gevşekse, elektrik fişini takmayın.
 - Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
- Üzerinde veya herhangi bir ucunda çatlaklık veya aşınma hasarı olan bir güç kablosu kullanmayın.
- Güç kablosunu aşırı miktarda eğmeyin veya üzerine ağır nesneler koymayın.
- Elektrik kablosunu çekmeyin veya aşırı miktarda eğmeyin.
- Elektrik kablosunu döndürmeyin veya bağlamayın.
- Elektrik kablosunu metal bir nesnenin üzerine asmayın, üzerine ağır bir nesne koymayın, nesnelerin arasına yerleştirmeyin ve cihazın arkasındaki boşluğa itmeyin.
- Buzdolabını hareket ettirirken, devrilmemesine veya elektrik kablosuna zarar vermemeye dikkat edin.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Buzdolabınızın fişini kesinlikle elektrik kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkı bir şekilde tutun ve prizden düz olarak çekin.
 - Kablonun hasar görmesi kısa devreye, yangın ve/veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Yanabilir madde içeren aerosol kutular gibi patlayıcı maddeleri bu cihazda depolamayın.
- Bu cihazı bir ısıtıcının veya yanıcı malzemenin yanına kurmayın.

Güvenlik bilgileri

- Bu cihazı gaz kaçağının olabileceği bir konuma kurmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Bu buzdolabı düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir ve kullanılmadan önce bu kılavuza uygun bir şekilde kurulmalıdır.
- Elektrik fişini kablo aşağıya sarkacak şekilde uygun konumda takın.
 - Elektrik prizini üst kısmı aşağıda olacak şekilde takarsanız, kablo kopabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Elektrik fişinin buzdolabının arkasında ezilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
- Ambalaj materyallerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
 - Bir çocuk ambalaj malzemelerini kafasına geçirirse boğulma kaynaklı ölüm riski vardır.
- Cihaz, kurulumdan sonra fişe erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.
 - Aksi takdirde elektrik kaçağından kaynaklanan elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir.
- Bu cihazı nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.
 - Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Buzdolabına toz veya su girerse, elektrik fişini çıkarın ve Samsung Electronics servis merkezinizle iletişime geçin.
 - Aksi takdirde, yangın tehlikesi vardır.

- Cihazın üzerine çıkmayın veya üzerine nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabak-çanak, kimyasallar, metal nesneler vb. gibi) koymayın.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanmalar meydana gelebilir.
- Ürünün fişini ilk kez takmadan önce tüm koruyucu plastik filmleri çıkarmanız gerekir.
- Çocuklar, kapı ayarlaması veya su borusu klipsleri için kullanılan tespit segmanları ile oynamamaları için gözetilmelidir.
 - Çocuklar bir tespit segmanını veya su borusu klipsini yutarlarsa boğularak ölme riski vardır. Tespit segmanlarını ve su borusu klipslerini çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.
- Buzdolabı güvenli bir şekilde topraklanmalıdır.
 - Cihazın herhangi bir parçasını incelemeye veya onarmaya kalkışmadan önce her zaman, buzdolabını toprakladığınızdan emin olun. Akım kaçakları ciddi elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Elektrik topraklaması olarak gaz boruları, telefon hatları veya diğer olası yıldırım çekiciler kullanmayın.
 - Cihazda elektrik kaçaklarını veya akım kaçağının neden olabileceği elektrik çarpmalarını önlemek için buzdolabını topraklamalısınız.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama veya ürünle ilgili sorunlar meydana gelebilir.
- Elektrik fişini duvar prizine iyice takın. Hasar görmüş bir fiş, elektrik kablosu veya gevşek bir priz kullanmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Güvenlik bilgileri

- Elektrik kablosu hasar görürse, hemen üreticinin veya servis yetkililerinden birinin değiştirmesini sağlayın.
- Buzdolabı üzerindeki sigorta, kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından değiştirilmelidir.
 - Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Cihazı konumlandırırken, besleme kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.
- Birden fazla taşınabilir soket prizini veya taşınabilir güç kaynağını cihazın arkasına yerleştirmeyin.

Kurulumla ilgili dikkat ibareleri

⚠ DİKKAT

- Buzdolabının çevresinde yeterince alan bırakın ve buzdolabını düz bir yüzeye kurun.
 - Cihaz dolabındaki veya montaj yapısındaki havalandırma alanının tıkanık olmamasını sağlayın.
- Cihazın kurulumundan ve açılmasından sonra, gıdaları koymadan önce 2 saat boyunca bekleyin.
- Buzdolabını kalifiye bir teknisyen veya servis şirketinin kurmasını önemle öneririz.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma riski doğar.
- Kapılardan birinde aşırı yük olması buzdolabının düşmesine ve fiziksel yaralanmaya neden olabilir.

Kritik kullanım uyarıları

⚠ UYARI

- Fişi prize ıslak elle takmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Cihazın üzerine herhangi bir nesne koymayın.
 - Kapıyı açarken veya kapatırken, nesneler düşebilir ve yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.
- Buzdolabının altına veya arkasına ellerinizi, ayaklarınızı veya metal nesneleri (çubuk vb.) sokmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
 - Herhangi bir keskin kenar yaralanmaya yol açabilir.
- Dondurucunun iç duvarlarına veya dondurucuda saklanan ürünlere ıslak ellerle dokunmayın.
 - Bu, soğuk yanığına yol açabilir.
- Buzdolabının üzerine suyla dolu bir kap koymayın.
 - Dökülürse, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
- Buzdolabında uçucu veya yanıcı nesneler veya maddeler (benzen, tiner, propan gazı, alkol, eter, LP gazı ve bu gibi ürünler) saklamayın.
 - Bu buzdolabı yalnızca gıda saklamak içindir.
 - Bu yangına veya patlamaya yol açabilir.
- Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
 - Parmaklarınızı "kısırtma noktalarından" uzak tutun. Kapı ve dolap arasındaki boşluklar ister istemez dardır. Etrafta çocuklar varsa kapıları açarken dikkatli olun.
- Çocukların kapıya veya kapı haznelerine asılmasına izin vermeyin. Ciddi yaralanma meydana gelebilir.

- Çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin. Mahsur kalabilirler.
- Cihazın altında kalan alana ellerinizi sokmayın.
 - Herhangi bir keskin kenar kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Buzdolabında tıbbi ürünler, bilimsel materyaller veya sıcaklığa karşı hassas ürünler saklamayın.
 - Sıkı sıcaklık kontrolleri gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
- Üretici tarafından önerilen türde olmadığı takdirde, buzdolabına/dondurucuya elektrikli cihazlar koymayın veya kullanmayın.
- Tıbbi ürün veya duman kokusu alırsanız, hemen elektrik fişini çekin ve Samsung Electronics servis merkezinizle temasa geçin.
- Buzdolabında toz veya su mevcutsa, elektrik fişini çıkarın ve Samsung Electronics servis merkeziyle temasa geçin.
 - Aksi takdirde, yangın tehlikesi vardır.
- Çocukların çekmeceye tırmanmasına izin vermeyin.
 - Çekmece kırılabilir ve kaymalarına neden olabilir.
- Buzdolabı gözetimsizken buzdolabının kapılarını açık bırakmayın veya çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin.
- Bebeklerin veya çocukların çekmecenin içine girmesine izin vermeyin.
 - Bu, kapalı yerde kalma nedeniyle boğulma sonucu ölüme veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Buzdolabını çok fazla miktarda gıdayla doldurmayın.
 - Kapıyı açtığınızda, bir öge düşebilir ve kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.

- Cihazın yüzeyine böcek öldürücü gibi uçucu bir materyal püskürtmeyin.
 - İnsanlara zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili başka sorunlara yol açabilir.
- Buzdolabının yakınında yanıcı spreylere, yanıcı nesneler, kuru buz, ilaç veya diğer kimyasal maddeler gibi sıcaklığa karşı hassas maddeler kullanmayın veya koymayın.
- Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın. Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir mum koymayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Cihazın üzerine çıkmayın veya üzerine nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabak-çanak, kimyasallar, metal nesneler vb. gibi) koymayın. Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanmalar meydana gelebilir. Cihazın üzerine suyla dolu bir kap koymayın.
 - Dökülürse, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
- Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya herhangi başka bir araç kullanmayın.
- Soğutma gazı devresine hasar vermeyin.
- UV LED lambasına uzun bir süre boyunca doğrudan bakmayın.
 - Ultraviyole ışıklardan dolayı göz yorgunluğuna sebep olabilir.

Güvenlik bilgileri

- Soğutucu rafını baş aşağı koymayın. Bu durumda raf sabitleyicisi çalışmaz.
 - Bu, cam rafın düşmesi sonucunda kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Gaz kaçağı tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.
 - Cihaza veya güç kablosuna dokunmayın.
 - Bir vantilatör kullanmayın.
 - Bir kıvılcım; patlama veya yangına yol açabilir.
- Yalnızca üretici veya servis yetkilisi tarafından tedarik edilen LED Lambalarını kullanın.
- Şişeler düşmeyecek şekilde hepsi bir arada sıkıca saklanmalıdır.
- Bu ürün yalnızca ev ortamında gıda saklamak için tasarlanmıştır.
- Buzdolabını kendi başınıza onarmaya, sökmeye veya modifiye etmeye çalışmayın.
 - Yetkisiz değiştirmeler güvenlik sorunlarına neden olabilir. Yetkisiz bir değişikliği geri almak için parça ve işçilik maliyeti tam olarak alınacaktır.
- Standart sigortadan başka bir sigorta (bakır, çelik tel vb. gibi) kullanmayın.
- Buzdolabınızın onarılması veya yeniden kurulması gerekiyorsa, en yakın servis merkezimize başvurun.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma meydana gelebilir.
- İç veya dış LED lambası sönerse en yakın servis merkezinizle temasa geçin.

- Buzdolabı bir yanık kokusu veya duman yayarsa, buzdolabının fişini hemen çıkarın ve Samsung Electronics servis merkezine başvurun.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana getirebilir.
- Buzdolabının iç lambalarını değiştirmeden önce elektrik fişini prizden çekin.
 - Aksi takdirde, elektrik çarpması riski vardır.
- LED olmayan bir lambayı değiştirirken zorluk yaşarsanız, Samsung servis merkeziyle temasa geçin.
- Ürün LED lambalarına sahipse, Lamba Kapaklarını ve LED lambaları kendi başınıza çıkarmayın.
 - Bir Samsung hizmet merkezi ile temasa geçin.
- Elektrik fişini duvar prizine iyice takın.
- Hasar görmüş bir kablo, fiş veya gevşek bir priz kullanmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Güvenlik bilgileri

Kullanım dikkat ibareleri

⚠ DİKKAT

- Buzu tamamen çözünmüş gıdaları tekrar dondurmayın. Dondurucu bölmesine gazlı veya köpüren içecekler koymayın. Dondurucuya şişe veya cam kaplar koymayın.
 - İçindeki donduğunda, cam kırılabilir ve fiziksel yaralanmaya yol açabilir.
- Üründen en iyi performansı elde etmek için:
 - Gıdayı buzdolabının arka tarafındaki havalandırma deliklerinin çok yakınına koymayın, bu, buzdolabı bölmesindeki serbest hava sirkülasyonunu engelleyebilir.
 - Gıdayı uygun bir şekilde paketleyin veya buzdolabına koymadan önce hava geçirmez kaplara koyun.
 - Lütfen dondurulmuş ürünlerin maksimum saklama sürelerine ve son kullanma tarihlerine dikkat edin.
- Dondurucuya cam bardak veya şişeler ya da gazlı içecekler koymayın.
 - Kap donabilir ve kırılabilir, bu da yaralanmaya sebep olabilir.
- Dondurucu bölmesine gazlı veya köpüren içecekler koymayın. Dondurucuya şişe veya cam kaplar koymayın.
 - İçerik donduğunda, cam kırılabilir ve kişisel yaralanmaya ve maddi hasara yol açabilir.

- Servis Garantisi ve Değişirme.
 - Bu tamamlanmış cihaz üzerinde 3. tarafın gerçekleştirdiği herhangi bir değişiklik veya modifikasyon kesinlikle Samsung garanti servisi kapsamına dahil edilmeyecektir ve Samsung 3. tarafın yaptığı modifikasyonlardan kaynaklanan güvenlik sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Buzdolabının içindeki hava girişlerini engellemeyin.
 - Havalandırma delikleri özellikle de plastik bir torba ile engellenirse, buzdolabı aşırı soğuyabilir. Soğuma süresi çok uzun sürerse, su filtresi kırılabilir ve su sızıntısına yol açabilir.
- İç kısımdaki fazla nemi silin ve kapıları açık bırakın.
 - Aksi takdirde, koku ve küf oluşabilir.
- Buzdolabının bağlantısı güç kaynağından kesilirse, tekrar takmak için en az beş dakika beklemeniz gerekir.
- Buzdolabı su ile ıslanırsa, elektrik fişini çekin ve Samsung Electronics servis merkezinizle temasa geçin.
- Cam yüzeylere vurmayın veya aşırı güç uygulamayın.
 - Camın kırılması kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.
- Parmaklarınızın sıkışmaması için dikkat edin.
- Buzdolabında su taşarsa, en yakın servis merkezinizle irtibata geçin.
 - Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.

Güvenlik bilgileri

- Bitkisel yağı buzdolabınızın kapı haznelerinde tutmayın. Yağ, tadı bozulacak ve kullanımı zorlaşacak şekilde katılaşabilir. Ek olarak, açık kap sızabilir ve sızan yağ kapı haznesinin çatlamasına neden olabilir. Bir yağ kabını açtıktan sonra, kabı bir dolap veya kiler gibi serin ve gölge bir yerde tutmak en iyisidir.
 - Bitkisel yağ örnekleri: zeytin yağı, mısır yağı, üzüm çekirdeği yağı vb.

Temizlemeye ilgili dikkat ibareleri

⚠ DİKKAT

- Buzdolabının içine veya dışına doğrudan su püskürtmeyin.
 - Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın.
- Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir mum koymayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Ekran üzerine doğrudan temizleme ürünleri püskürtmeyin.
 - Ekrandaki baskılı harfler çıkabilir.
- Cihaza su gibi yabancı bir madde girerse, elektrik fişini prizden çekin ve en yakın servis merkezinizle iletişime geçin.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir.

- Fiş uçlarındaki yabancı maddeleri veya tozu silmek için temiz, kuru bir bez kullanın. Fişi temizlerken, ıslak veya nemli bir bez kullanmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
- Temizleme için benzen, tiner, Clorox veya Klorür kullanmayın.
 - Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir ve yangın riski oluşturabilir.
- Temizlik veya bakımdan önce cihazı prizden çıkarın.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir.
- Buzdolabını temizlemek için temiz bir sünger veya yumuşak bir bez ve ılık su içinde yumuşak bir deterjan kullanın.
- Dış yüzeylerde (kapılar ve dolap), plastik parçalar, kapı ve iç astarlar ve contalarda cam spreylere, aşındırıcı temizleyiciler, tutuşabilir sıvılar, hidroklorik asit, temizleme cilaları, konsantre deterjanlar, ağartıcılar veya petrol ürünleri içeren temizleyiciler gibi aşındırıcı veya sert temizleyiciler kullanmayın.
 - Bunlar malzemeyi çizebilir veya hasar verebilir.
- Cam rafları veya kapakları soğukken sıcak su ile temizlemeyin. Cam raflar ve kapaklar ani sıcaklık değişikliklerine veya çarpma veya düşürme gibi darbelere maruz kaldıklarında kırılabilir.

Güvenlik bilgileri

Kritik elden çıkarma uyarıları

⚠ UYARI

- Lütfen bu ürünün ambalaj malzemelerini çevreye duyarlı bir şekilde elden çıkarın.
- Elden çıkarma öncesinde, buzdolabının arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun.
- Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır. Hangi soğutma gazının buzdolabınız için kullanılacağını görmek için cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya soğutucunun iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin. Bu buzdolabı yanıcı gaz içeriyorsa (Soğutma gazı R-600a), bu ürünün güvenli bir şekilde elden çıkarılması için yerel yetkilinizle temasa geçin.
- Bu buzdolabını elden çıkarırken, kapıyı/kapı contalarını ve kapı kilitlerini sökün, böylece küçük çocuklar veya hayvanlar iç kısımda mahsur kalmaz. Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir. Bir çocuk içinde mahsur kalırsa zarar görebilir ve havasızlıktan boğulabilirler.
- Yalıtımda siklopentan kullanılır. Yalıtım materyalindeki gazlar özel elden çıkarma prosedürü gerektirir. Lütfen, bu ürünün çevreye duyarlı bir şekilde elden çıkarılması için yerel yetkililerinizle iletişime geçin.
- Bütün ambalaj materyallerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın, ambalaj materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
 - Çocuklar kafalarına bu poşeti geçirirse boğulabilirler.



- **TEHLİKE:** Çocuk sıkışması riski. Eski buzdolabınızı veya dondurucunuzu atmadan önce:
 - Kapıları çıkarın.
 - Rafları oldukları yerde bırakın, böylece çocuklar iç kısma kolayca tırmanamaz.

Uygun kullanım için ek ipuçları

- Bir elektrik arızası gerçekleşmesi durumunda, elektrik şirketinizin yerel ofisini arayın ve kesintinin ne zaman sona ereceğini sorun.
 - Bir ya da iki saat içinde düzeltilen elektrik arızalarının büyük bir kısmı buzdolabınızın sıcaklık değerlerini etkilemez. Ancak, elektrikler kesikken kapı açma sayısını en az düzeye indirmelisiniz.
 - Elektrik arızası 24 saatten daha uzun sürecekse, tüm donmuş gıdaları boşaltın ve atın.
- Ortam hava sıcaklıkları sürekli olarak cihazın tasarlandığı sıcaklıkların altında uzun süre tutulursa buzdolabı tutarlı çalışmayabilir (içindeki donmuş ürünler eriyebilir veya donmuş gıda bölmesindeki sıcaklık çok ısınabilir).
- Özelliklerinden ötürü bazı gıdaları soğutarak saklamak iyi korunmamalarına neden olabilir.
- Cihazınız buz oluşturmeyen özellikte bir buzdolabıdır, yani cihazınızın buzunu manüel olarak çözmeniz gerekmez. Bu, otomatik gerçekleştirilecektir.



Güvenlik bilgileri

- Buz çözme sırasında yükselen sıcaklık ISO gerekliliklerine uygundur. Cihazın buzunu çözerken dondurulmuş gıdanın sıcaklığında ani bir yükselişi önlemek istiyorsanız, dondurulmuş gıdayı bir kaç kat gazeteyle sarın.
- Buzu tamamen çözünmüş gıdaları tekrar dondurmayın.
- Üzerinde iki yıldız sembolü (**) bulunan iki yıldızlı bölüm veya bölmelerin sıcaklığı, diğer derin dondurucu bölmelerinden biraz yüksektir. İki yıldızlı bölmeler veya bölümler talimatlara ve/veya ürünün teslim edildiğindeki duruma bağlıdır.



Enerji Tasarrufu İpuçları

- Aleti yeterli havalandırmanın olduğu soğuk ve kuru bir odaya kurun. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve doğrudan ısı kaynağına (örneğin, radyatör) yakın bir yere koymayın.
- Enerji verimliliği için havalandırma deliklerinin ve ızgaraların önünün engellenmemesi önerilir.
- Cihaza koymadan önce sıcak gıdaların soğumasını bekleyin.
- Donmuş gıdaları eritmek için buzdolabına koyun. Buzdolabında gıdayı soğutmak için donmuş gıdaların düşük sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.
- Gıda yerleştirirken veya gıdayı alırken buzdolabının kapısını çok uzun süre açık bırakmayın. Kapı ne kadar kısa süre açıksa, dondurucuda buz o kadar az birikir.
- Buzdolabının yanlarında ve arkasında boşluk bırakılarak kurulması önerilir. Bu güç tüketimini azaltmaya ve elektrik faturalarınızın daha az gelmesine yardımcı olur.
- En verimli enerji kullanımı için; sepet, çekmece, raf gibi bütün iç parçaları, üretici tarafından belirlenmiş konumlarda tutun.



Güvenlik bilgileri

Bu cihaz, ev veya aşağıdakiler gibi benzer yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır

- mağaza, ofis ve diğer çalışma alanlarındaki personel mutfak alanları;
- çiftlik evleri ve müşterilerin kullanımı için otel, motel ve diğer konaklama alanları,
- oda-kahvaltı tipi konaklama ortamları,
- yiyecek içecek hizmeti ve benzer ticari olmayan uygulamalar.

WEEE Talimatları



Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

Kurulum

Bu buzdolabını düzgün kurmak ve kazaları önlemek için kullanmadan önce bu talimatları dikkatle izleyin.


⚠ UYARI

- Bu buzdolabını bu kılavuzda açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.
- Servis işlemleri yetkili bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Ürün ambalaj malzemesini yerel düzenlemelere uygun şekilde elden çıkarın.

Bir bakışta buzdolabı

📖 NOT

Buzdolabının gerçek görüntüsü ve sağlanan parçalar modele ve ülkeye bağlı olarak değişebilir.

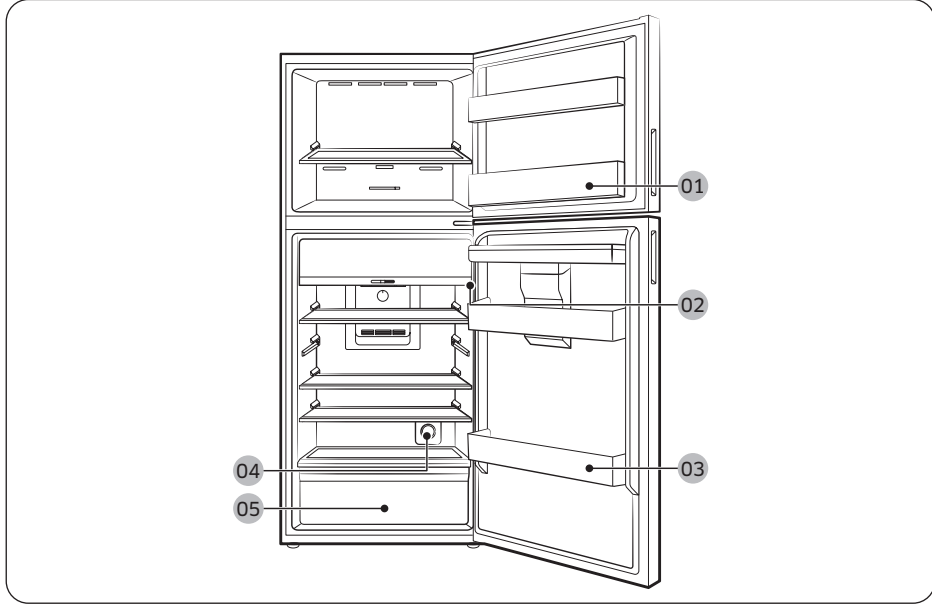

01 Dondurucu kapısı haznesi

02 Ana panel

03 Soğutucu kapısı haznesi

04 Aktif Taze Filtresi *

05 Sebze çekmecesini

* yalnızca uygulanabilir modeller


Kurulum

Dondurucu bölümünde saklamak için daha fazla yer ayırmak için

Tümü bir alet kullanılmadan elle çıkarılabilen raflar, kıvrımlı buz yapıcılar, buz saklama hazneleri, buz sepetleri ve destekleri gibi bir veya daha fazla isteğe bağlı aksesuarı çıkarın.

- Bu isteğe bağlı aksesuarlar termal ve mekanik performansı etkilemez.
- Dondurucunun beyan edilen saklama hacmi bu isteğe bağlı aksesuarların çıkarılmasına bağlıdır.
- Enerji tasarrufunu en iyi şekilde sağlamak için tüm rafların ve çekmecelerin orijinal konumlarına yerleştirildiklerinden emin olun.

Yük sınırı göstergesi (yalnızca uygulanabilir modeller)

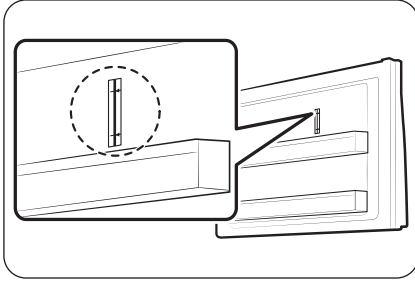


Buzdolabında, dondurucu bölümünün sağ üst tarafında bir yük sınırı göstergesi bulunur.

⚠ DİKKAT

- Yük sınırı göstergesinin üstünde gıda koymayın veya tutmayın. Aksi halde, enerji tasarrufu etkilenebilir.

Kapı hazneleri

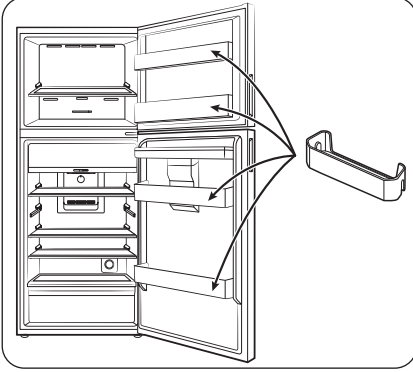

Buzdolabınız farklı tür ve boyutta kapı hazneleri ile gelir. Buzdolabınızın kapı hazneleri ayrıca paketleniyse, bunları şekle göre doğru konuma monte edin.

NOT

Gerçek buzdolabı ve buzdolabınızın sağlanan bileşen parçaları modele ve ülkeye bağlı olarak bu kılavuzdaki çizimlerden farklı olabilir.

Kurulum

Adım adım kurulum


ADIM 1 Bir yer seçme

Yer gereksinimleri:

- Havalandırmayı engelleyebilecek halı veya döşeme bulunmayan sert, düz bir yüzey
- Doğrudan güneş ışığından uzak
- Kapıyı açmak ve kapatmak için yeterli alan
- Isı kaynağından uzak
- Bakım ve servis için alan
- Sıcaklık aralığı: 10 °C ve 43 °C arası


Açıklık

Kurulum için alan gereksinimleri için aşağıdaki resimlere ve tabloya bakın.

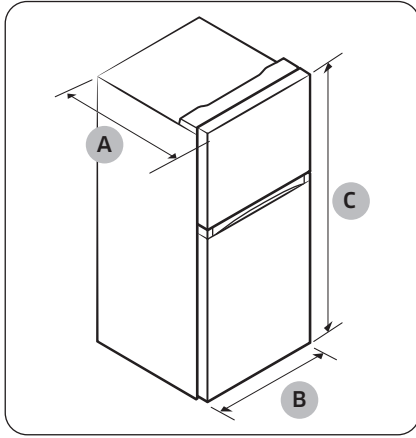

Derinlik "A"	725
Geniřlik "B"	790
Yükseklik "C"	1855

(birim: mm)

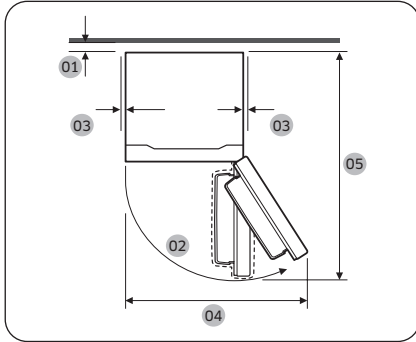


01	50 mm'den fazlası önerilir
02	115° (Dondurucu) / 120° (Soğutucu)
03	En az 50 mm
04	1140
05	1447

(birim: mm)

Kurulum


Kurulum

ADIM 2 Aralık verme (yalnızca uygulanabilir modeller)

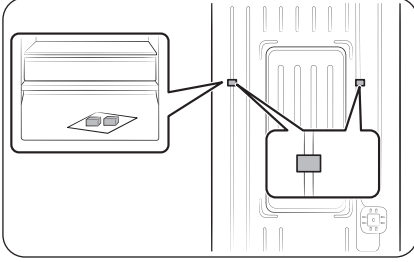

1. Kapağı açın ve sağlanan ara parçalarını (x2) yerleştirin.
2. Her iki ara parçasını da paketten çıkarın ve gösterildiği gibi buzdolabının arkasına takın. Arka duvardaki havalandırmaya yardımcı olurlar ve güç tüketimi tasarrufu sağlarlar.

ADIM 3 Döşeme

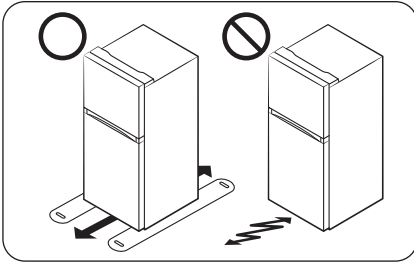


- Buzdolabının kurulacağı yüzey tamamen dolu bir buzdolabını veya yaklaşık 90 kg ağırlığı taşıyabilmelidir.
- Döşemeyi korumak için, buzdolabının her bacağına altına büyük birer karton parçası yerleştirin.
- Buzdolabı son konumuna geldiğinde, zemini korumak için gerekmedikçe hareket ettirmeyin. Hareket ettirmeniz gerekiyorsa, hareket ettirilecek yolda kalın bir kağıt veya eski bir halı gibi bir bez kullanın.


ADIM 4 Dengeleme ayaklarını ayarlama

⚠ DİKKAT

- Buzdolabı kurulduğunda düz, sabit bir yüzey üzerinde dengelenmelidir. Buzdolabı dengelenmezse buzdolabı zarar görebilir veya yaralanmaya neden olabilir.
- Dengeleme işlemi buzdolabı boşken yapılmalıdır. Buzdolabının içinde hiç yiyecek olmadığından emin olun.
- Güvenlik nedeniyle, önü arkadan biraz daha yüksek ayarlayın. Buzdolabını ön bacaklardaki özel vidaları (dengeleyiciler) kullanarak dengeleyin. Dengeleyicileri çevirmek için düz tornavida kullanın.

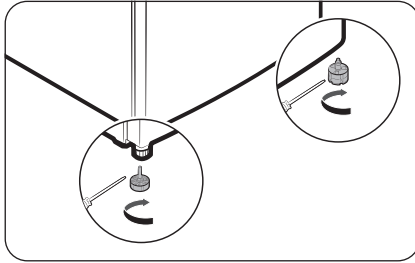

Dengeleme ayaklarını elle ayarlayarak buzdolabını dengeleyin. Konumu alçaltmak için dengeleme ayağını saat yönünde çevirin veya yükseltmek için saat yönünün tersine çevirin. Güvenlik nedeniyle, ön tarafı arka taraftan biraz daha yüksek ayarlayın.

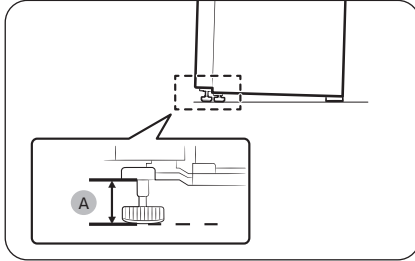

Ayakları gösterildiği gibi zeminden 41 mm (A) yükseltin.

Kurulum

ADIM 5 İlk ayarlar

Aşağıdaki adımları tamamladığınızda, buzdolabı tamamen çalışır durumda olmalıdır.

1. Buzdolabını açmak için güç kablosunu prize sokun.
2. Kapağını açın ve iç ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin.
3. Sıcaklığı en soğuk dereceye ayarlayın ve yaklaşık bir saat bekleyin. Dondurucu biraz donmaya başlar ve motor düzgün bir şekilde çalışır.
4. Buzdolabı ayarlanan sıcaklığa erişene kadar bekleyin. Artık buzdolabı kullanıma hazırdır.

ADIM 6 Son kontrol

Kurulum tamamlandığında şunları onaylayın:

- Buzdolabı bir prize bağlı ve düzgün topraklanmış.
- Buzdolabı ile duvar veya kabin arasında yeterli boşluk verilerek düz, dengeli bir yüzeye kurulmuş.
- Buzdolabı dengeli ve zemine iyice oturuyor.
- Kapak serbest bir şekilde açılıp kapanıyor ve kapak açıldığında iç ışık otomatik yanıyor.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.

Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.


Ürünü taşıırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.

Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayınız ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayınız.

Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

İşlemler

Ana panel

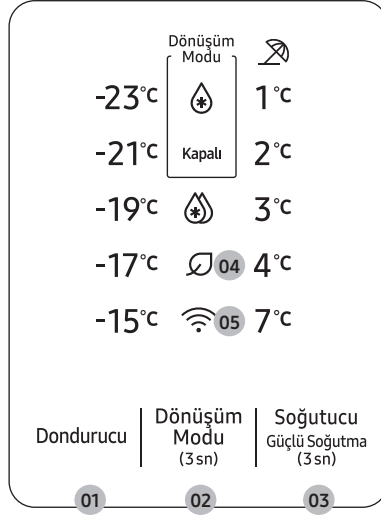

01 Dondurucu

02 Dönüşüm Modu

03 Soğutucu / Güçlü Soğutma

04 AI Energy Mode *

05 Ağ bağlantısı göstergesi *

* yalnızca uygulanabilir modeller

NOT

Kapıyı çok sık açarsanız veya buzdolabına çok miktarda yiyecek yerleştirirseniz buzdolabının sıcaklığı artabilir. Bu durumda, buzdolabı belirtilen sıcaklık ayarlarına dönene kadar sıcaklığı görüntüleyen tüm LED'ler yanıp söner. Yanıp sönmeye uzun süre devam ederse teknik yardım almak için yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.

- Sıcaklık ekranı yanıp sönerken bir alarm çalabilir. Alarmı durdurmak için ekrandaki herhangi bir düğmeye dokununuz.
- Sıcaklık ekranı yanıp sönerken kapıyı açarsanız, iç ışık yaklaşık bir dakika yanıp söner.

İşlemler

01 Dondurucu

Dondurucu	Dondurucu düğmesi dondurucu sıcaklığını -15 °C ve -23 °C arasında ayarlamak için kullanılabilir (varsayılan: -19 °C). Düğmeye her bastığınızda, sıcaklık şu sırada değişir: -23 °C → -15 °C → -17 °C → -19 °C → -21 °C → -23 °C ⚠ DİKKAT - Sistemin arızalanmasını veya gıdanın bozulmasını önlemek için, yazın (35 °C üstünde) sıcaklığı -15 °C olarak ayarlamayın. - Dondurucuda sıvı içeren cam şişeler tutmayın. Sıvı donduğunda cam şişeler çatlar veya parçalanır.
-----------	--

02 Dönüşüm Modu

Dönüşüm Modu	Dondurucuyu soğutucu moduna değiştirebilir veya dondurucuyu kapatabilirsiniz. Lütfen aşağıdaki talimatları okuyun. Dönüşüm Modu düğmesini 3 saniye kadar basılı tuttuğunuz her seferinde mod değişir. - Soğutucu ögesini seçerseniz, Soğutucu göstergesi yanar. - Kapalı ögesini seçerseniz, Kapalı göstergesi yanar. Soğutucu göstergesi sönecektir. - Dondurucu ayarı modunu seçerseniz, seçiminiz için dondurucu sıcaklığı göstergeleri yanar. Varsayılan dondurucu sıcaklığı -19 °C'dir. Değişiklikleriniz ayarlanacak ve 10 saniye sonra etkinleştirilecektir. Modu iptal etmek veya tekrar değiştirmek için, Dönüşüm Modu düğmesini yeniden 3 saniye kadar basılı tutun. Sonra, yukarıda belirtildiği gibi talimatları izleyin. 📋 NOT Dönüşüm Modu düğmesini 3 saniye kadar basılı tutarsanız, buzdolabı farklı bir mod seçmek için Dönüşüm Modu düğmesine basabileceğiniz seçim moduna geçer. - Soğutma veya dondurma işlevleri 'Kapalı' modundayken, küflenmeyi veya kokuları önlemek için az elektrik kullanarak soğutucu veya dondurucu sıcaklığı 15 °C'nin altında kalır. - Soğutucu veya Dondurucu bağımsız olarak kapatılamaz. - Soğutma veya dondurma işlevleri 'Kapalı' modundayken yiyecek veya içeceği buzdolabında saklamayın. 15 °C bozulmayı önlemek için yeterince soğuk değildir.
--------------	---

⚠ UYARI

- Dondurucuya sıvı içeren cam şişe koymayın. Dönüşüm Modu fonksiyonunu iptal ettiğinizde, dondurucuda cam şişeler kırılabilir veya patlayabilir.
- Dönüşüm Modu fonksiyonunu etkinleştirmeden önce donmuş gıdaları dondurucudan çıkardığınızdan emin olun. Donmuş gıdalar sıcaklık arttıkça (Dondurucu modu Soğutucu moduna geçtiğinde) erir ve bozulur.

- Dönüşüm Modu fonksiyonunu devre dışı bırakmadan önce soğutulmuş gıdaları dondurucudan çıkardığınızdan emin olun. Soğutulmuş gıdalar sıcaklık azaldıkça (Soğutucu modu Dondurucu moduna geçtiğinde) donabilir.

NOT

Dönüşüm Modu fonksiyonunu kullanmak istiyorsanız, gıdayı özellikle sebzeleri saklamak için plastik kaplar kullanmanız önemle önerilir.

03 Soğutucu / Güçlü Soğutma

Soğutucu	Soğutucu sıcaklığını ayarlamak için, ilgili sıcaklığı seçmek için Soğutucu düğmesine basın. Sıcaklığı 1 °C ila 7 °C arasında değiştirebilirsiniz (varsayılan: 3 °C). Sıcaklık 1 °C'ye ayarlandığında, tatil göstergesini yakmak için Soğutucu düğmesine basın. Sıcaklık çubuğu kapanır. Tatil Modu ögesini devre dışı bırakmak için yeniden basın. Sıcaklık çubuğu 7 °C'yi gösterir.  DİKKAT • Kışın, sıcaklık kontrolünü 1 °C'ye ayarlamayın. Bu, soğutma performansı ile ilgili sorunlara neden olabilir. • Yazın, sıcaklık kontrolünü 5-7 °C'ye ayarlamayın. Bu da soğutma performansı ile ilgili sorunlara neden olabilir.
Güçlü Soğutma	Güçlü Soğutma soğutma işlemini maksimum fan hızına getirir. Soğutucu birkaç saat tam hızda çalışmaya devam eder ve sonra önceki sıcaklığa döner. • Güçlü Soğutma fonksiyonunu etkinleştirmek için, Soğutucu düğmesini 3 saniye kadar basılı tutun. İlgili gösterge (🔥) yanar ve buzdolabı sizin için soğutma işlemini hızlandırır. • Güçlü Soğutma fonksiyonunu devre dışı bırakmak için, Soğutucu düğmesini yeniden 3 saniye kadar basılı tutun. Soğutucu önceki sıcaklık ayarına geri döner.  NOT Güçlü Soğutma fonksiyonunu kullanma güç tüketimini artırır. Kullanmayı düşünmüyorsanız kapattığınızdan ve önceki sıcaklığa döndüğünüzden emin olun.
Tatil Modu	Tatile ya da iş gezisine gidiyorsanız veya soğutucuyu uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, Tatil Modu modunu kullanın. • Tatil Modu modunu etkinleştirmek için, 1 °C göstergesi seçiliyken Soğutucu düğmesine basın. Soğutucu sıcaklıkları ekranı kapanırken tatil göstergesi (🔥) yanar. Soğutucu sıcaklığı 17 °C'nin altında kontrol edilecektir, ancak dondurucu önceden ayarlandığı gibi etkin kalır. • Tatil Modu ögesini devre dışı bırakmak için, Soğutucu düğmesine yeniden basın. Soğutucu sıcaklığı varsayılan olan 7 °C'ye geri yüklenecektir.  NOT Soğutucu bölmesini boşaltmanız ve kapının kapalı olduğundan emin olmanız önemle önerilir.

İşlemler

04 AI Energy Mode (yalnızca uygulanabilir modeller)

- AI Energy Mode çalışırken  simgesi görünür. SmartThings uygulamasında AI Energy Mode ögesini açabilir veya kapatabilirsiniz. (yalnızca uygulanabilir modeller)

05 Ağ bağlantısı (yalnızca uygulanabilir modeller)

SmartThings uygulamasında buzdolabınızı kontrol edebilir ve izleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için **SmartThings (yalnızca uygulanabilir modeller)** bölümüne bakın.

NOT

Buzdolabı SmartThings uygulamasına bağlı değilse kapıyı açarken Wi-Fi () simgesi sizi uyarmak için yanıp söner. Wi-Fi () simgesinin yanıp söndüğünü görürseniz, buzdolabınızı SmartThings uygulamasına bağlamanızı öneririz.

Wi-Fi'ı açma veya kapatma (yalnızca uygulanabilir modeller)

Wi-Fi'ı açmak veya kapatmak için **Soğutucu** ögesine basın ve 10 saniye kadar basılı tutun. Wi-Fi () simgesi Wi-fi'nin durumunu aşağıda gösterildiği gibi gösterir.

- Wi-Fi Kapalı: Wi-Fi () simgesi 5 saniye kadar yanıp söner ve sonra söner.
- Wi-Fi Açık: Wi-Fi () simgesi 5 saniye kadar yanıp söner ve sonra 5 saniye kadar yanar.

NOT

- Buzdolabını SmartThings uygulamasına bağlamak için Wi-Fi'ı açmanız gerekir.
- Daha fazla bilgi için **SmartThings (yalnızca uygulanabilir modeller)** bölümüne bakın.

SmartThings (yalnızca uygulanabilir modeller)

Kurulum

Google Play Store, Galaxy Apps veya Apple App Store'u ziyaret edin ve "SmartThings"i arayın. Samsung Electronics tarafından sağlanan SmartThings uygulamasını akıllı aygıtınıza indirin ve yükleyin.

NOT

- SmartThings uygulamasının destekleyici yazılım sürümü, üreticinin sağladığı işletim sistemi destekleme ilkesine göre değişebilir. Ayrıca SmartThings uygulaması veya uygulamanın desteklediği işlevler için var olan işletim sistemi sürümündeki yeni uygulama güncelleme ilkesi, kullanılabilirlik veya güvenlik nedenleriyle askıya alınabilir.
- SmartThings uygulaması, kullanılabilirliği veya performansı iyileştirmek için önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Cep telefonu işletim sistemi sürümü her yıl güncellendiğinden, SmartThings de en son işletim sistemine göre sürekli olarak güncellenir. Yukarıda belirtilen konularla ilgili sorularınız varsa, lütfen st.service@samsung.com adresinden bizimle iletişime geçin.
- Önerilen şifreleme sistemleri arasında WPA/TKIP ve WPA2/AES bulunur. Yeni veya standartlaştırılmamış Wi-Fi kimlik doğrulama protokolleri desteklenmez.
- Kablosuz ağlar çevredeki kablosuz iletişim ortamından etkilenebilir.
- İnternet servis sağlayıcınız PC'nizin veya modeminizin MAC adresini kimlik doğrulama için kaydettiye Samsung Smart Buzdolabınız İnternet'e bağlanamayabilir. Bu durumda, teknik yardım almak için İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.
- Ağ sisteminizin güvenlik duvarı ayarları Samsung Smart Buzdolabınızın İnternet'e erişmesini önleyebilir. Teknik yardım almak için İnternet servis sağlayıcınıza başvurun. Bu belirti devam ederse yerel bir Samsung servis merkezine veya bayine başvurun.
- Kablosuz erişim noktası (EN) ayarlarını yapılandırmak için EN Yönlendirici kullanıcı el kitabına bakın.
- Samsung Smart Buzdolapları, hem IEEE 802.11 b/g/n ile Wi-Fi 2,4 GHz'yi ve hem de Soft-AP protokollerini destekler. (IEEE 802.11 n önerilir.)
- Kimliği doğrulanmamış Wi-Fi kablosuz yönlendiricileri uygun Samsung Smart Buzdolaplarına bağlanamayabilir.

İşlemler

Samsung hesabı

Uygulamayı kullanmak için Samsung hesabınızı kaydetmeniz gerekir. Bir Samsung hesabınız yoksa ücretsiz bir Samsung hesabı oluşturmak için uygulama ekranındaki talimatları takip edin.

Başlarken

Bağlanmak istediğiniz cihazı açın, telefonunuzda SmartThings uygulamasını açın ve sonra aşağıdaki talimatları izleyin.

Yeni bir cihazın bulunduğunu söyleyen bir açılır pencere görünürse **ADD NOW (ŞİMDİ EKLE)** ögesine dokun.

Bir açılır pencere görünmezse **+** düğmesine basın ve sonra kullanılabilir cihaz listesinden bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.

Cihazınız kullanılabilir cihaz listesinde değilse, **Supported Devices (Desteklenen Cihazlar)** ögesine dokun, cihaz türünü (Buzdolabı) seçin ve sonra belirli cihaz modelini seçin.

Cihazınızı ayarlamak için uygulamadaki talimatları izleyin. Kurulum tamamlandığında buzdolabınız **Devices (Cihazlar)** ekranınızda bir "kart" olarak görünecektir.

Buzdolabı uygulaması

Entegre kontrol

Buzdolabınızı evde ve hareket halindeyken izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

- SmartThings Panosunda buzdolabı simgesine dokunun veya Panonun en altındaki Cihazlar simgesine dokunun ve sonra Buzdolabı sayfasını açmak için buzdolabı "kart" ögesine dokun.
- Buzdolabınızla ilgili çalışma durumu veya bildirimleri kontrol edin ve sonra gerekirse seçenekleri veya ayarları değiştirin.

NOT

Buzdolabının bazı seçenekleri veya ayarları uzaktan kumanda ile kullanılamayabilir.



Kategori	Öge	Açıklama
İzleme	Soğutucu sıcaklığı	Soğutucunun geçerli sıcaklık ayarını görüntüler.
	Enerji izleme	Son 180 gün için buzdolabının toplam güç tüketimini kontrol eder.
Fonksiyonlar	Güçlü Soğutma	Güçlü Soğutma işlevini açabilir veya kapatabilir ve geçerli ayarları kontrol edebilirsiniz.
	Güçlü Dondurma (yalnızca uygulanabilir modeller)	SmartThings uygulamasında Güçlü Dondurma ögesini açabilir veya kapatabilirsiniz. Güçlü Dondurma, dondurma işlemini maksimum fan hızına getirir. Dondurucu 50 saat kadar tam hızda çalışmaya devam eder ve sonra önceki sıcaklığa döner. Çok miktarda gıda dondurmak için dondurucuya gıda koymadan en az 20 saat kadar önce Güçlü Dondurma fonksiyonunu etkinleştirin. - Power Freezer (Güçlü Dondurma) ögesini açtığınızda buzdolabı sizin için dondurma işlemini hızlandırır. - Güçlü Dondurma işlemi tamamlandığında, dondurucu önceki sıcaklık ayarına döner. - Güçlü Dondurma fonksiyonunu kapattığınızda, Dondurucu önceki sıcaklık ayarına geri döner. NOT Güçlü Dondurma fonksiyonunu kullanma enerji tüketimini artırır. Kullanma niyetinde değilseniz kapattığınızdan ve önceki sıcaklığa döndüğünüzden emin olun.
Alarmlar	Anormal yükseklikte sıcaklık	Soğutucu sıcaklığı anormal yüksekse bu alarm tetiklenir.
	Kapı açma	2 dakikadan uzun süre soğutucu veya dondurucu kapısı açık kalırsa bu alarm tetiklenir.
AI Energy Mode (yalnızca uygulanabilir modeller)	AI Energy Mode ögesini SmartThings uygulamasında Enerji menü altından açabilir veya kapatabilirsiniz. AI Energy Mode ögesinin durumunu SmartThings uygulamasında kontrol edebilirsiniz. Bazı modellerde, AI Energy Mode ögesinin çalışmakta olduğunu göstermek için  simgesi ana panelde görünür. (yalnızca uygulanabilir modeller) AI Energy Mode ögesini açma enerji tüketimini düşürür, ancak soğutma performansını da düşürür.	




İşlemler

Özel özellikler

Buzdolabınızın gerçek görüntüsü ve özel fonksiyonları modele ve ülkeye bağlı olarak değişebilir.

Buz yapma (yalnızca uygulanabilir modeller)


Kıvrımlı buz yapıcı (yalnızca uygulanabilir modeller)

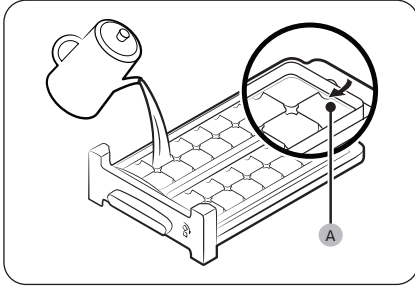

1. Dondurucu kapağını açın ve buz tepsisini kaydırarak açın.
2. Tepsiyi, tepsinin iç arka kısmında işaretli **maksimum düzeye (A)** kadar suyla doldurun.
3. Tepsiyi konumuna geri kaydırın.

NOT

Buz yapma süresi sıcaklık ayarlarınıza bağlıdır.

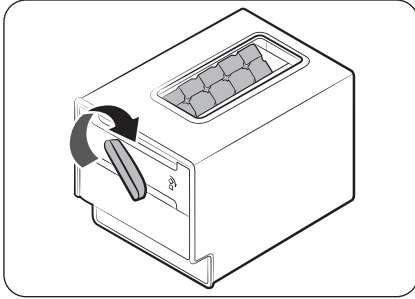


NOT

- Buz küpü saklama haznesinin buz tepsisinin altındaki yerde olduğundan emin olun.
- Buz küplerini almak için, haznenin içine buz küplerini boşaltmak için buz tepsisi kolunu sağa çevirin.
- Hazneyi çıkarmak için ileri doğru çekin.
- Kıvrımlı buz yapıcı dondurucu rafının altına sığmıyorsa rafın üstüne koyun.


Bakım

Kullanma ve bakım

Raflar (soğutucu/dondurucu)

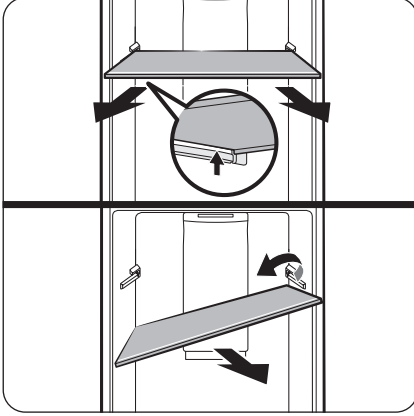

Rafı çıkarmak için iki elinizle tutun ve arka kancadan ayırmak için kaldırın. Sonra, bir tarafa eğin ve dışarı çekin.

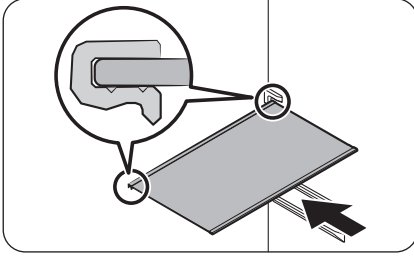


Rafı takmadan önce, rafın arkasının şeklini kontrol edin. Sonra, rafı çıkarma işleminin tersini uygulayarak takın.

⚠ DİKKAT

- Raf düzgün takılmalıdır. Baş aşağı veya önü arkaya gelecek şekilde takmayın.
- Raflar ağırdır, bu yüzden bunları taşıırken dikkatli olun.


Sebze çekmeces

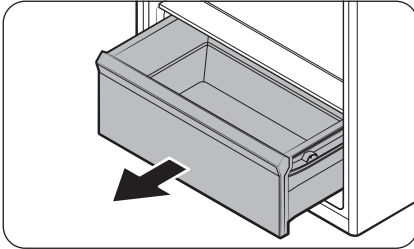

Çekmecenin önünü yavaşça yukarı kaldırın ve dışarı kaydırın.


Bakım

Sebze rafı

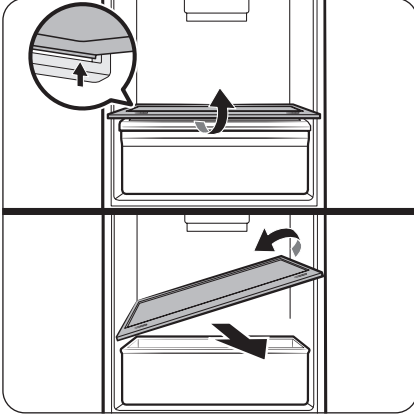

Sebze rafını iki elinizle tutun ve arka kancadan çıkarmak için kaldırın. Sonra, bir tarafa eğin ve dışarı çekin.

Kapak hazneleri

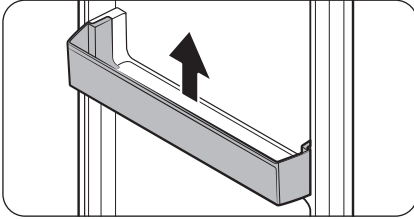

Kapı haznelerini biraz yukarı kaldırın ve dışarı çekin.

⚠ DİKKAT

Kazaları önlemek için çıkarmadan önce kapı haznelerini boşaltın.

Temizleme

⚠ UYARI

- Temizlik için benzen, tiner veya Clorox™ gibi ev/araba deterjanı kullanmayın. Bunlar buzdolabının yüzeyine hasar verebilir ve yangına neden olabilir.
- Buzdolabının üstüne su püskürtmeyin. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Güç fişi terminallerinden ve temas noktalarından toz veya su gibi tüm yabancı maddeleri temizlemek için düzenli olarak kuru bir bez kullanın.

1. Buzdolabının elektrik fişini çıkarın.
2. Buzdolabının içini ve dışını temizlemek için nemli, yumuşak, tüy bırakmayan bir bez veya kağıt havlu kullanın.
3. Bittiğinde, temiz bir bez veya kağıt havluyla iyice kurulayın.
4. Buzdolabını açmak için güç kablosunu takın.


📖 NOT

Temizlemek için raflar gibi çıkarılabilir parçaları çıkardıysanız, yeniden düzgün taktığınızdan emin olmak için **Bir bakışta buzdolabı** bölümündeki genel düzene bakın.

Bakım

Değiştirme

Koku giderici filtre (yalnızca uygulanabilir modeller)

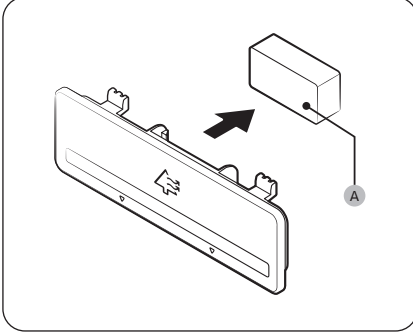

Filtre kasasının üst ve alt tarafını tutarken, **koku giderici filtre (A)** ögesi açığa çıkarmak için filtre kasasının kilidini açın. Filtreyi değiştirin ve sonra kasayı yeniden takın.

Lambalar ve aktif taze filtresi

Lambaları ve aktif taze filtresini kullanıcı değiştiremez. Kendiniz değiştirmeye çalışmayın. Bunları değiştirmek için, yerel Samsung servis merkezine başvurun.

⚠ UYARI

Lambaları kullanıcı değiştiremez. Lambayı kendiniz değiştirmeye çalışmayın. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Lamba (Işık Kaynağı)

Bu ürün enerji verimliliği sınıfı <G> olan bir ışık kaynağı içermektedir.

Lambalar ve/veya kontrol tertibatları kullanıcılar tarafından bakım yapılabilecek malzemeler değildir. Üründeki lambaları ve/veya kontrol tertibatlarını değiştirmek için yetki verdiğimiz Samsung servis merkezlerimizle iletişime geçin.

Lambaların ve/veya kontrol tertibatlarının sökülmesi ile ilgili ayrıntılı talimatlar için, Samsung web sitesini (<http://www.samsung.com>) ziyaret edin, Destek > Destek ana sayfasına gidin ve ardından model adını girin. Ulaşılan söküm talimatını uygulayın.



PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Buzdolabı, gıdaların her zaman taze kalmasını ve vitamin değerlerini kaybetmemesini sağlıyor. Cihazın ilk aldığınız gün gibi performans sağlamasını istiyorsanız belli dönemlerde bakım yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Bu sayede hem oluşabilecek problemlere karşı tedbir alabilir hem de kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

Cihazın bakım işlemlerinde ihtiyaç duyulacak yedek parça değişim hizmeti ise Samsung buzdolabı yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Orijinal olan yedek parça ve aksesuarlarımız sayesinde de üst düzey cihazlarınızın kalitesini maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz.

No frost buzdolaplarında yiyecekler kesinlikle açık şekilde dolaba konulmamalıdır. Buzdolabında, soğuk hava fan ile dolap içerisinde dolaştırıldığından açık bırakılan yiyeceklerin kokuları birbirine karışır ve koku problemi oluşur. Bu hava dolaşımı ayrıca besinlerin korumasına yol açacağından mutlaka kapalı kaplarda saklanmalıdır. Eğer gıdalar açık olarak buzdolabına konulursa kısa sürede sararmalar ve tat bozuklukları başlar ve yiyecekler nemini kaybeder. Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

Yeşil yapraklı sebzeler, perfore (ince, şeffaf market poşeti) poşetlere ağzı gevşek olarak sebzelikte saklanmalıdır. Bu sayede dışarı verdikleri nem, poşetin yüzeyinde yoğunlaşarak yaprakların üzerine geri damlaması engellenir. Oluşan nem sebzelerin çürümeye yol açar. Sebzelerin nemli ve ıslak bir şekilde buzdolabına konulursa bakteri oluşumu için ortam yaratılmaktadır. Bu yüzden ıslak konulmamalıdır. Aksi takdirde hem vitamin kaybına neden olacak hemde bozulmasını çabuklaştıracaktır. Sebze ve meyveleri buzdolabına koymadan önce çürümüş veya bozulma belirtileri bulunanları ayırmalıyız. Bu gibi besinler daha çok etilen gazı yayacağından, diğerlerinde bozulmasını çabuklaştıracaktır. Lahana ve kereviz gibi yapraklı sebzeleri toksit birikebilen en dış yaprakları ve başları kesilerek konulmalıdır. Patates buzdolabı yerine %80 bağıl nem ve +10 derecede saklanmalı ve soğan ile yan yana konulmamalıdır. Birbirlerinin raf ömrünü kısaltan gazlar yaymaktadır. Kesilmiş olarak buzdolabına konulan meyvelerde, çok kısa sürede kesilen yüzeyde oksijen miktarının artmasından dolayı kararmalar ve bozulmalar başlayacaktır. Kesik meyveler özel buzdolabı poşetleri (stretch film) ile saklanmalıdır. Siyah Pazar poşetleri, koku problemine ve kirlilikten dolayı bakteri taşınmasına neden olmaktadır. Sebze ve meyvelerin buzdolabına konulmadan önce temiz poşetlere aktarmak gerekmektedir. Periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

No frost buzdolaplarında hava dolaşımının engellenmemesi için hava kanallarının önünün kapatılmaması gerekmektedir. Buzdolabındaki hava kanallarının önü gıdalarla kapatılmamalı, buraya konulan gıda da donma olacak, ayrıca soğutma performansında ciddi oranda düşürülecektir. Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

Ürünlerin temiz tutulması önemlidir. Bunun için ayda bir buzdolapları karbonatlı su ile temizlenmelidir. (Deterjan veya sabun kesinlikle kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları vb. lekeler kokuya sebep olabilir.

Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması gerekmektedir. Ağız açık saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar kötü kokuya sebep olabilir. Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaların, buzdolabında kesinlikle tutulmaması gerekmektedir.

Kapı contasında boşluk kalması durumlarında 6 ayda bir periyodik conta yüzeyine pudra sürülme işlemi yapılmalıdır.



Bakım


Buzdolabınızda kullanma koşuluna bağılı olarak koku sorunu oluşması durumunda aşağıdaki uygulamayı periyodik olarak 6 ayda bir yapabilirsiniz: Çay bilinen en iyi koku alıcılarından biridir. Çayla birlikte süt,kahve de kullanabilirsiniz.. Demlemiş olduğunuz çay posasını ağzı açık bir kap içinde akşamdan buzdolabının içine yerleştiriniz ve en geç 12 saat sonra alınız. Çay posasını buzdolabı içinde 12 saatten fazla tutarsanız, kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı için kokunun kaynağı haline gelebilir, mutlaka atılmalıdır.

Sorun Giderme

Servisi aramadan önce aşağıdaki kontrol noktalarını inceleyin. Normal durumlarda (Arıza Olmaması Durumları) yapılan servis aramalarının ücretini kullanıcı ödeyecektir.

Genel

Sıcaklık

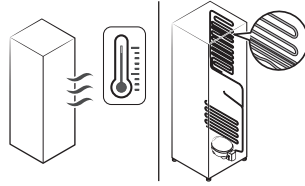Belirti	Olası nedenler	Çözüm
Soğutucu/dondurucu çalışmıyor. Soğutucu/dondurucu sıcak.	• Elektrik kablosu düzgün takılmamıştır.	• Elektrik kablosunu düzgün takın.
	• Sıcaklık kontrolü düzgün ayarlanmamıştır.	• Sıcaklığı daha düşük bir değere ayarlayın.
	• Buzdolabı ısı kaynağı yakınında veya doğrudan güneş ışığı gören bir yerdedir.	• Buzdolabını doğrudan güneş ışığından veya ısı kaynaklarından uzak tutun.
	• Buzdolabı ve kenarları/arkası arasında yeterince açıklık yoktur.	• Buzdolabı ve yakınındaki duvarlar (veya dolaplar) arasındaki boşluğun 50 mm'den fazla olması önerilir.
	• Tatil modu etkin.	• Tatil modunu devre dışı bırakın.
	• Buzdolabı aşırı doldurulmuştur. Yiyecek buzdolabı havalandırma deliklerini engelliyordur.	• Buzdolabını aşırı yüklemeyin. Yiyeceğin havalandırmayı engellemesine izin vermeyin.
Soğutucu/dondurucu aşırı soğutuyor.	• Sıcaklık kontrolü düzgün ayarlanmamıştır.	• Sıcaklığı daha yüksek bir değere ayarlayın.
İç duvar sıcak.	• Buzdolabının iç duvarında ısıya dayanıklı boru bulunur.	• Yoğuşma oluşmasını önlemek için, buzdolabı ön köşelerde ısıya dayanıklı borulara sahiptir. Ortam sıcaklığı artarsa, bu ekipman verimli çalışmayabilir. Bu bir sistem arızası değildir. 

Sorun Giderme

Kokular

Belirti	Olası nedenler	Çözüm
Buzdolabında kokular var.	• Bozulmuş yiyecek.	• Buzdolabını temizleyin ve bozulmuş yiyecek varsa çıkarın.
	• Güçlü kokuya sahip yiyecek.	• Çok fazla kokan gıdaları hava geçirmez bir şekilde sardığınızdan emin olun.

Yoğuşma

Belirti	Olası nedenler	Çözüm
İç duvarlarda yoğuşma oluşuyor.	• Kapı açık bırakıldıysa buzdolabı içine nem girer.	• Nemi temizleyin ve kapıyı uzun süre açmayın.
	• Çok nem içerikli yiyecek.	• Yiyeceği hava geçirmez bir şekilde sardığınızdan emin olun.
	• Soğutucu moduna dönüştürüldüğünde dondurucuda sıcaklık yükselmiştir. (yalnızca uygulanabilir modeller).	• Nem varsa kuru bir bez ile silin.

Alarm

Belirti	Olası nedenler	Çözüm
Bir alarm çalar.	• Soğutucu veya dondurucu içindeki ısı yükselirse ve uzun süre yüksek kalırsa ekran yanıp sönecek ve soğutucu veya dondurucu normal bir sıcaklığa soğuyana kadar bir alarm çalacaktır. • Kapı iki dakikadan uzun süre açık kalırsa kapı kapatılana kadar alarm çalar.	• Alarmı kapatmak için herhangi bir düğmeye basın. Alarm 12 saat sonra yeniden çalarsa yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.

Karlanma

Belirti	Olası nedenler	Çözüm
Havalandırma delikleri çevresinde karlanma.	Yiyecek havalandırma deliklerini engelliyordur.	Buzdolabının havalandırma deliklerini yiyeceklerin engellemediğinden emin olun.
İç duvarlarda karlanma.	Kapı düzgün kapatılmamıştır.	Yiyeceğin kapıyı engellemediğinden emin olun. Kapı contalarını temizleyin.


Sorun Giderme

Buzdolabından anormal ses duyuyor musunuz?


Servisi aramadan önce aşağıdaki kontrol noktalarını inceleyin. Normal sesle ilgili servis aramalarının ücretini kullanıcı ödeyecektir.

Bu sesler normaldir.


- Bir işlemi başlatırken veya bitirirken buzdolabı araba motoru çalıştırmaya benzer sesler çıkarabilir. İşlem stabilize olduğunda ses azalacaktır.

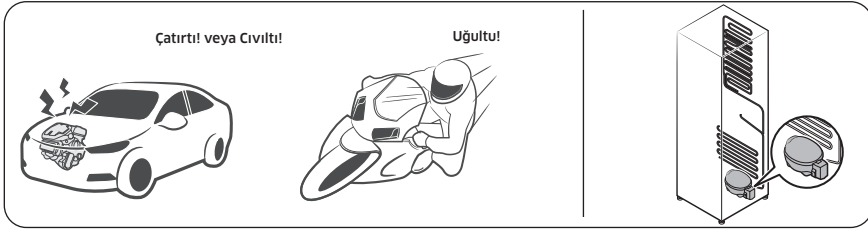


- Fan çalışırken bu sesler olabilir. Buzdolabı ayarlanan sıcaklığa eriştiğinde hiç fan sesi çıkmaz.

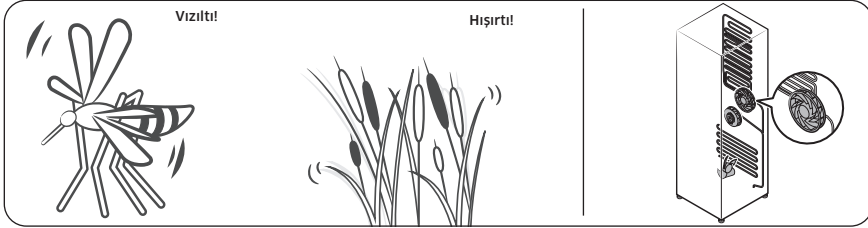


- Buz çözme programı sırasında, buz çözme ısıtıcısı üzerine su damlayabilir ve cızlama sesine neden olabilir.

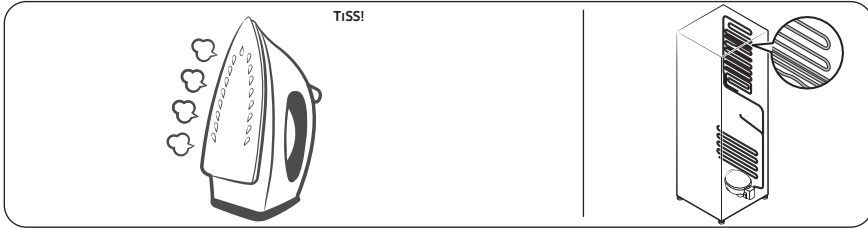

- Buzdolabı soğuturken veya dondururken, soğutma gazı mühürlü borulardan geçer ve fokurtu sesine neden olur.

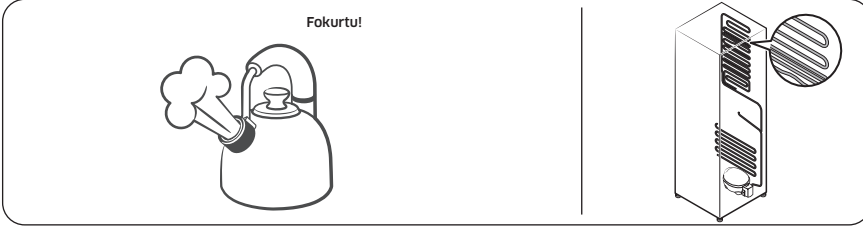

- Buzdolabı sıcaklığı arttığından ve azaldığından, plastik parçalar daralır ve genişler ve tak tak sesleri oluşur. Bu gürültüler buz çözme programı sırasında veya elektronik parçalar çalışırken oluşur.

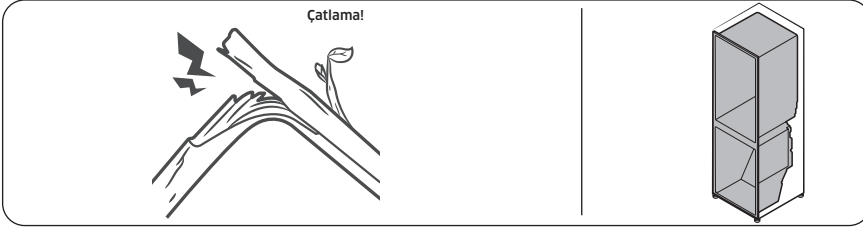

- Buz yapıcı modelleri için: Buz yapıcıyı doldurmak için su vanası açıldığında uğultu sesi oluşabilir.
- Buzdolabı kapısını açıp kapatırken basınç eşitleme nedeniyle fışlama sesi oluşabilir.

Sorun Giderme

SmartThings (yalnızca uygulanabilir modeller)

Belirti	Eylem
"SmartThings"i uygulama marketinde bulamıyorum.	SmartThings uygulamasının destekleyici yazılım sürümü, üreticinin sağladığı işletim sistemi destekleme ilkesine göre değişebilir. Ayrıca SmartThings uygulaması veya uygulamanın desteklediği işlevler için var olan işletim sistemi sürümündeki yeni uygulama güncelleme ilkesi, kullanılabilirlik veya güvenlik nedenleriyle askıya alınabilir.
SmartThings uygulaması çalışmıyor.	- SmartThings uygulaması yalnızca uygulanabilir modellerde kullanılabilir. - Eski Samsung Smart Refrigerator uygulaması Samsung Smart Home modellerine bağlanamaz.
SmartThings uygulaması yüklü, ancak buzdolabıma bağlı değil.	- Uygulamayı kullanabilmek için Samsung hesabınızda oturum açmanız gerekir. - Yönlendiricinizin normal çalıştığından emin olun. - Buzdolabının ekranındaki Wi-Fi simgesi kapalı ise bu, henüz hiç ağ bağlantısının kurulmadığını gösterir. Bu durumda, bağlanmak için SmartThings uygulamasını kullanın ve buzdolabınızı evinizin erişim noktasına (EN) kaydedin.
Uygulamada oturum açılmıyor.	- Uygulamayı kullanabilmek için Samsung hesabınızda oturum açmanız gerekir. - Bir Samsung hesabınız yoksa oluşturmak için uygulama ekranındaki talimatları takip edin.
Buzdolabımı kaydetmeye çalıştığımda bir hata mesajı görünüyor.	Easy Connection (Kolay Bağlantı) erişim noktanızdan (EN) veya çevredeki elektrik etkileşiminden olan uzaklık nedeniyle başarısız olabilir. Bir dakika bekleyin ve yeniden deneyin.
SmartThings uygulaması başarıyla buzdolabıma bağlandı, ancak çalışmıyor.	- SmartThings uygulamasından çıkın ve uygulamayı yeniden başlatın veya yönlendiricinin bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın. - Buzdolabını kapatın ve ardından 1 dakika sonra tekrar açın.
Wi-Fi simgesi yanıp sönüyor. ()	- Buzdolabınızı kullanmadan önce SmartThings uygulamasına bağlayın. Bağlantı başarıyla yapıldığında gösterge yanıp sönmeyi durdurur. - Bağlantı yapamazsanız veya uygulamayı kullanmak istemiyorsanız Soğutucu düğmesine basın ve 10 saniye basılı tutun. Gösterge yanıp sönmeyi durdurur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Modeli Kodu		RT53DG7A64**	RT53DG7A14**
kapasite	toplam	530	530
	dondurucu	126	126
	buzdolabı	404	404
boyutlar (mm)	Net Genişlik	790	790
	Net Yükseklik	1855	1855
	Net Derinlik kapı kulpu ile beraber	725	725
	Net Derinlik kapı kulpsuz	725	725
	Net Derinlik kapısız	638,5	638,5
ağırlık (kg)	net	77	76
Soğutma Özellikleri	Soğutma Sistemi	İkili soğutma	İkili soğutma
	Karlanmasız	Evet	Evet
	Çoklu Akım	Evet	Evet
Buzdolabı Özellikleri	Toplam Sebze ve Meyve Çekmece Sayısı	2	1
	Toplam raf sayısı	3	4
	Toplam Çeşitli Koruyucu Sayısı	5	5
	Toplam Şişe Koruyucu Sayısı	1	1
	Yumurta Tepsisi	Evet	Evet
	Anti Bakteriyel Koruyucu	Evet	HAYIR
	İç Aydınlatma	LED	LED
Derin Dondurucu Özellikleri	buzmatik	Kıvrımlı buz yapıcı	Kıvrımlı buz yapıcı
	Toplam raf sayısı	1	1
	Toplam Koruyucu Sayısı	2	2
	İç Aydınlatma	LED	LED
Dış Taraf Özellikleri	Ekran	Evet	Evet
	Kulp TÜRÜ	OYUK	OYUK
diğerleri	Kapı Alarmı (2 dakika)	Evet	Evet
	Dondurucu Yıldız Değerlemesi	4 yıldız	4 yıldız
	Isı Alıcı	R-600a	R-600a
	Siklopentan Yalıtım	Evet	Evet
	Dijital İnverter	Evet	Evet

Ek

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını

seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.

Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici

veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret**

Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine** veya **Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

Güvenlik Talimatı

- En verimli enerji kullanımı için; sepet, çekmece, raf ve buz küpü tepsisi gibi bütün iç parçaları, üretici tarafından belirlenmiş konumlarda tutun.
- Bu soğutma cihazı, gömme cihaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Kurulum Talimatı

İklim sınıfı olan soğutma cihazları için

İklim sınıfına bağlı olarak bu soğutma cihazı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi ortam sıcaklığı aralığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

İklim sınıfını anma değeri plakasında bulabilirsiniz. Ürün, belirli aralığın dışındaki sıcaklıklarda düzgün çalışmayabilir.

İklim sınıfını buzdolabınızın içindeki etikette bulabilirsiniz

Etkin sıcaklık aralığı

Buzdolabı normalde sınıf derecesi ile belirtilen sıcaklık aralığında çalışmak için tasarlanmıştır.

Sınıf	Sembol	Ortam Sıcaklığı aralığı (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Genişletilmiş Ilıman	SN	+10 ila +32	+10 ila +32
Ilıman	N	+16 ila +32	+16 ila +32
Alt tropikal	ST	+16 ila +38	+18 ila +38
Tropikal	T	+16 ila +43	+18 ila +43

NOT

Buzdolabının soğutma performansı ve güç tüketimi ortam sıcaklığından, kapı açma sıklığından ve buzdolabının bulunduğu konumdan etkilenebilir. Sıcaklık ayarlarını uygun şekilde ayarlamanızı öneririz.

Ek

Sıcaklık Talimatı

Önerilen Sıcaklık

Yiyecek depolamak için optimum sıcaklık ayarıdır:

- Soğutucu: 3 °C
- Dondurucu: -19 °C

NOT

Her bölmenin optimum sıcaklık ayarı ortam sıcaklığına bağlıdır. Optimum sıcaklığın üstü 25 °C ortam sıcaklığına bağlıdır.

Güçlü Soğutma

Güçlü Soğutma soğutma işlemini maksimum fan hızına getirir. Soğutucu birkaç saat tam hızda çalışmaya devam eder ve sonra önceki sıcaklığa döner.

Güçlü Dondurma

Güçlü Dondurma, dondurma işlemini maksimum fan hızına getirir. Dondurucu 50 saat kadar tam hızda çalışmaya devam eder ve sonra önceki sıcaklığa döner. Çok miktarda gıda dondurmak için dondurucuya gıda koymadan en az 20 saat kadar önce Güçlü Dondurma fonksiyonunu etkinleştirin.

NOT

Bu fonksiyonu kullandığınızda, buzdolabının enerji tüketimi artar. İhtiyacınız olmadığında kapatmayı ve dondurucuyu orijinal sıcaklık ayarına getirmeyi unutmayın.

En iyi koruma için nasıl depolanır (yalnızca uygulanabilir modeller)

Nemlerini korumak ve diğer yiyeceklerden üzerine koku sinmesini önlemek için yiyeceklerin üzerlerini kapatın. Çorba veya güveç gibi büyük bir kap buzdolabında soğutulmadan önce küçük porsiyonlara bölünmeli ve derin olmayan kaplara koyulmalıdır. Büyük bir parça et veya bütün kümes hayvanı eti buzdolabında soğutulmadan önce daha küçük parçalara bölünmeli ve derin olmayan kaplara yerleştirilmelidir.

Yiyeceklerin Yerleşimi

Raflar	Raflar çeşitli paketlerin yerleştirilebilmesi için ayarlanabilir olmalıdır.
Özelleştirilmiş bölme (yalnızca uygulanabilir modeller)	Sızdırmaz sebze çekmeceleri meyve ve sebzeler için optimum depolama ortamlarıdır. Sebzeler yüksek nem koşulları isterken meyveler düşük nem koşulları gerektirir. Sebzeliklerde nem düzeyini kontrol etmek için kontrol cihazları bulunur. (*Modele ve seçeneklere bağlı olarak) Ayarlanabilir bir sıcaklıktaki et çekmecesini, et ve peynirin depolama süresini maksimuma çıkarır.
Kapıda depolama	Bozulabilen yiyecekleri kapıda depolamayın. Yumurtalar bir rafta karton içinde depolanmalıdır. Kapıdaki depolama haznelerinin sıcaklığı dolaptaki sıcaklıktan daha fazla değişir. Kapıyı mümkün oldukça kapalı tutun.
Dondurucu Bölmesi	Dondurucu bölümünde donmuş yiyeceği depolayabilir, buz küpleri yapabilir ve taze yiyeceği dondurabilirsiniz.

NOT

Yalnızca taze, hasar görmemiş yiyeceği dondurun. Dondurulacak yiyeceği önceden dondurulmuş yiyecekten uzakta tutun. Yiyeceğin tadını kaybetmemesi veya kurumaması için hava geçirmeyen kaplar içinde saklayın.

Buzdolabı ve Dondurucu Depolama Çizelgesi

Taze kalma uzunluğu sıcaklığa ve neme maruz kalıp kalmadığına bağlıdır. Ürün tarihleri ürünün güvenli kullanımı için bir kılavuz olmadığından bu çizelgeye başvurun ve şu ipuçlarına uyun.

Süt ürünleri

Ürün	Buzdolabı	Dondurucu
Süt	1 hafta	1 ay
Tereyağ	2 hafta	12 ay
Dondurma	-	2-3 hafta
Doğal peynir	1 ay	4-6 ay
Krem peynir	2 hafta	Önerilmez
Yoğurt	1 ay	-

Ek

Et

Ürün	Buzdolabı	Dondurucu
Taze rosto, et, pirzola	3-4 gün	2-3 ay
Taze kıyma, güveç eti	1-2 gün	3-4 ay
Domuz pastırması	7 gün	1 ay
Sosis, çiğ domuz eti, sığır eti, hindi	1-2 gün	1-2 ay

Kümes Hayvanları / Yumurta

Ürün	Buzdolabı	Dondurucu
Taze kümes hayvanı	2 gün	6-8 ay
Kümes hayvanı salatası	1 gün	-
Yumurta, Kabuğunda taze	2-4 hafta	Önerilmez

Balık / Deniz ürünleri

Ürün	Buzdolabı	Dondurucu
Taze balık	1-2 gün	3-6 ay
Pişmiş balık	3-4 gün	1 ay
Balık salatası	1 gün	Önerilmez
Kurutulmuş veya salamura balık	3-4 hafta	-

Meyveler

Ürün	Buzdolabı	Dondurucu
Elmalar	1 ay	-
Şeftaliler	2-3 hafta	-
Ananas	1 hafta	-
Diğer taze meyveler	3-5 gün	9-12 ay

Sebzeler

Ürün	Buzdolabı	Dondurucu
Kuşkonmaz	2-3 gün	-
Brokoli, Brüksel lahanası, bezelye, mantar	3-5 gün	-
Lahana, karnabahar, kereviz, salatalık, marul	1 hafta	-
Havuç, pancar, turp	2 hafta	-

Model ve yedek parçaları sipariş etme hakkında bilgi

Model bilgileri

Ürünün enerji etiketi ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için:

1. https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy web sitesini ziyaret edin
2. Enerji etiketi üzerinde bulunan ürün kodunu sayfadaki arama bölümüne yazın
3. Enerji etiketi ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz

Parça Bilgisi

Cihaza ilişkin kurulum, bakım, onarım, temizlik bilgileri, cihazın yedek parçalarının listesi ve yetkili servis aracılığıyla temin edilebilecek yedek parçaların siparişi için gerekli bilgilere <http://samsung.com/support> adresinden veya 4447711 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz.

Ürün otuz altı (36) ay boyunca garanti kapsamında olup, ürünün kullanım ömrü olan on (10) sene boyunca yetkili servislerimizce yedek parça tedariği ile bakım ve onarım işlemleri yürütülecektir. Yedek parça tedariği için azami süre 15 iş günüdür.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Yetkili Servis Listesi

Yetkili Servis Listesi

1	Şehir	ADANA	11	Şehir	ANTALYA	21	Şehir	ÇORUM
	Firma Adı	EMİN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ		Firma Adı	TURKUT TEKNİK-ENVER TURKUT Esnaf		Firma Adı	TANER ELEKTRONİK - AHMET TANER CERİT
	Telefon Numarası	903224589292		Telefon Numarası	2423442333		Telefon Numarası	903642246721
	Adres	MİTATPAŞA MAH. MUCAHTİLER CAD. ÖZLEM APT. A BLOK NO:51/D / SEYHAN		Adres	FABRİKALAR MAHALLESİ 3049 SOK. NO:3 B/- KEPEZ / ANTALYA		Adres	ULUKAVAK MAHAHALLESİ TARAKCI 8.SOKAK NO:18/A
2	Şehir	ADANA	12	Şehir	ANTALYA	22	Şehir	DENİZLİ
	Firma Adı	GÖK TEKNİK-FADİME GÖK		Firma Adı	YILDIRM ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ- MURATPAŞA ŞUBESİ		Firma Adı	MAVİAY MÜHENDİSLİK MAKİNE İNŞAAT ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
	Telefon Numarası	3223232323		Telefon Numarası	902422410062		Telefon Numarası	2582620009
	Adres	YAVUZLAR MAHALLESİ KIŞLA CAD. NO:285/A YÜREGİR / ADANA		Adres	TAHİL PAZARI MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARI ŞÜKRÜ BOYACI APT NO:23/A / MURATPAŞA		Adres	MERKEZEFFENDİ MAHALLESİ 29 EKİM BULVARI NO:37/A MAVİAY İŞ MERKEZİ MERKEZEFFENDİ/ DENİZLİ
3	Şehir	ADİYAMAN	13	Şehir	AYDIN	23	Şehir	DENİZLİ
	Firma Adı	KAR SOĞUTMA-ENDER KARCIOĞLU Esnaf		Firma Adı	MURAT SOĞUTMA		Firma Adı	ÖZEL SOĞUTMA İSTİTMA SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
	Telefon Numarası	5464961817		Telefon Numarası	2565127774		Telefon Numarası	2582624233
	Adres	TURGUT REİS MAHALLESİ 118 SOK. NO:8 A/A MERKEZ / ADİYAMAN		Adres	YENİCAMİ MAHALLESİ SEKİLER CADDESİ NO:33/A SOKE/AYDIN		Adres	TOPRAKLIK MHL. 571 SK. NO:29/A PAMUKKALE/ DENİZLİ
4	Şehir	AFYONKARAHİSAR	14	Şehir	BALIKESİR	24	Şehir	DIYARBAKIR
	Firma Adı	MURAT DAMAR - DAMAR ELEKTRONİK		Firma Adı	GÖKSEL SARFAKLAR		Firma Adı	HAKAN GÜZEL - ÖZKA ELEKTRONİK
	Telefon Numarası	902722124827		Telefon Numarası	2662447072		Telefon Numarası	4124152111
	Adres	SELÇUKLU MAHALLESİ GÜNEŞ HATUN CADDESİ NO : 10 A/- MERKEZ/ AFYONKARAHİSAR		Adres	HACI İLBEY MAH. ANAFARTALAR CAD. NO:80/A POSTA KODU:10100 ALTIEYLÜL/ BALIKESİR		Adres	ALTIOK MAHALLESİ, İSMAIL BEŞİKCI CADDESİ, JİYAN 3 APARTMANI ALTI 87/B / BİSMİL
5	Şehir	ANKARA	15	Şehir	BATMAN	25	Şehir	DIYARBAKIR
	Firma Adı	AY BEYAZ ESYA VE ELEKTRONİK İNŞAAT TURİZM TİCARET LIMITED ŞİRKETİ		Firma Adı	PLATİN ELEKTRONİK-KARAMAN PLATİN		Firma Adı	MEHMET ALKAYA HİZMET ELEKTRONİK TEKNİK SEVİSİ KAYAPINAR ŞUBESİ
	Telefon Numarası	3122810840		Telefon Numarası	488-2141365		Telefon Numarası	4122575172
	Adres	ŞEKER MAHALLESİ 1408 CAD. NO:3/A / ETİMESGUT		Adres	MEYDAN MAH. GÜLISTAN CAD NO:53		Adres	MEDYA MAHALLESİ 153.SOKAK SEÇKİN SİTESİ ALTI 5/A /41 / KAYAPINAR
6	Şehir	ANKARA	16	Şehir	BURSA	26	Şehir	DÜZCE
	Firma Adı	DOĞA TEKNİK -İSMAIL SAVAŞ EVİRGEN		Firma Adı	ABC SERVİS HİZMETLERİ LIMITED ŞİRKETİ		Firma Adı	UZMAN TV-MURAT GÜLAÇTI Esnaf
	Telefon Numarası	903124343642		Telefon Numarası	2244535580		Telefon Numarası	903805144648
	Adres	BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 281. CADDE NO:94 B/- GÖLBAŞI/ANKARA GÖLBAŞI		Adres	ODUNLUK MAHALLESİ KÜKRER SK. NO: 4 C/1 / NİLÜFER		Adres	KÜLTÜR MAHALLESİ ÖMER SEYFETTİN SOK. NO:18 A/- MERKEZ / DÜZCE
7	Şehir	ANKARA	17	Şehir	BURSA	27	Şehir	EDİRNE
	Firma Adı	SİMGE ELEKTRONİK-YAŞAR ALAR		Firma Adı	ÖYKU TEKNİK-SAVAŞ BAYKIZ Esnaf		Firma Adı	ATEŞ ELEKTRONİK - ÖZCAN ATEŞ
	Telefon Numarası	0312 3251876		Telefon Numarası	5373910162		Telefon Numarası	2842352837
	Adres	ETLİK MAHALLESİ ETLİK CADDESİ NO:205 A/- KEÇİÖREN/ANKARA KEÇİÖREN		Adres	EŞREF DİNÇER MAHALLESİ ESKİ PAZAR CAD. NO: 62/C GEMİLİK/BURSA		Adres	FATİH MAH. İBRAHİM AY CAD. PEMBE KÖŞK APT. NO:1 / EDİRNE
8	Şehir	ANKARA	18	Şehir	BURSA	28	Şehir	ELAZIĞ
	Firma Adı	SİSTEM GURUP ELEKTRONİK TİCARET VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ.		Firma Adı	ZAFER TEKNİK-MUSA AK Esnaf		Firma Adı	FATİH TÜRK - HAZAR SOĞUTMA
	Telefon Numarası	903122120143		Telefon Numarası	902246131399		Telefon Numarası	904242186621
	Adres	ETİ MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO.104/A / ÇANKAYA-ANKARA		Adres	HAMZABEY MH. KORUCUBAŞI SK. N:7 A / MUSTAFAKEMALPAŞA		Adres	SÜRSÜRÜ MAHALLESİ KARAHANLI SOKAĞI NO : 16/202 MERKEZ/ ELAZIĞ MERKEZ
9	Şehir	ANTALYA	19	Şehir	ÇANAKKALE	29	Şehir	ERZİNCAN
	Firma Adı	BAŞARAN TEKNİK SERVİS-MEHMET BAŞARAN		Firma Adı	ÇANAKKALE		Firma Adı	ÖZTÜRK ELEKTRONİK-İBRAHİM ÖZTÜRK
	Telefon Numarası	2427220548		Telefon Numarası	90286568030		Telefon Numarası	904462121177
	Adres	KÖKEZ MAHALLESİ BURMAHANCİ CADDESİ NO:104/C		Adres	CAMİLİ KEBİR MAH. GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD. NO.46/2 GELİBOLU		Adres	İNÖNÜ MAHALLESİ 23. SOKAK NO:25/Z1 / ERZİNCAN MERKEZ
10	Şehir	ANTALYA	20	Şehir	ÇANAKKALE	30	Şehir	ERZURUM
	Firma Adı	İSMAIL ŞENGÖZ-ŞENGÖZ ELEKTRONİK		Firma Adı	UĞUR ELEKTRONİK UĞUR TÖLÜMEN ÇANAKKALE ŞUBESİ		Firma Adı	EMİR ELEKTRONİK-SECATTİN AYLAŇ
	Telefon Numarası	902425123785		Telefon Numarası	902865668030		Telefon Numarası	0442 237 37 01
	Adres	SARAY MAH. MEHMET ÇAVUŞ SOK. CEBİ APT. NO:5/A ALANYA		Adres	İSMETPAŞA MAHALLESİ MÜLAZİM RIZA SOKAK NO:8-14/1 / ÇANAKKALE		Adres	GEZ MAH. ÇAYKARA CAD. NO:44/14

Yetkili Servis Listesi

31	Şehir	GAZİANTEP	41	Şehir	İZMİR	51	Şehir	MERSİN
Firma Adı	ÜNAL SENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KARIYAŞA ŞUBESİ		Firma Adı	DEREN TEKNİK ESNAF		Firma Adı	AK GÜVEN SOĞUTMA-ALI YILDIZ	
Telefon Numarası	903422151222		Telefon Numarası	902326161600		Telefon Numarası	3243286260	
Adres	ŞAHİNTEPE MAHALLESİ 133394 NOLU CAD. NO: 12 BA/0 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP ŞAHİNBEY		Adres	ESATPAŞA MAHALLESİ 2.İSTASYONALTI GEÇİDİ SK. NO:14/5 MENEMEN-İZMİR		Adres	BAHÇELİEVLER MH. HÜSEYİN OKAN MERZECİ BLV. NO:476/A.	
32	Şehir	GİRESUN	42	Şehir	İZMİR	52	Şehir	MERSİN
Firma Adı	BİRLEŞİM TEKNİK-YENER ŞAHİN		Firma Adı	DİZAYN ELEKTRONİK-KEMAL ŞEN Esnaf		Firma Adı	MURAT SAMİ GÜNEY (GÜNEY TEKNİK)	
Telefon Numarası	904545052829		Telefon Numarası	2328566770		Telefon Numarası	3246134113	
Adres	HACISIVAM MAHALLESİ İNÖNÜ CAD. NO:77//A MERKEZ / GİRESUN MERKEZ		Adres	ERTUGRUL MH. MITHATPAŞA CD. 3028 SK. NO:6/7 - /TORBALI		Adres	ŞEHİTŞAH MAH. MEVLANA CAD. NO:11 TARSUS	
33	Şehir	HATAY	43	Şehir	İZMİR	53	Şehir	MERSİN
Firma Adı	SERHAN YÜKSEKBAŞ UZAY ELEKTRONİK		Firma Adı	REİS TEKNİK-AŞKIN GÜRCAN		Firma Adı	PINAR ELEKTRONİK	
Telefon Numarası	903266130306		Telefon Numarası	2328783939		Telefon Numarası	3243368298	
Adres	CUMHURİYET MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO: 54 A İSKENDERUN		Adres	8 EYLÜL MAH. İZMİR CAD. NO:80/A - / KEMALPAŞA		Adres	MAHMUDİYE MAH.108 SOK.NO:32/B	
34	Şehir	HATAY	44	Şehir	KAHRAMANMARAŞ	54	Şehir	MUĞLA
Firma Adı	ÜN SOĞUTMA-AKIF ÜN		Firma Adı	NEDİM ÇİÇEK Esnaf		Firma Adı	BIRCAN ELEKTRONİK - ABDULLAH BIRCAN	
Telefon Numarası	0326 712 38 09		Telefon Numarası	903442122871		Telefon Numarası	252282517	
Adres	YEŞİL MAH. ATATÜRK CD.KERVAN SOK.NO:4		Adres	İSA DİVANLI MAHALLESİ SARAYALTI CADDESİ NO:42 C- /DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ		Adres	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA	
35	Şehir	İÇDİR	45	Şehir	KASTAMONU	55	Şehir	MUĞLA
Firma Adı	CAN ELEKTRONİK İLETİŞİM GIDA İNŞAAT NAKLİYAT HİZMET İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		Firma Adı	KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER-KAMİL TANJU ALTAN		Firma Adı	MUZAFFER YEREKER - SAMSUNG YETKİLİ SERVİSİ	
Telefon Numarası	0476 227 96 39		Telefon Numarası	3662142696		Telefon Numarası	902526143931	
Adres	14 KASIM MH. NİHAT POLAT CADDESİ 743. SOKAK NO:D/2		Adres	İSMAILBEY MAH. ŞEHİT ERTAN SIVRIOĞLU SOK. NO: 51		Adres	TUZLA MAHALLESİ CELAL BAYAR CADDESİ NO:7/1 FETHİYE	
36	Şehir	İSTANBUL	46	Şehir	KAYSERİ	56	Şehir	MUĞLA
Firma Adı	ALPER ÖZDEMİR OĞLU SAHİS		Firma Adı	EMRAH ÖZDEMİR EYLÜL ELEKTRONİK		Firma Adı	YAŞAR AVCI-KANAL ELEKTRONİK	
Telefon Numarası	2163902000		Telefon Numarası	3522353538		Telefon Numarası	2525122564	
Adres	DOĞU MAH. GÖLDE SOK. 3/C / PENDİK		Adres	KILICARSLAN MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:27/A / MELİKGAZI		Adres	HOCABEDRETTİN MAH. TABAKHANE CAD. NO:4/A MİLAS	
37	Şehir	İSTANBUL	47	Şehir	KİLİS	57	Şehir	ORDU
Firma Adı	ATASER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK EV ALETLERİ İSTİMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.		Firma Adı	BAK BAK ELEKTRONİK-YUSUF DAĞAÇKAN Esnaf		Firma Adı	YUSUF TEMEL SAHİS	
Telefon Numarası	2164697604		Telefon Numarası	3488134266		Telefon Numarası	4522222100	
Adres	İÇERENKÖY MAH. AHMET TARIK SK. NO:18/A ATAŞEHİR/İST.		Adres	NECMETTİN ERBAKAN MAHALLESİ TURGUT ÖZAL CAD. NO: 33/21 KİLİS MERKEZ/KİLİS		Adres	SUBAŞI MAH. 477 SOK. NO:17/A ALTINORDU	
38	Şehir	İSTANBUL	48	Şehir	KONYA	58	Şehir	OSMANİYE
Firma Adı	GARANTİ SERVİS DAYANIKLI TUKETİM MALLARI PAZARLAMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.		Firma Adı	MEHMET AKDEMİR SAHİS		Firma Adı	EM-TA TEKNİK-EMRAH KORUYUCU	
Telefon Numarası	902126250625		Telefon Numarası	3322360607		Telefon Numarası	903288125766	
Adres	ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAHALLESİ AVCI SOKAK NO:8/B EYÜP		Adres	ŞEHİT AHMET DEĞERLİ SK. LEVENT NO:58 DAİRE:B MUSALLA BAĞLARI MAH SELÇUKLU / KONYA		Adres	7 OCAK MAH. D. AHMET ALKAN CAD. NO:132/C. / MERKEZ	
39	Şehir	İSTANBUL	49	Şehir	MALATYA	59	Şehir	RİZE
Firma Adı	MAKSA ELEKTRONİK OTOMOTİV İNŞAAT VE MEDİKAL CİHAZLAR TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL ŞUBESİ		Firma Adı	EKREM MANDAL-GÜVEN TEKNİK		Firma Adı	KUTUP DAYANIKLI TUKETİM MAMULLERİ SERVİS VE TEKNİK HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.	
Telefon Numarası	902126988802		Telefon Numarası	90423242145		Telefon Numarası	90464236969	
Adres	HALKAU MERKEZ MAH. FİLİZ SK. NO:21 A/2 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL		Adres	KERNEK MAH. REMZİ YÜKSEK SOK. FURKAN 2 A BATTALGAZI		Adres	CAMİONU MAHALLESİ CUMHURİYET CAD. NO:33 A MERKEZ/RİZE	
40	Şehir	İSTANBUL	50	Şehir	MARDİN	60	Şehir	SAKARYA
Firma Adı	MURAT KARADAĞ ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		Firma Adı	AHMET BOĞA		Firma Adı	ADA EKSEN ELEKTRİK ELEKTRONİK EV ALETLERİ TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT GIDA TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	
Telefon Numarası	902167559585		Telefon Numarası	04823120047 05426821412		Telefon Numarası	2642742975	
Adres	EKŞİOĞLU MAH. KURAN KURSU CAD. B BLOK NO: 48D / ÇEKMEKÖY		Adres	TEPEBAŞI MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:3/A KIZILTEPE		Adres	SAKARYA MAHALLESİ ÜNAL OZAN CAD. NO: 40 A ADAPAZARI/SAKARYA	

61	Şehir	SAMSUN	64	Şehir	SIVAS	67	Şehir	UŞAK
	Firma Adı	BAKIRAK ELEKTRONİK TAMİR BAKIM HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.		Firma Adı	SVS ÜSTÜN TEKNİK SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ		Firma Adı	YAMALI ELEKTRONİK-ALI YAMALI ESNAF
	Telefon Numarası	903624316480		Telefon Numarası	903462255811		Telefon Numarası	905335144845
	Adres	19 MAYIS MAH. AĞABALI CAD. NO:38 İLKADIMI/ SAMSUN		Adres	KALEARDI MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ NO: 45B SIVAS		Adres	FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 1.RAY SOK. NO:7 A/-UŞAK MERKEZ
62	Şehir	ŞANLIURFA	65	Şehir	TEKİRDAĞ	68	Şehir	VAN
	Firma Adı	AHMET DOĞRUDAG-DOĞUŞ ELEKTRONİK-		Firma Adı	WEGA ELEKTRONİK SACIT SEN		Firma Adı	ADNAN MELTEM İZMİR RADYO TV ATOLYESİ
	Telefon Numarası	904142153076		Telefon Numarası	902826538281		Telefon Numarası	4322165746
	Adres	HAMİDİYE MAH.263. SOK. RÜMEYSA APT ALTI NO:27/A		Adres	CAMİATIK MAH. ÇALISKAN SOKAK NO. 8/A ÇORLU		Adres	BAHÇIVAN MAH. HAMZA DAYI SK. A BLOK NO: 36/1B İPEKYOLU /VAN
63	Şehir	ŞANLIURFA	66	Şehir	TRABZON			
	Firma Adı	GERİLİM İSTİTMA VE SOĞUTMA SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT GIDA NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ		Firma Adı	STAR ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ- MEHMET YILMAZ			
	Telefon Numarası	904145521363		Telefon Numarası	904623216224			
	Adres	YENİŞEHİR MAHALLESİ BEDİÜZZAMAN SAİDİ NURSİ BLV. NO:204 A SİVEREK/ŞANLIURFA		Adres	İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM BULVARI YAVUZ SELİM APARTMANI NO.164/A / ORTAHİSAR			

- Yukarıda belirtilen servis merkezleri iletişim bilgileri güncel olmayabilir, bölgenizdeki servis merkezimize ulaşamadığınız durumlarda 4447711 numaralı çağrı merkezimizden size en yakın servis merkezimizi öğrenebilirsiniz.
- Samsung yetkili servislerimize web sitemiz [samsung.com/tr/support](https://www.samsung.com/tr/support) "destek" bölümünde yer alan <https://www.samsung.com/tr/support/service-center/> adresinden ulaşabilirsiniz.
- Ticaret bakanlığının oluşturduğu www.servis.gov.tr adlı web sitesi üzerinden yetkili servislerimize ulaşabilirsiniz.

Notlar

Notlar

SAMSUNG

Uyumluluk Bildirisi

Samsung, işbu belgeyle bu radyo ekipmanının 2014/53/EU yönergesi ve Birleşik Krallık'taki ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının ve Birleşik Krallık uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: Resmi Uygunluk Beyanı <http://www.samsung.com> adresinde bulunabilir, Destek > Destek ana sayfasına gidin ve model adını girin.

Wi-Fi maksimum verici gücü: 2.412 GHz – 2.472 GHz'de 20 dBm



LVD:

Nemko AS

Philip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway

TEL: +47 22 96 03 30

FAX: +47 22 96 05 50

EMC:

NEMKO Korea Co., Ltd.

165-51, Yurim-ro, Cheoin-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, 17042, Republic of Korea

TEL: 82-31-330-1700

FAX: 82-31-322-2332

AEEE Yönetmeliğine uygundur

İTHALATÇI FIRMA

SAMSUNG

Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ
Defterdar Mah. Otakçılar Cad.

Sinpaş Flatofis Apt. No: 78/46 Eyüpsultan-İstanbul/Türkiye

Tel: 0212 4670600 E-mail: hizmet@partner.samsung.com

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde <http://www.samsung.com/tr/support/> sayfasını ziyaret edebilir veya Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Ülke	Başvuru Merkezi	Web sitesi
Türkiye	444 77 11	www.samsung.com/tr/support



DA68-04823N-00