

SAMSUNG

SAMSUNG
Galaxy A8
SAMSUNG
Galaxy A8+

SM-A530F
SM-A730F

Kullanma Kılavuzu

Cep Telefonu

İçerik

Temel hususlar

- 4 İlk önce beni oku
- 6 Cihazın aşırı ısınma durumları ve çözümleri
- 10 Cihaz yerleşimi ve işlevi
- 14 Pil
- 17 SIM veya USIM kartı (nano-SIM kartı)
- 19 Hafıza kartı (microSD kartı)
- 23 Cihazı açma ve kapama
- 24 İlk kurulum
- 26 Samsung Account
- 27 Önceki cihazınızdan veri aktarma
- 31 Ekranı anlama
- 43 Bildirim paneli
- 45 Metin girme

Uygulamalar ve özellikler

- 48 Uygulamaları yükleme veya kaldırma
- 50 Bixby
- 66 Telefon
- 71 Kişiler
- 75 Mesajlar
- 78 İnternet
- 80 E-posta
- 81 Kamera
- 96 Galeri
- 102 Always On Display
- 104 Çoklu pencere
- 109 Samsung Members
- 110 Samsung Notes
- 111 Takvim
- 112 Samsung Health
- 116 S Voice
- 118 Ses Kaydedici
- 119 Dosyalarım
- 120 Saat
- 121 Hesap Makinesi
- 122 Radyo
- 123 Game Launcher
- 126 Dual Messenger
- 127 Samsung Connect
- 131 İçerik paylaşma
- 132 Google Apps

Ayarlar

- 134 Tanıtım
- 134 Bağlantılar
 - 135 Wi-Fi
 - 138 Bluetooth
 - 140 Veri tasarrufu
 - 140 NFC ve ödeme
 - 143 Mobil Erişim Noktası ve İnternet Paylaşım
 - 144 Diğer bağlantı ayarları
- 147 Sesler ve titreşim
- 148 Bildirimler
- 149 Ekran
 - 150 Mavi ışık filtresi
 - 150 Ekran modunu değiştirme veya ekran rengini ayarlama
 - 152 Ekran koruyucu
- 152 Duvar kağıdı ve temalar
- 153 Gelişmiş özellikler
- 155 Cihaz bakımı
- 157 Uygulamalar
- 158 Kilit ekranı ve güvenlik
 - 159 Yüz tanıma
 - 161 Parmak İzi Tarayıcı
 - 165 Smart Lock
 - 165 Samsung Pass
 - 168 Güvenli Klasör
- 172 Cloud ve hesaplar
 - 173 Yedekle ve geri yükle

- 174 Google
- 174 Erişilebilirlik
- 175 Genel yönetim
- 176 Yazılım güncelleştirme
- 177 Kullanım Kılavuzu
- 177 Telefon hakkında

Ek

- 178 Sorun giderme

Temel hususlar

İlk önce beni oku

Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göreler.
- Bazı içerikler bölgenize, servis sağlayıcınıza, model özelliklerinize veya cihazın yazılımına bağlı olarak cihazınızda farklı olabilir.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Samsung, Samsung dışındaki sağlayıcılar tarafından tedarik edilen uygulamalar ile sebep olunan performans sorunlarından sorumlu değildir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans sorunları veya uyumsuzluklardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışmak, cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasa dışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Veri planınıza bağlı olarak mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Büyük veri transferleri için Wi-Fi kullanılması önerilmektedir.
- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istedikleriniz varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile iletişime geçin.

- Cihazın işletim sistemini değiştirmek veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemek, cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi hükümsüz kılar.
- Bölgeye veya modele bağlı olarak bazı cihazların Federal Haberleşme Komisyonu'ndan (FCC) onay alması gerekir. Cihazınız FCC tarafından onaylandıysa cihazın FCC kimliğini görüntüleyebilirsiniz. FCC kimliğini görüntülemek için **Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Telefon hakkında** → **Durum** üzerine dokununuz.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

Su ve toz direncini koruma

Cihazınız su ve toz direncini destekler. Cihazınızın su ve toz direncini korumak için bu ipuçlarını dikkatlice uygulayın. Bunu yapmamanız cihazınızın hasar görmesine sebep olabilir.

- Cihazı 1,5 m'den derin tatlı suya batırmayın ve 30 dakikadan uzun süre suyun altında tutmayın. Cihazı tatlı su haricinde bir sıvıya (örneğin, tuzlu su, iyonize su veya alkollü içecek) batırırsanız, cihaza daha hızlı bir şekilde sıvı girer.
- Cihazı, **basınçlı suya maruz** bırakmayın.
- Cihaz tatlı suya maruz kalırsa, temiz ve yumuşak bir bezle cihazı iyice kurulayın. Cihaz; tuzlu su, iyonize su veya alkollü içecek gibi herhangi başka bir sıvıya maruz kalırsa, cihazı temiz suyla durulayın ve temiz, yumuşak bir bez kullanarak iyice kurulayın. Bu talimatları takip etmemeniz durumunda, cihaz performansı ve görüntüsü etkilenebilir.
- **Cihaz suya batırılırsa veya mikrofon ya da hoparlörü ıslanırsa** bir arama sırasında ses net duyulamayabilir. Cihazı kullanmadan önce kuru bir bezle silin veya iyice kurulayın.
- **Cihaz suda kullanılırsa**, dokunmatik ekran ve diğer özellikler doğru çalışmayabilir.
- **Eğer cihaz düşerse veya bir yere çarparsa**, cihazın su ve toz geçirmezlik özellikleri hasar görebilir.
- **Cihazınız kontrollü bir ortamda test edilmiş ve belirli durumlarda suya ve toza karşı dirençli olduğu onaylanmıştır (uluslararası standart IEC 60529 tarafından belirtilen IP68 sınıflandırması gereksinimlerini karşılar - Mahfazalar ile sağlanan Koruma Derecesi [IP Kodu]; test koşulları: 15–35 °C, 86–106 kPa, tatlı su, 1,5 metre, 30 dakika). Bu sınıflandırmaya rağmen, cihazınızın belirli durumlarda hasar görme olasılığı vardır.**

Talimat simgeleri



Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar



İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar



Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Cihazın aşırı ısınma durumları ve çözümleri

Pili şarj ederken cihaz ısındığında

Şarj edildiği sırada cihaz ve şarj cihazı ısınabilir. Kablosuz şarj veya hızlı şarj sırasında, cihaza dokunursanız daha sıcak olduğunu hissedebilirsiniz. Bu, cihazın kullanım ömrünü veya performansını ve cihazın normal çalışma aralığını etkilemez. Şarj cihazı, pil çok ısınırsa şarj etmeyi durdurabilir.

Cihaz ısındığında aşağıdakileri yapın:

- Şarj cihazını cihazdan çıkarın ve çalışan tüm uygulamaları kapatın. Cihazın soğumasını bekleyin ve cihazı tekrar şarj etmeye başlayın.
- Cihazın alt bölümünün aşırı ısınması, bağlı USB kablosunun hasarlı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Hasarlı USB kablosunu, yeni bir Samsung onaylı kablo ile değiştirin.
- Kablosuz şarj cihazı kullanırken, cihazla kablosuz şarj cihazı arasında metal subje, mıknatıs ve manyetik şeritli kart gibi yabancı maddeler bulunmamasına dikkat edin.



Kablosuz şarj veya hızlı şarj özelliği yalnızca desteklenen modellerde bulunmaktadır.

Cihaz kullanım sırasında ısındığında

Daha fazla güç gerektiren özellikler veya uygulamalar kullandığınızda veya bunları uzun süre boyunca çalıştırdığınızda cihazınız geçici olarak artan pil tüketiminden dolayı ısınabilir. Çalışan tüm uygulamaları kapatın ve cihazı bir süre kullanmayın.

Aşağıda, cihazın aşırı ısınabileceği durumlara örnekler verilmiştir. Kullandığınız işlevlere ve uygulamalara bağlı olarak bu örnekler sizin modeliniz için geçerli olmayabilir.

- Satın aldıktan sonra ilk kurulum sırasında veya verileri geri yüklediğinizde
- Büyük boyutlu dosyalar indirdiğinizde
- Daha fazla güç gerektiren uygulamalar kullandığınızda veya uygulamaları uzun süre boyunca çalıştırdığınızda
 - Uzun süre boyunca yüksek kaliteli oyun oynadığınızda
 - Uzun süre boyunca video kaydettiğinizde
 - Maksimum parlaklık ayarını kullanarak video aktardığınızda
 - TV'ye bağladığınızda
- Birden çok işi aynı anda yaptığınızda (veya arka planda çok sayıda uygulama çalıştırdığınızda)
 - Çoklu pencereyi kullandığınızda
 - Video kaydetme sırasında uygulama güncellenirken veya yüklerken
 - Görüntülü konuşma sırasında büyük boyutlu dosyalar indirdiğinizde
 - Bir gezinti uygulaması açıkken video kaydettiğinizde
- Cloud, e-posta veya başka hesaplar ile eşitlemek için büyük miktarlarda veri kullandığınızda
- Cihaz doğrudan güneş ışığı altındayken araba içinde bir gezinti uygulaması kullandığınızda
- Mobil etkin nokta ve İnternet paylaşımı özelliğini kullandığınızda
- Cihazı, sinyalin zayıf olduğu veya çekmediği yerlerde kullanırken
- Pili hasarlı bir USB kablosu ile şarj ettiğinizde
- Cihazın çok amaçlı girişi hasarlı olduğunda veya sıvı, toz, metal tozu ve kalem ucu gibi yabancı maddelere maruz kaldığında
- Dolaşımdayken

Cihaz ısındığında aşağıdakileri yapın:

- Cihazı en son yazılım ile güncelleyin.
- Çalışan uygulamalar arasındaki çatışmalar, cihazın ısınmasına neden olabilir. Cihazı yeniden başlatın.
- Kullanmıyorken Wi-Fi, GPS ve Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakın.
- Kullanmadığınızda pil tüketimini artıran veya arka planda çalışan uygulamaları kapatın.
- Gereksiz dosyaları veya kullanılmayan uygulamaları silin.
- Ekran parlaklığını azaltın.
- Cihaz aşırı ısınır ya da uzun süre boyunca sıcak hissedilirse, bir süre kullanmayın. Eğer cihaz aşırı ısınmaya devam ederse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Cihaz aşırı ısındığında cihaz kısıtlamaları

Cihaz ısındığında, özellikler ve performans sınırlanabilir ya da cihaz soğumak için kapanabilir. Bu özellik sadece desteklenen modellerde bulunmaktadır.

- Cihaz normalde olduğundan daha sıcaksa, cihaz aşırı ısınma mesajı görüntülenir. Cihazın sıcaklığını düşürmek için, ekran parlaklığı ve performans hızı sınırlanır ve pilin şarj olması durdurulur. Çalışan uygulamalar kapatılır ve cihaz soğuyana kadar yalnızca acil durum aramaları yapabilirsiniz.
- Cihaz aşırı ısınır ya da uzun süre boyunca sıcak hissedilirse, kapatma mesajı görüntülenir. Cihazı kapatın ve soğuyana kadar bekleyin.

Çalışma ortamı için alınacak önlemler

Cihazınız aşağıdaki durumlarda çevresel etkenlerden dolayı ısınabilir. Pil ömrünün kısalması, cihazın zarar görmesi ya da yangına neden olmaktan kaçınmak için dikkatli olun.

- Cihazınızı çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda saklamayın.
- Cihazınızı doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz bırakmayın.
- Cihazınızı yaz mevsiminde bir otomobilin içi gibi çok sıcak alanlarda uzun süreliğine kullanmayın veya tutmayın.
- Cihazınızı, elektrikli ısıtma tabanlılığı gibi aşırı ısınabilecek bir yere koymayın.
- Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin ve yüksek basınçlı kapların yakınında ya da içinde saklamayın.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Cihaz yerleşimi ve işlevi


Paket içindekiler


Paket içeriği için hızlı başlangıç kılavuzuna başvurun.



- Cihaz ile birlikte verilen öğeler ve mevcut aksesuarlar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması, performans sorunlarına veya garanti kapsamı dışında kalan arızalara neden olabilir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamıyla, üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Samsung web sitesine bakınız.


Cihaz yerleşimi

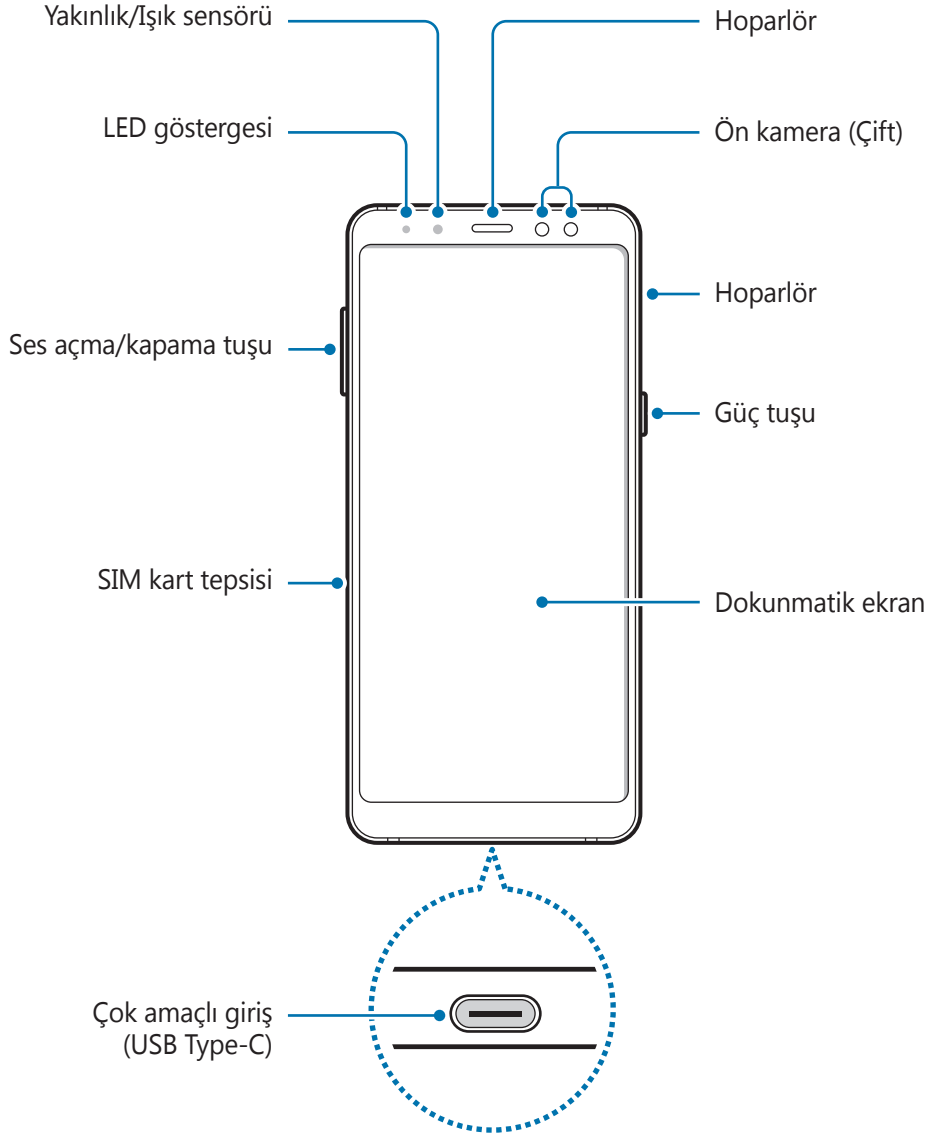

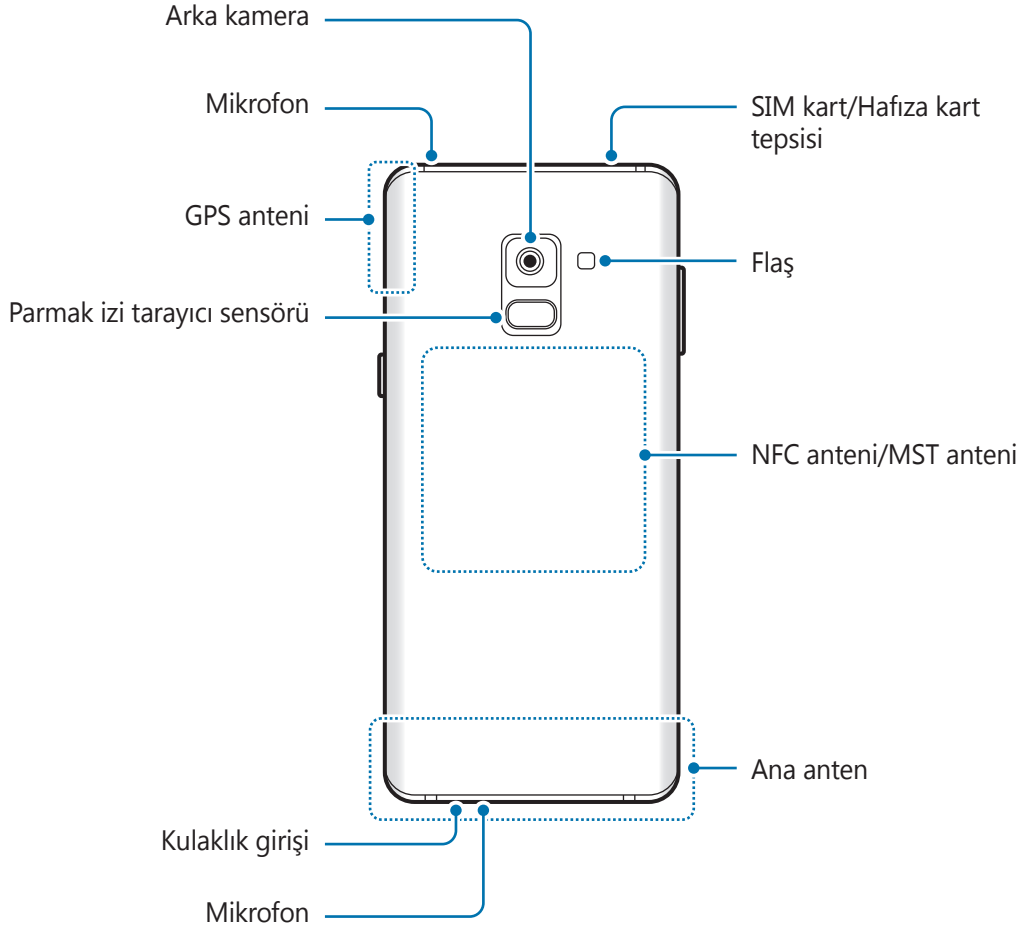


- Aşağıdaki durumlarda bağlantı sorunları oluşabilir ve pil boşalabilir:
 - Cihazın anten bölgesine metalik çıkartmalar yapıştırırsanız
 - Cihaza metalik malzemeden yapılmış bir cihaz kapağı takarsanız
 - Arama veya mobil veri bağlantısı gibi belirli özellikleri kullanırken cihaz anteni alanının el veya diğer subjeler ile kapatılması
- Samsung onaylı bir ekran koruyucu kullanmanız önerilir. Onaylı olmayan ekran koruyucular, sensörlerin hatalı şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Yakınlık/Işık sensörü alanını ekran koruyucu veya çıkartma gibi ekran aksesuarlarıyla kapatmayın. Bunları yapmanız sensörün düzgün çalışmamasına neden olabilir.

Sabit tuşlar

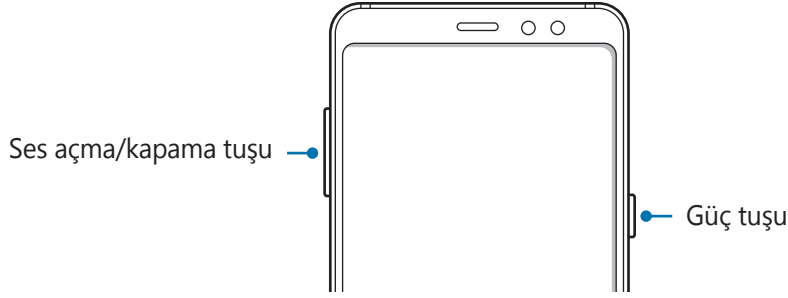

Tuş	İşlev
Güç tuşu	• Cihazı açmak veya kapatmak için uzun basın. • Ekranı açmak veya kilitlemek için basın.
Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.

İşlev tuşları

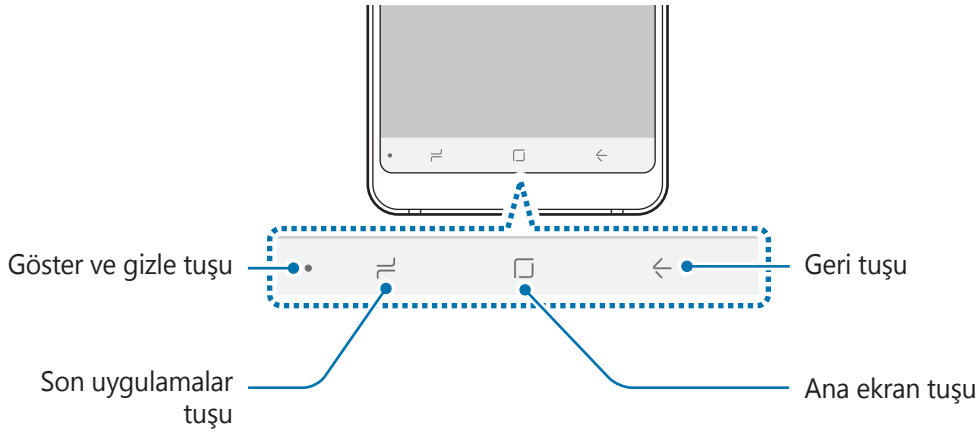

Cihazı açtığınızda, işlev tuşları ekranın en alt kısmında görünür. İşlev tuşları varsayılan olarak son uygulamalar tuşu, Ana ekran tuşu ve Geri tuşu olarak ayarlanmıştır. Daha fazla bilgi için [Navigasyon çubuğu \(işlev tuşları\)](#) bölümüne bakın.

Pil

Pili şarj etme

İlk kez kullanmadan önce ya da uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.



Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.




- Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.
- Yalnızca cihaz ile sağlanan USB Type-C kablo kullanın. Micro USB kablo kullanırsanız cihaz zarar görebilir.



- Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Şarj cihazında güç anahtarı yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.
- Bu üründeki batarya(lar) kullanıcılar tarafından kolaylıkla değiştirilemez.

1 USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın.

2 USB kablosunu cihazın çok amaçlı girişine takın.

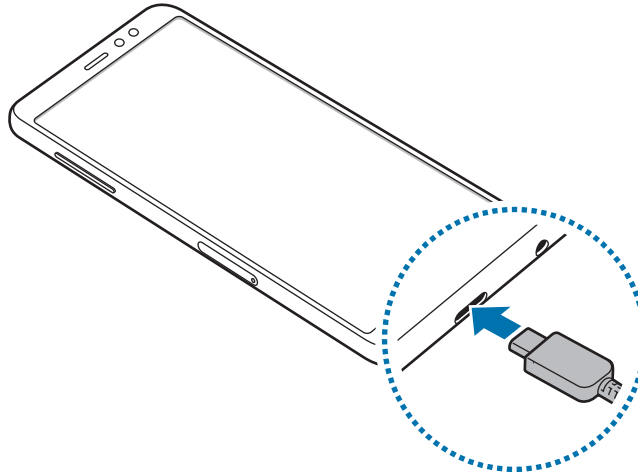

- 3 USB güç adaptörünü bir elektrik prizine takın.
- 4 Cihaz tam olarak şarj olduktan sonra şarj cihazıyla cihaz arasındaki bağlantıyı kesin. Ardından, şarj cihazını elektrik prizinden çekerek çıkarın.

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünü muhafaza etmenize yardım edecek çeşitli seçenekler sunar.

- Cihaz bakımı özelliğini kullanarak cihazı optimize edin.
- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak ekranı kapatın.
- Güç tasarrufu modunu etkinleştirin.
- Gereksiz uygulamaları kapatın.
- Kullanmadığınızda Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Kullanmadığınızda Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- E-posta gibi senkronize edilmesi gereken uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekran parlaklığını azaltın.

Pil şarjı hakkında ipuçlar ve tedbirler

- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz hemen açılmaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya başka bir cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında güç kaybını önlemek için daima pili tam şarj ettikten sonra bu uygulamaları kullanın.
- Şarj cihazı dışında bir bilgisayar gibi başka bir güç kaynağı kullanmak, düşük elektrik akımı nedeniyle daha yavaş bir şarja neden olabilir.
- Şarj sırasında cihaz kullanılabilir ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç kaynağı alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.

- Cihaz şarj edildiği sırada cihaz ve şarj cihazı ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınır, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Çok amaçlı giriş ıslakken cihazı şarj ederseniz, cihaz hasar görebilir. Cihazı şarj etmeden önce çok amaçlı girişi iyice kurulayın.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

Hızlı şarj

Cihazda dahili bir hızlı şarj özelliği vardır. Cihaz veya cihazın ekranı kapalıyken pili daha hızlı şarj edebilirsiniz.

Hızlı şarj hakkında

- Hızlı şarj özelliği şarj gücünü arttırarak pili daha hızlı şarj eden pil şarj teknolojisini kullanmaktadır. Cihaz, Samsung'un Adaptif hızlı şarj özelliğini ve Qualcomm'un Quick Charge 2.0 uygulamasını destekler.
- Cihazınızda Hızlı şarj fonksiyonunu kullanmak için Adaptif hızlı şarj özelliğini veya Quick Charge 2.0'ı destekleyen bir pil şarj cihazına bağlayın.

Şarj hızını arttırma

Şarj hızını arttırmak için, pili şarj ederken cihazı ya da ekranını kapatın. Pili cihaz kapalı halde şarj ederken, ekranda ⚡ simgesi görüntülenir.

Hızlı şarj özelliği etkinleştirilmemişse, **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Cihaz bakımı** → **Pil** → **Gelişmiş ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Hızlı kablolu şarj** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.



- Standart bir pil şarj cihazı ile pili şarj ederken dahili hızlı şarj özelliğini kullanamazsınız.
- Cihaz ısınır ya da ortamdaki hava sıcaklığı artarsa, şarj hızı otomatik olarak azalabilir. Cihaza hasar gelmesini önlemek için bu normal bir çalışma koşuludur.

SIM veya USIM kartı (nano-SIM kartı)

SIM veya USIM kartını takmak


Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını takın.



- Yalnızca bir nano-SIM kart kullanın.
- SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, herhangi bir hasardan veya kaybolan ya da çalınan kartlara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir.



Bazı LTE hizmetleri dosya türüne bağlı olarak kullanılamayabilir. Servis kullanılabilirliği hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

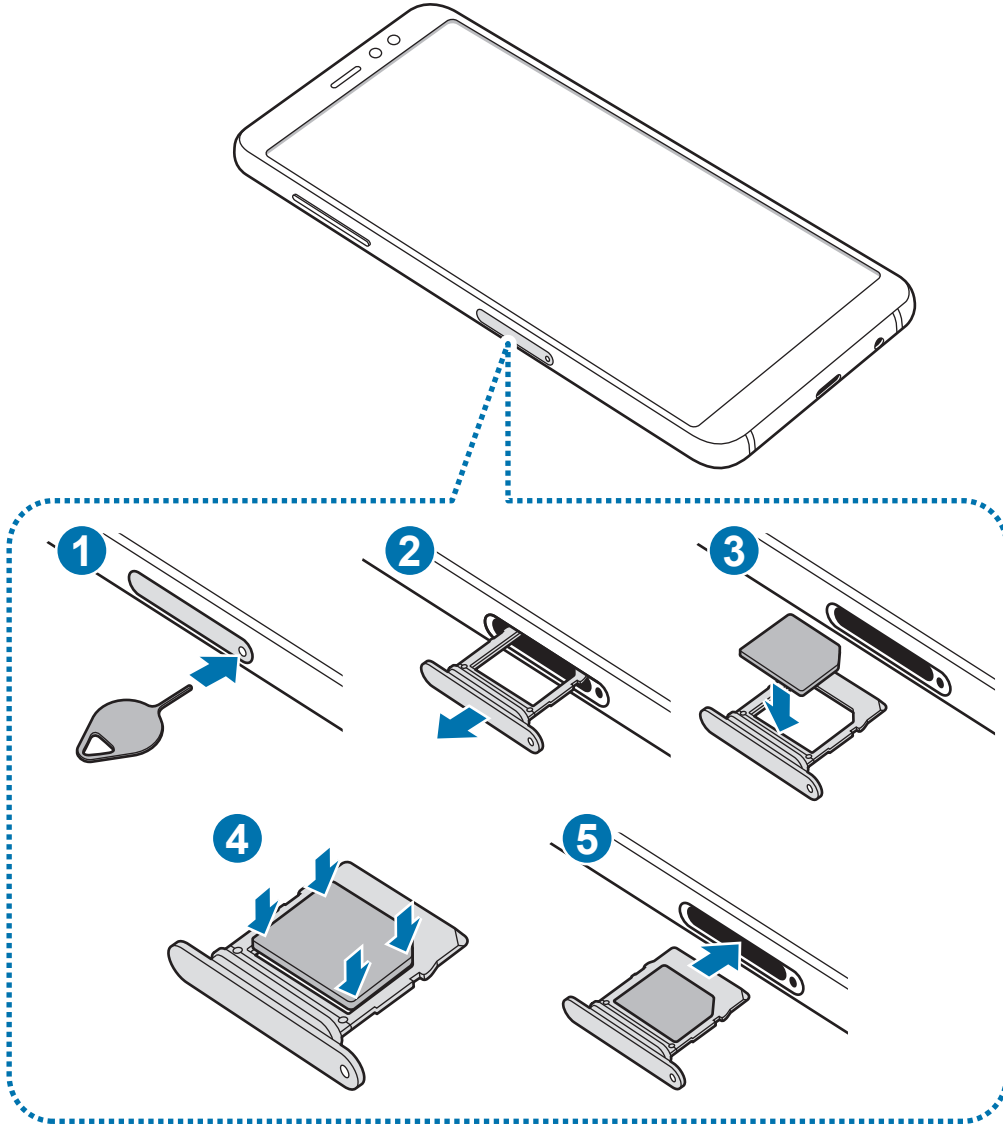

1 Çıkarma pimini tepsideki deliğe sokarak tepsiyi çıkarın.



SIM kart çıkartma piminin deliğe dik olduğundan emin olun. Aksi takdirde cihaz hasar görebilir.

2 Tepsiyi tepsi yuvasından yavaşça dışarı çekin.

3 SIM veya USIM kartı, altın renkli temas yerleri aşağı dönük olarak tepsiye yerleştirin.

4 Sabitlemek için SIM veya USIM kartını tepsiye nazikçe bastırın.



Kart tepsiye sıkı bir şekilde oturmazsa, SIM kartı tepside çıkarılabilir veya düşebilir.

5 Tepsiyi tekrar tepsi yuvasına takın.



- Eğer tepsiyi ıslakken telefonunuza takarsanız, cihazınız zarar görebilir. Her zaman tepsinin kuru olduğundan emin olun.
- Cihazınıza sıvı girişi olmaması için tepsiyi tepsi yuvasına mutlaka tam olarak sokun.

SIM veya USIM kartını çıkartmak

1 Çıkarma pimini tepsideki deliğe sokarak tepsiyi çıkarın.

2 Tepsiyi tepsi yuvasından yavaşça dışarı çekin.

3 SIM veya USIM kartını çıkartın.

4 Tepsiyi tekrar tepsi yuvasına takın.

Hafıza kartı (microSD kartı)

Bir hafıza kartı takma


Cihazınızın hafıza kartı kapasitesi diğer modellere göre değişiklik gösterebilir ve bazı hafıza kartları, hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak cihazınızla uyumlu olmayabilir. Cihazınızın maksimum hafıza kartı kapasitesini görüntülemek için Samsung'un web sitesine bakın.



- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan verileri bozabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.



- Cihaz, hafıza kartları için FAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecek ya da kartı okumayacaktır. Hafıza kartını kullanmak için formatlamalısınız. Cihazınız hafıza kartını formatlayamazsa veya tanıyamazsa, hafıza kartı üreticisi veya bir Samsung Hizmet Merkezi ile irtibata geçin.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, **Dosyalarım** → **SD kart** klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

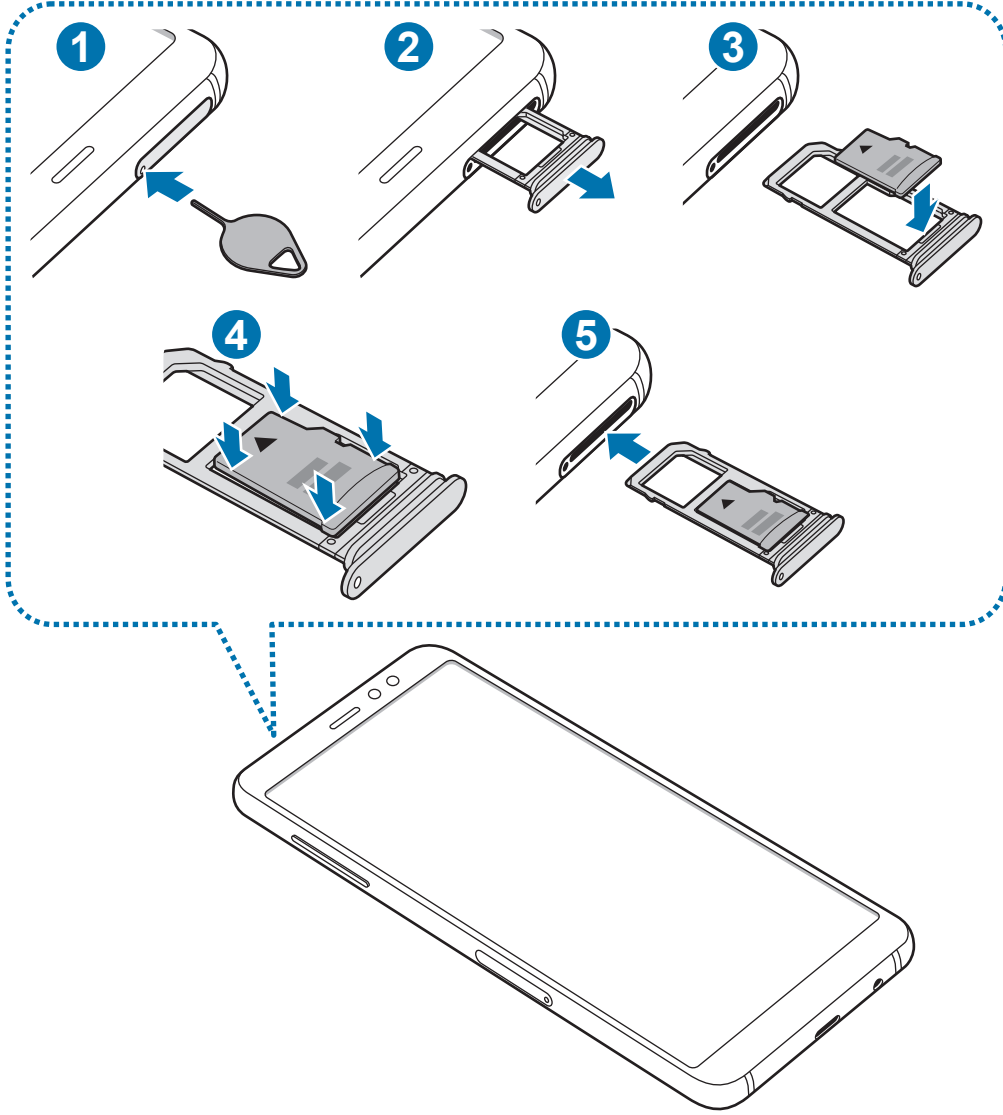


1 Çıkarma pimini tepsideki deliğe sokarak tepsiyi çıkarın.



SIM kart çıkartma piminin deliğe dik olduğundan emin olun. Aksi takdirde cihaz hasar görebilir.

2 Tepsiyi tepsi yuvasından yavaşça dışarı çekin.

3 Bir hafıza kartını altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde 2. Tepsi yerleştirin.

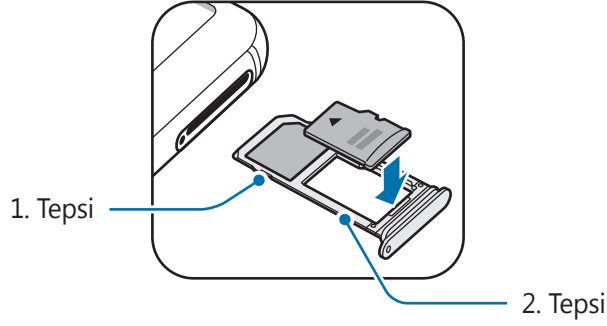

4 Sabitlemek için hafıza kartını tepsiye nazıkçe bastırın.



Kart tepsiye sıkı bir şekilde oturmazsa, hafıza kartı tepside çıkabilir veya düşebilir.

5 Tepsiyi tekrar tepsi yuvasına takın.



- Eğer tepsiyi ıslakken telefonunuza takarsanız, cihazınız zarar görebilir. Her zaman tepsinin kuru olduğundan emin olun.
- Cihazınıza sıvı girişi olmaması için tepsiyi tepsi yuvasına mutlaka tam olarak sokun.

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın.

Ayarlar uygulamasını başlatın ve **Cihaz bakımı** → **Depolama** → **⋮** → **Depolama ayarları** → **SD kart** → **ÇIKART** üzerine dokununuz.

1 Çıkarma pimini tepsideki deliğe sokarak tepsiyi çıkarın.

2 Tepsiyi tepsi yuvasından yavaşça dışarı çekin.

3 Hafıza kartını çıkarın.

4 Tepsiyi tekrar tepsi yuvasına takın.



Cihaz bilgi aktarırken veya bilgilere erişirken ya da veri aktardıktan hemen sonra hafıza kartı veya USB kayıt yeri gibi harici kayıt yerlerini çıkarmayın. Bunu yapmanız verilerin bozulmasına veya verileri kaybetmenize ya da harici kayıt yerinin veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere harici kayıt yeri cihazlarının yanlış kullanımından kaynaklanan kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını biçimlendirme

Bir bilgisayarda biçimlendirilen bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda biçimlendirin.

Ayarlar uygulamasını başlatın ve **Cihaz bakımı** → **Depolama** →  → **Depolama ayarları** → **SD kart** → **Biçimlendir** üzerine dokununuz.



Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, hafıza kartında kayıtlı bütün önemli verilerin yedeklerini almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı açmak için Güç tuşuna birkaç saniye uzun basın.

Cihazı ilk kez açtığınızda veya bir veri sıfırlama işlemi gerçekleştirdikten sonra, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.


Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.



Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.

Cihazı yeniden başlatma

Cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşu ile Ses Kısma tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

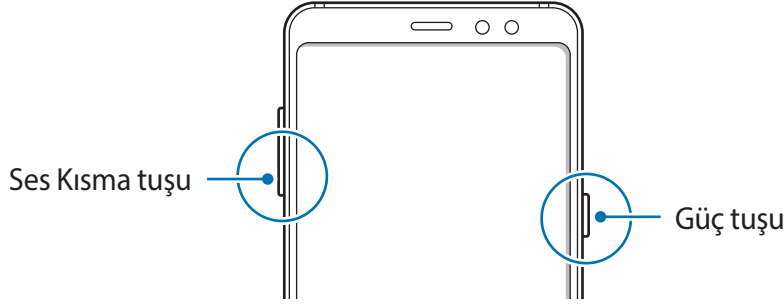

Acil mod

Pil tüketimini azaltmak için cihazı acil durum moduna alabilirsiniz. Bazı uygulamalar ve işlevler kısıtlanır. Acil durum modunda acil durum araması yapabilirsiniz, başkalarına mevcut konum bilgisi gönderebilirsiniz, bir acil alarm sesi ayarlayabilirsiniz ya da daha fazlasını yapabilirsiniz.

Acil durum modunu etkinleştirme

Acil durum modunu etkinleştirmek için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Acil mod** üzerine dokunun.



Kalan kullanım süresi pil bitmeden önce kalan süreyi gösterir. Kalan kullanım süresi cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Acil durum modunu devre dışı bırakma

Acil durum modunu devre dışı bırakmak için, **Acil mod devre dışı bırak** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Acil mod** üzerine dokunun.


İlk kurulum

Cihazı ilk kez açtığınızda veya bir veri sıfırlama işlemi gerçekleştirdikten sonra, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.



İlk kurulum prosedürleri, cihazın yazılımına ve bölgenize bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Tercih ettiğiniz cihaz dilini seçin ve **BAŞLAT** ögesini seçin.

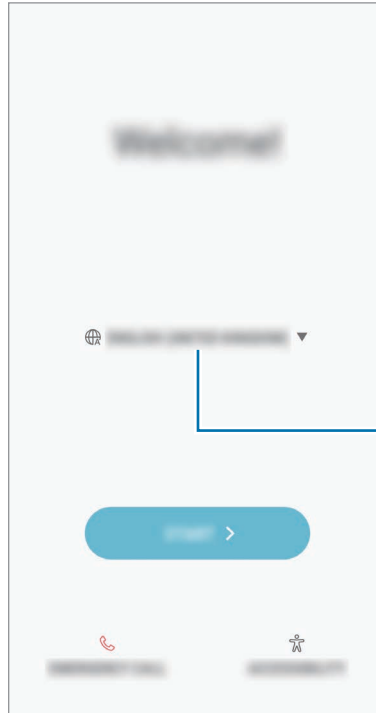


Bir dil seçin

- 3 Wi-Fi ağını seçin ve ağa bağlanın.



Wi-Fi ağına bağlanmazsanız ilk kurulum sırasında bazı cihaz özelliklerini ayarlayamayabilirsiniz.

- 4 İlk kurulum işlemine devam etmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 5 Cihazınızı korumak için bir ekran kilidi yöntemi ayarlayın. Başkalarının cihazınıza erişmesini engelleyerek kişisel bilgilerinizi koruyabilirsiniz. Ekran kilidi yöntemini daha sonra ayarlamak için **Hayır, teşekkürler** üzerine dokununuz.
- 6 Samsung account'unuza giriş yapın. Samsung hizmetlerinden yararlanabilir ve cihazlarınızın tümünde verilerinizin güncel ve güvende olmasını sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için [Samsung Account](#) bölümüne bakın.

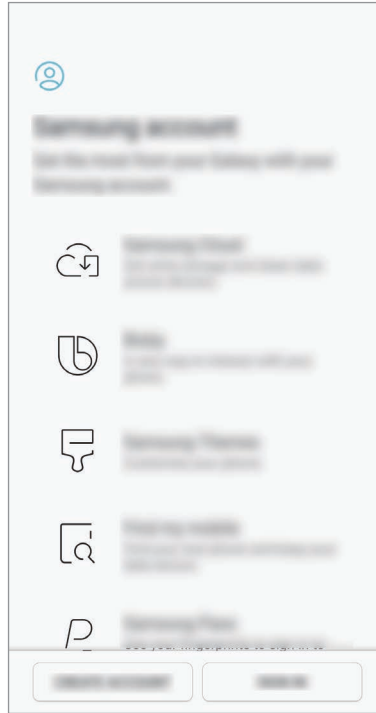

- 7 Kullanmak istediğiniz özellikleri seçip ilk kurulumu tamamlayın. Ana ekran görünür.

Samsung Account

Tanıtım

Samsung account'unuz, mobil cihazlar, TV'ler ve Samsung web sitesi tarafından sunulan çeşitli Samsung hizmetlerini kullanmanızı sağlayan entegre bir hesap hizmetidir. Samsung account'unuz kaydedildikten sonra, Samsung Cloud ile Samsung cihazlarınızın tümünde verilerinizin güncel ve güvende olmasını sağlayabilir, kaybolan veya çalınan cihazınızı izleyip kontrol edebilir, Samsung Members'dan ipuçlarını ve faydalı bilgileri görebilir ve daha pek çok şey yapabilirsiniz.

E-posta adresiniz ile Samsung account'unuzu oluşturun.

Samsung account'unuz ile kullanılabilen hizmetlerin listesini kontrol etmek için, account.samsung.com adresini ziyaret edin. Samsung account'ları hakkında daha fazla bilgi için

Ayarlar uygulamasını başlatın ve **Cloud ve hesaplar** → **Hesaplar** → **Samsung account** → **Yardım** üzerine dokununuz.

Samsung account'unuzu kaydetme

Yeni bir Samsung account'u kaydetme

Samsung account'unuz yoksa, bir hesap oluşturmalsınız.

- 1 **Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Cloud ve hesaplar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** üzerine dokununuz.
- 2 **Samsung account** → **HESAP OLUŞTUR** üzerine dokununuz.
- 3 Hesabınızı oluşturmak için ekranda verilen talimatları uygulayınız.

Mevcut bir Samsung account'u kaydetme

Bir Samsung account'unuz varsa, bu hesabınızı cihaza kaydedin.

- 1 **Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Cloud ve hesaplar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** üzerine dokununuz.
- 2 **Samsung account** → **OTURUM AÇ** üzerine dokununuz.

- 3 E-posta adresinizi ile şifrenizi girin ve ardından **OTURUM AÇ** üzerine dokunun. Hesap bilgilerinizi unutursanız, **Kimliğinizi veya şifrenizi mi unuttunuz?** seçeneği üzerine dokunun. Gerekli bilgileri girdiğinizde hesap bilgilerinizi bulabilirsiniz.
- 4 Şartları ve koşulları okuyun, kabul edin ve **ONAYLA** üzerine dokunun.
- 5 Samsung account'unuzu kaydetme işlemini tamamlamak için **TMAM** üzerine dokunun.

Samsung account'unuzu kaldırma

Kayıtlı Samsung account'unuzu cihazdan kaldırdığınızda, kişiler veya etkinlikler gibi verileriniz de kaldırılacaktır.

- 1 **Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Cloud ve hesaplar** → **Hesaplar** üzerine dokunun.
- 2 **Samsung account** →  → **Hesabı kaldır** üzerine dokunun.
- 3 **Tamam** üzerine dokunun, Samsung account'unuzun parolasını girin ve ardından **HESABI KALDIR** üzerine dokunun.

Önceki cihazınızdan veri aktarma

Görseller, kişiler, mesajlar ve uygulamalar gibi verilerinizi Samsung Cloud'dan yeniden yükleyebilir veya kablosuz olarak ya da Smart Switch aracılığıyla kablosuz olarak (Wi-Fi Direct) önceki cihazınızdan kopyalayabilirsiniz.



- Bu özellik, bazı cihazlarda veya bilgisayarlarda desteklenmeyebilir.
- Sınırlamalar geçerlidir. Detaylar için www.samsung.com/smartswitch adresini ziyaret edin. Samsung telif hakkını ciddiye alır. Sadece sahibi olduğunuz ya da aktarma hakkına sahip olduğunuz içeriği aktarın.

Smart Switch

Smart Switch aracılığıyla mobil cihazlar arasında veri aktarabilirsiniz. Uygulamaya sahip değilseniz, **Galaxy Apps** veya **Play Store**'dan indirin.

Verileri kablosuz olarak Wi-Fi Direct aracılığıyla aktarma


Önceki cihazınızdaki verileri Wi-Fi Direct aracılığıyla kablosuz olarak cihazınıza aktarabilirsiniz.



- 1 Önceki cihazda, Smart Switch'i başlatın.
Uygulamaya sahip değilseniz, **Galaxy Apps** veya **Play Store**'dan indirin.
- 2 Cihazınızda, **Smart Switch** uygulamasını başlatın.
- 3 Cihazları yan yana yerleştirin.
- 4 Önceki cihazda, **KABLOSUZ** → **GÖNDER** → **BAĞLAN** üzerine dokununuz.
- 5 Cihazınızda, **KABLOSUZ** → **AL** üzerine dokununuz ve önceki cihaz tipini seçin.
- 6 Önceki cihazınızdan verileri aktarmak için ekran talimatlarını izleyin.

Bilgisayardan yedek veri aktarma

Cihazınızla bilgisayar arasında veri aktarabilirsiniz. Smart Switch uygulamasının bilgisayar sürümünü www.samsung.com/smartswitch adresinden indirmeniz gerekir. Önceki cihazınızdan bir bilgisayara verileri yedekleyin ve veriyi cihazınıza aktarın.

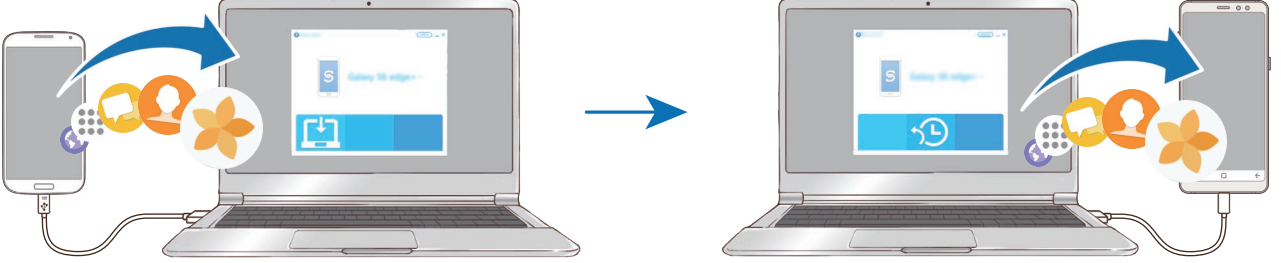

- 1 Bilgisayarda Smart Switch'i indirmek için www.samsung.com/smartswitch adresini ziyaret edin.
- 2 Bilgisayarda, Smart Switch'i başlatın.
-  Önceki cihazınız Samsung değilse cihazın imalatçısı tarafından sağlanan programı kullanarak veriyi bir bilgisayara yedekleyin. Sonra beşinci adıma geçin.
- 3 Önceki cihazınızı, cihazın USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 4 Bilgisayarda, cihazdan veri yedeklemek için ekrandaki talimatları takip edin. Sonra önceki cihazınızın bilgisayar ile bağlantısını kesin.
- 5 Cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 6 Bilgisayarda, cihazınıza veri aktarmak için ekrandaki talimatları takip edin.

İçe aktarılan verileri görüntüleme

Önceki cihazınızla aynı uygulama üzerinden içe aktarılan verileri görüntüleyebilirsiniz.

Cihazınızda içe aktarılan verileri görüntülemek veya oynatmak için aynı uygulamalar yoksa veriler, benzer bir uygulamaya kaydedilecektir. Örneğin notları içe aktarırsanız ve cihazınızın Memo uygulaması yoksa notları **Samsung Notes** uygulaması içinde görüntüleyebilirsiniz.

Samsung Cloud

Önceki cihazınızdaki verileri Samsung Cloud'a yedekleyebilir ve bu verileri yeni cihazınıza geri yükleyebilirsiniz. Samsung Cloud'u kullanmak için kaydolup Samsung account'unuzla oturum açmanız gerekir. Daha fazla bilgi için [Samsung Account](#) bölümüne bakın.

Verileri yedekleme

- 1 Önceki cihazınızda, Samsung account'unuzla oturum açın.
- 2 **Ayarlar** uygulamasını başlatın, yedekleme seçeneğini kullanarak verilerinizi yedekleyin.
 -  Cihazınız Samsung Cloud'u destekliyorsa **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Cloud ve hesaplar** → **Samsung Cloud** → **Yedekleme ayarları** üzerine dokunun ve ardından verilerinizi yedekleyin.
 - Veri yedekleme yöntemi, modelinize göre farklılık gösterebilir.
 - Bazı veriler yedeklenmez. Hangi verilerin yedekleneceğini kontrol etmek için **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Cloud ve hesaplar** → **Samsung Cloud** → **Yedekleme ayarları** üzerine dokunun.

Verileri geri yükleme

- 1 Cihazınızda, **Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Cloud ve hesaplar** → **Samsung Cloud** → **Geri yükle** üzerine dokunun.
- 2 ▼ üzerine dokunun ve cihaz listesinden önceki cihazı seçin.
- 3 Geri yüklemek istediğiniz veri türlerini işaretleyin ve **ŞİMDİ GERİ YÜKLE** üzerine dokunun.

Ekranı anlama

Dokunmatik ekranı kontrol etme




- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için keskin subjeler ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boştta bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.



- Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.
- Dokunmatik ekranı kullandığınızda, parmaklarınızı kullanmanız önerilir.

Dokunma

Ekrana dokununuz.

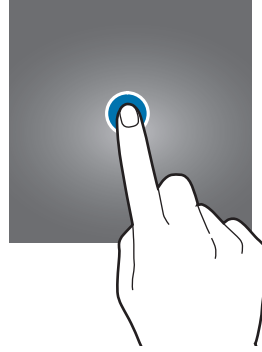


Uzun dokunma

Parmağınızı yaklaşık 2 saniye boyunca ekranın üzerinde tutarak ekrana uzun dokununuz.




Sürükleme

Bir öğeye uzun dokunun ve öğeyi hedeflenen yere sürükleyin.

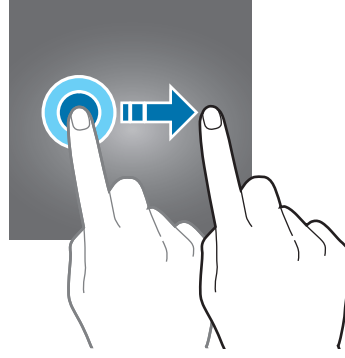


Çift dokunma

Ekrana çift dokunun.

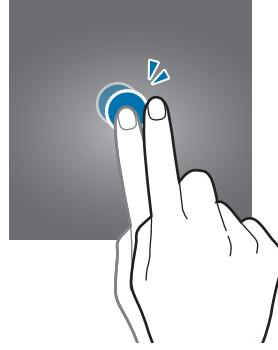



Kaydırma

Parmağınızı ekranın üzerinde yukarı, aşağı, sağa veya sola kaydırın.

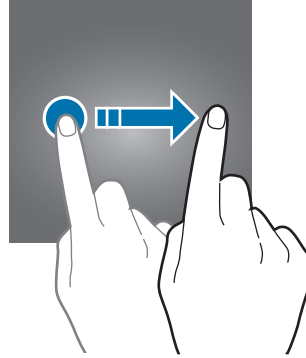


Parmaklarınızı açma ve birleştirme

İki parmağınızı ekranın üzerinde açın veya birleştirin.

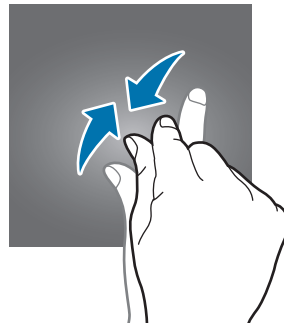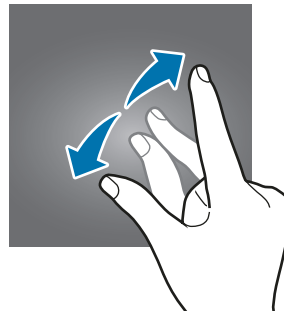

Navigasyon çubuğu (işlev tuşları)

Cihazı açtığınızda, işlev tuşları ekranın en alt kısmındaki navigasyon çubuğunda görünür. İşlev tuşları varsayılan olarak son uygulamalar tuşu, Ana ekran tuşu ve Geri tuşu olarak ayarlanmıştır. O anda kullanılmakta olan uygulamaya veya kullanım ortamına göre tuşların işlevleri değişebilir.

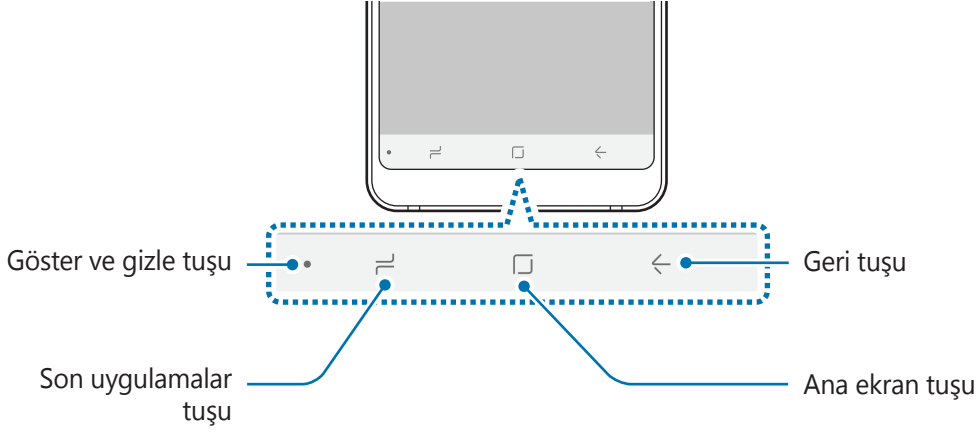

Tuş	İşlev
●	Göster ve gizle • Navigasyon çubuğu sabitlemek veya gizlemek için üzerine çift dokunun.
⌵	Son uygulamalar • Son uygulamalar listesini açmak için dokunun.
🏠	Anasayfa • Anasayfaya dönmek için üzerine dokunun. • Google'ı başlatmak için uzun dokunun.
←	Geri • Önceki sayfaya dönmek için dokunun.

Navigasyon çubuğu ekrana getirme veya gizleme

Navigasyon çubuğunun sol tarafındaki Göster ve Gizle tuşunu kullanarak uygulamaları veya özellikleri kullanırken navigasyon çubuğunun gizlenmesini veya ekrana sabitlenmesini sağlayabilirsiniz. Navigasyon çubuğu, varsayılan olarak sabitlenmiştir.

Tam ekranda dosyaları görüntülemek veya uygulamaları kullanmak istiyorsanız, navigasyon çubuğu gizlemek için Göster ve Gizle tuşu üzerine çift dokunun.


Navigasyon çubuğunun tekrar gösterilmesi için parmağınızı ekranın alt kısmından yukarıya doğru sürükleyin.



- Ana ekran gibi bazı ekranlarda navigasyon çubuğu her zaman ekranda olacak, Göster ve Gizle tuşu olmayacaktır.
- Navigasyon çubuğu sabitledikten sonra bile video oynatıcı gibi bazı uygulamaları veya özellikleri kullanırken onu gizleyebilirsiniz.

Ana ekran tuşunu kullanarak ekranı açma

Always On Display üzerindeki Ana ekran tuşu üzerine çift dokunun.

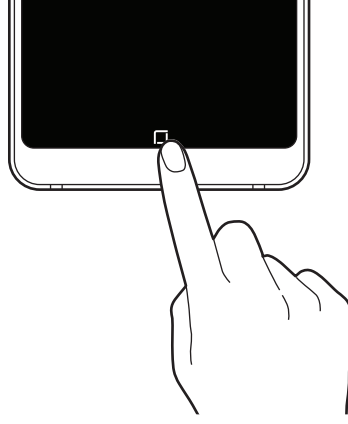

Navigasyon çubuğu ayarlama

Ayarlar uygulamasını başlatın, **Ekran** → **Navigasyon çubuğu** üzerine dokunun ve ardından seçeneklerden birini belirtin.

- **Görüntüle ve gizle tuşu:** Navigasyon çubuğu gizlemek veya sabitlemek için bir tuş ekleyin. Her uygulama için tuşun ekrana gelip gelmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.
- **ARKA PLAN RENGİ:** Navigasyon çubuğunun arka plan rengini değiştirin.
- **Tuş düzeni:** Navigasyon çubuğundaki tuşların yerleşim düzenini değiştirin.


Ana ekran ve Uygulamalar ekranı

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişebileceğiniz başlangıç noktasıdır. Widget'ları, uygulama kısayollarını ve daha fazlasını gösterir.

Uygulamalar ekranında yeni kurulan uygulamalar da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.




Ekran, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı görünebilir.

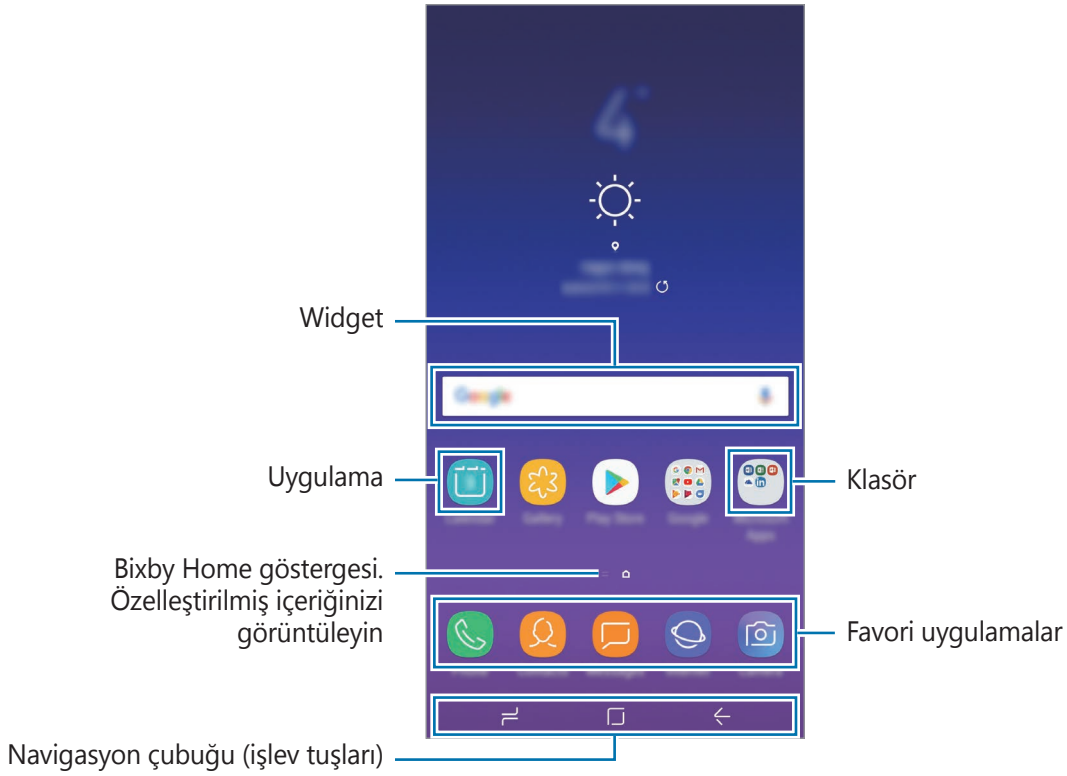


Ana ekran ve Uygulamalar ekranı arasında geiş yapma

Ana ekranda, parmađınızı yukarı veya ařađı kaydırarak Uygulamalar ekranını aın. Ana ekrana dnmek iin, Uygulamalar ekranında parmađınızı yukarı veya ařađı kaydırın. Alternatif olarak, Ana ekran tuřu veya Geri tuřu zerine dokununuz.

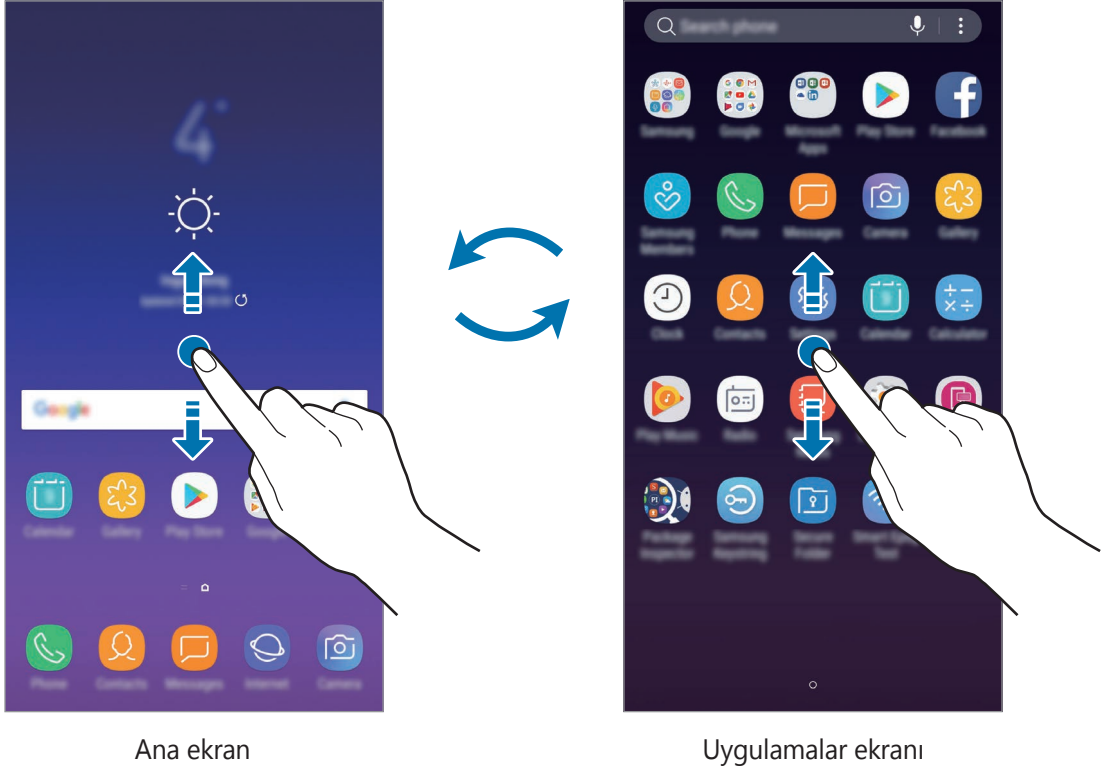

Ana ekrana Uygulamalar tuřunu eklerseniz, tuřa basarak Uygulamalar ekranını aabilirsiniz. Ana ekranda, boř bir alana uzun dokunuz ve **Ana ekran ayarları** → **Uygulamalar tuřu** → **Uygulamalar tuřunu gster** → **UYGULA** zerine dokunuz. Uygulamalar tuřu, Ana ekranın alt kısmına eklenecektir.

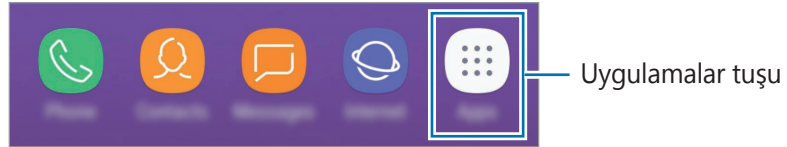

Ögeleri taşıma

Bir öğeye uzun dokununuz ve ardından öğeyi yeni bir yere sürükleyin. Öğeyi başka bir panele taşımak için öğeyi ekranın yanına sürükleyin.


Bir uygulamanın kısayolunu Ana ekrana eklemek için Uygulamalar ekranında bir öğeye uzun dokununuz ve öğeyi ekranın en üst veya en alt kısmına sürükleyin. O uygulamanın kısayolu Ana ekrana eklenir.

Sık kullanılan uygulamaları Ana ekranın altında kısayollar alanına da taşıyabilirsiniz.

Klasör oluşturma

Uygulamalara hızlıca erişmek ve başlatmak için klasörler oluşturun ve benzer uygulamaları toplayın.

- 1 Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulamaya uzun dokununuz ve onu başka bir uygulamanın üzerine sürükleyin.
- 2 Uygulamaların çevresinde klasör çerçevesi belirince uygulamaya son verin.
Seçilen uygulamaları içeren yeni bir klasör açılacak. **Klasör adını girin** üzerine dokununuz ve bir klasör adı girin.

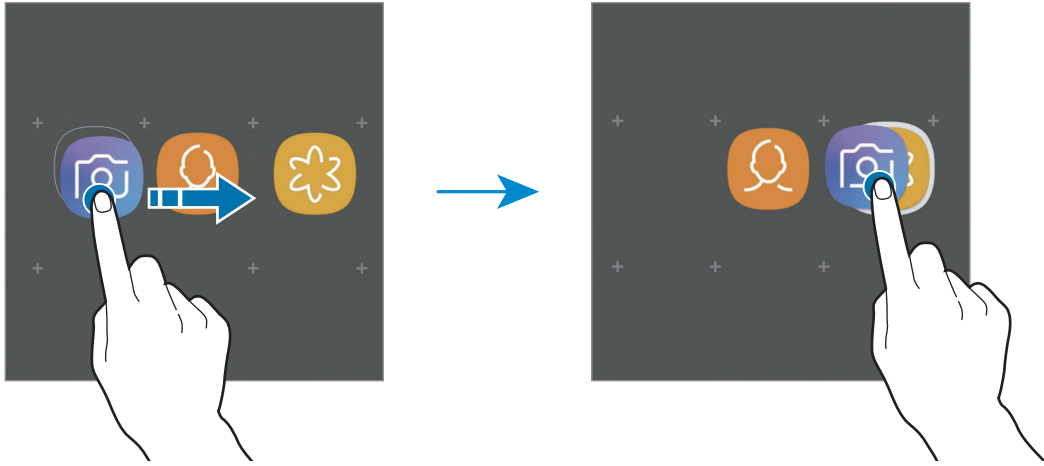

- **Daha fazla uygulama ekleme**

Klasörde **UYGULAMALARI EKLE** üzerine dokununuz. Eklenecek uygulamaları işaretleyip **EKLE** üzerine dokununuz. Ayrıca, uygulamayı klasöre sürükleyerek de uygulama ekleyebilirsiniz.

- **Klasördeki uygulamaları taşıma**

Bir uygulamaya uzun dokunarak onu yeni bir yere sürükleyin.


- **Klasör silme**

Klasöre uzun dokununuz ve ardından **Klasörü sil** üzerine dokununuz. Sadece bu klasör silinecektir. Klasörün uygulamaları, Uygulamalar ekranında yeniden yerleştirilecektir.

Ana ekranı düzenleme

Ana ekranda, düzenleme seçeneklerine erişmek için boş bir alana uzun dokununuz veya parmaklarınızı ekranın üzerinde birleştirin. Duvar kağıdını ayarlayabilir, widget ekleyebilir ve daha başka şeyler yapabilirsiniz. Ayrıca, Ana ekran panellerini ekleyebilir, silebilir veya yeniden düzenleyebilirsiniz.

- Panel ekleme: Parmağınızı sola kaydırın ve **+** üzerine dokununuz.
- Panel taşıma: Bir panel önizlemesine uzun dokununuz ve ardından bunu yeni bir konuma sürükleyin.
- Panel silme: Panelde **🗑** üzerine dokununuz.

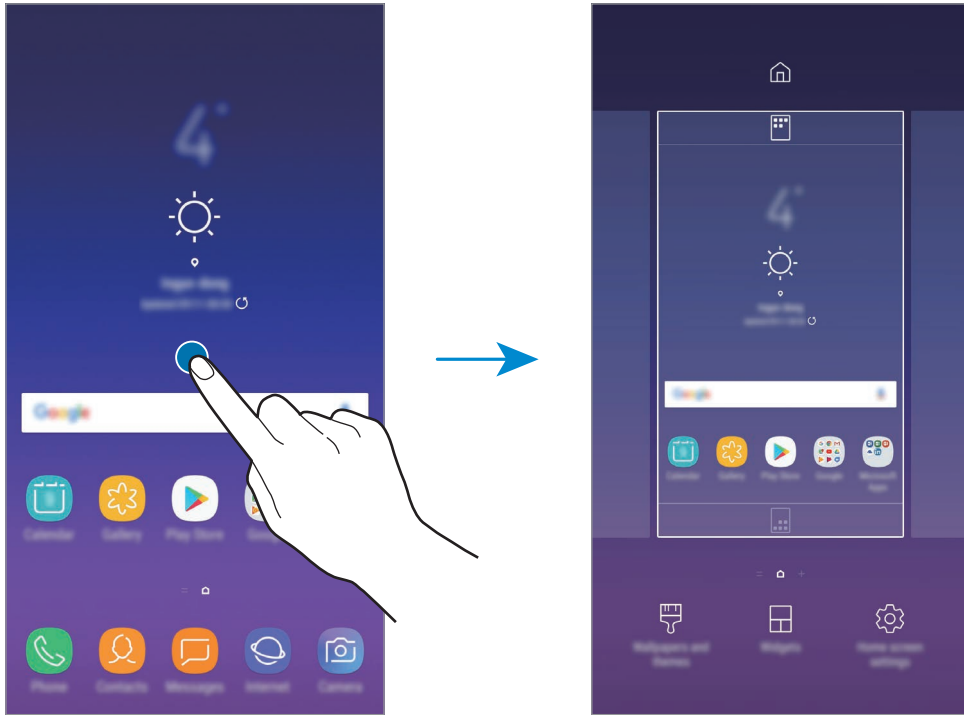

- **Duvar kağıtları ve temalar:** Cihazın duvar kağıdını, temasını veya simgelerini değiştirin.
- **Widget'lar:** Widget'lar Ana ekranınızda bilgi ve güvenilir erişim sağlamak için belirli uygulama işlevlerini başlatan küçük uygulamalardır. Bir widget'a uzun dokununuz ve widget'ı Ana ekrana sürükleyin. Widget, Ana ekrana eklenir.
- **Ana ekran ayarları:** Ana ekranda daha fazla veya daha az görüntülemek ve daha fazlasını görüntülemek için matris boyutunu değiştirin.

Uygulamaların tümünü Ana ekranda görüntüleme

Ayrı bir Uygulamalar ekranı kullanmadan, cihazı, uygulamaların tümünü Ana ekranda gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ana ekranda, boş bir alana uzun dokunun ve ardından **Ana ekran ayarları** → **Ana ekran düzeni** → **Sadece Ana ekran** → **UYGULA** üzerine dokunun.

Artık, Ana ekranda parmağınızı sola kaydırarak uygulamalarınızın tümüne erişebilirsiniz.

Gösterge simgeleri

Gösterge simgeleri ekranın en üstündeki durum çubuğunda görünür. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.



Bazı uygulamalarda durum çubuğu ekranın en üstünde görünmeyebilir. Durum çubuğunu görüntülemek için ekranın en üstünden aşağı doğru sürükleyin.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	GPRS şebekesine bağlı
	EDGE şebekesine bağlı
	UMTS şebekesine bağlı
	HSDPA şebekesine bağlı
	HSPA+ şebekesine bağlı
	LTE şebekesine bağlı (LTE etkin modeller)
	Wi-Fi'ya bağlı
	Bluetooth özelliği etkinleştirildi
	Konum hizmetleri kullanılıyor
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Sessiz modu etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi


Simge	Anlamı
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil şarj oluyor
	Pil gücü seviyesi

Kilit ekranı

Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve kilitler. Ayrıca, cihaz belli bir süre kullanılmadığında ekran kapanır ve otomatik olarak kilitlenir.

Ekranın kilidini açmak için ekran açıldığında herhangi bir yöne kaydırın.

Ekran kapandığında açmak için Güç tuşuna basın veya Always On Display'de Ana ekran tuşu üzerine çift dokununuz.

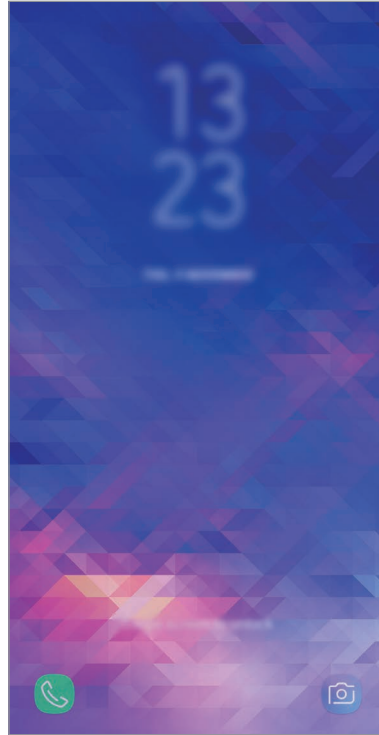

Kilitli ekran

Ekran kilidi yöntemini deęiřtirme

Ekran kilidi yöntemini deęiřtirmek için, **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Ekran kilidi türü** üzerine dokunun ve ardından yöntem seçin.

Ekran kilidi yöntemi için bir desen, PIN, řifre, yüz veya parmak izi ayarladığınızda, başkalarının cihazınıza erişmesini önleyerek kişisel bilgilerinizi koruyabilirsiniz. Ekran kilidi yöntemini ayarladıktan sonra, cihaz her kilit açma işleminde bir kilit açma kodu ister.

- **Kaydır:** Kilidi açmak için ekran üzerinde herhangi bir yöne kaydırın.
- **Desen:** Ekran kilidini açmak için dört veya daha fazla noktalı bir desen çizin.
- **PIN:** Ekran kilidini açmak için en az dört rakamlı bir PIN girin.
- **Şifre:** Ekran kilidini açmak için en az dört karakter, rakam veya sembol içeren bir şifre girin.
- **Hiçbiri:** Ekran kilidi yöntemi ayarlamayın.
- **Yüz:** Ekran kilidini açmak için yüzünüzü kaydedin. Daha fazla bilgi için [Yüz tanıma](#) bölümüne bakın.
- **Parmak izleri:** Ekran kilidini açmak için parmak izlerinizi kaydedin. Daha fazla bilgi için [Parmak İzi Tarayıcı](#) bölümüne bakın.



Cihazınızı, kilit açma kodu birkaç kez üst üste hatalı girildiğinde ve deneme sınırını aşıldığında bir fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Güvenli kilit ayarları** üzerine dokunun ve ardından **Fabrka ayrırna oto. sfrla** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

Ekran görüntüsü yakalama

Cihazı kullanırken ekran görüntüsü yakalayabilir ve yakalanan görüntünün üzerine yazı yazabilir, çizim yapabilir, görüntüyü kırabilir veya paylaşabilirsiniz. Mevcut ekranı ve kaydırılabilir alanı yakalayabilirsiniz.

Ekran görüntüsü yakalama

Ekran görüntüsü yakalamak için aşağıdaki yöntemleri kullanın. Yakalanan ekran görüntüleri **Galeri**'ye kaydedilir.

- Tuşla yakalama: Ses Kısma tuşu ile Güç tuşuna aynı anda uzun basın.
- Kaydırarak yakalama: Elinizi ekranın üzerinde sola ya da sağa kaydırın.



- Bazı uygulamaları ve özellikleri kullanırken ekran görüntüsü yakalamak mümkün değildir.
- Kaydırarak ekran görüntüsü yakalama özelliği etkinleştirilmemişse bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Gelişmiş özellikler** üzerine dokununuz ve ardından **Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın** tuşuna dokununuz.

Ekran görüntüsü yakaladıktan sonra, ekranın en alt kısmındaki araç çubuğunda yer alan aşağıdaki seçenekleri kullanın:



- **Bixby Vision:** Bixby Vision'ı kullanarak içeriği tanıyın ve ilgili bilgiler için arama yapın.
- **Yakalanan görüntüyü kaydır:** Web sayfası gibi uzatılmış bir sayfadaki geçerli içeriği ya da gizli içeriği yakalamanızı sağlar. **Yakalanan görüntüyü kaydır** üzerine dokunduğunuzda, ekran otomatik olarak aşağı kaydırılır ve daha fazla içerik yakalanır.
- **Çiz:** Ekran görüntüsünün üzerine not yazın ya da görüntünün üzerinde çizim yapın.
- **Kırp:** Ekran görüntüsünün bir kısmını kırpın. Kırılan alan **Galeri**'ye kaydedilecektir.
- **Paylaş:** Ekran görüntüsünü başkalarıyla paylaşın.




Seçenekler yakalanan ekranda görünmüyorsa, **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Gelişmiş özellikler** üzerine dokununuz ve ardından **Akıllı yakalama** tuşuna dokunarak bu özelliği etkinleştirin.

Bildirim paneli


Mesajlar veya cevapsız aramalar gibi yeni bildirimleri aldığınızda, gösterge simgeleri durum çubuğunda görünür. Simgeler hakkında ayrıntılı bilgileri görmek için bildirim panelini açın ve detayları görüntüleyin.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Bildirim panelini kapatmak için parmağınızı ekranda aşağıdan yukarı doğru kaydırın.

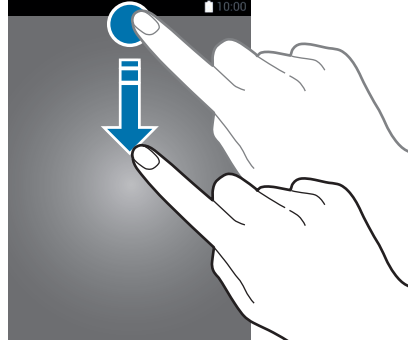


Bildirim panelini kilitli ekranda bile açabilirsiniz.

Bildirim panelinde aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

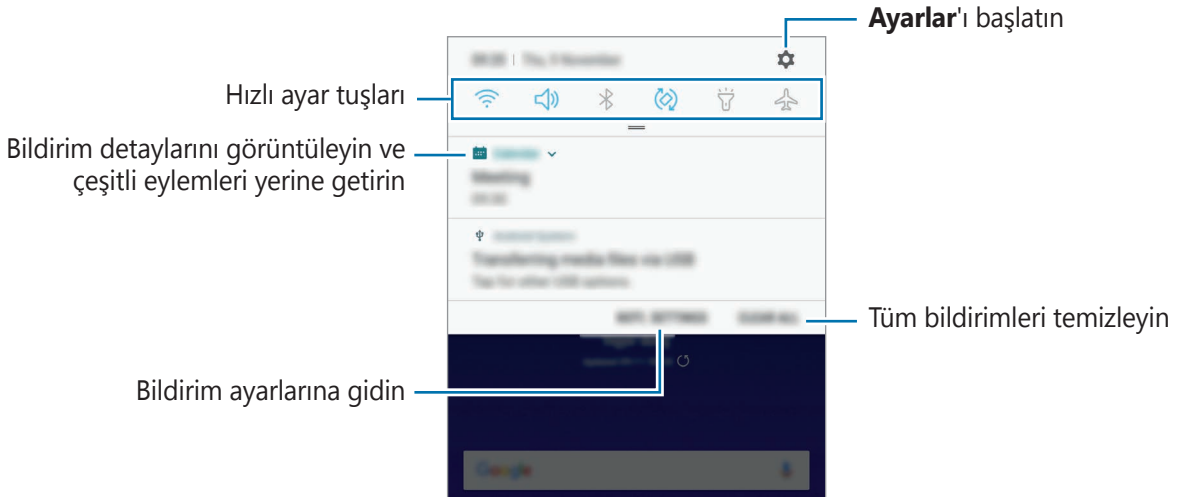

Hızlı ayar tuşlarını kullanma

Bazı özellikleri etkinleştirmek için hızlı ayar tuşlarına dokunun. Daha fazla tuş görüntülemek için bildirim panelinde parmağınızı aşağı kaydırın.

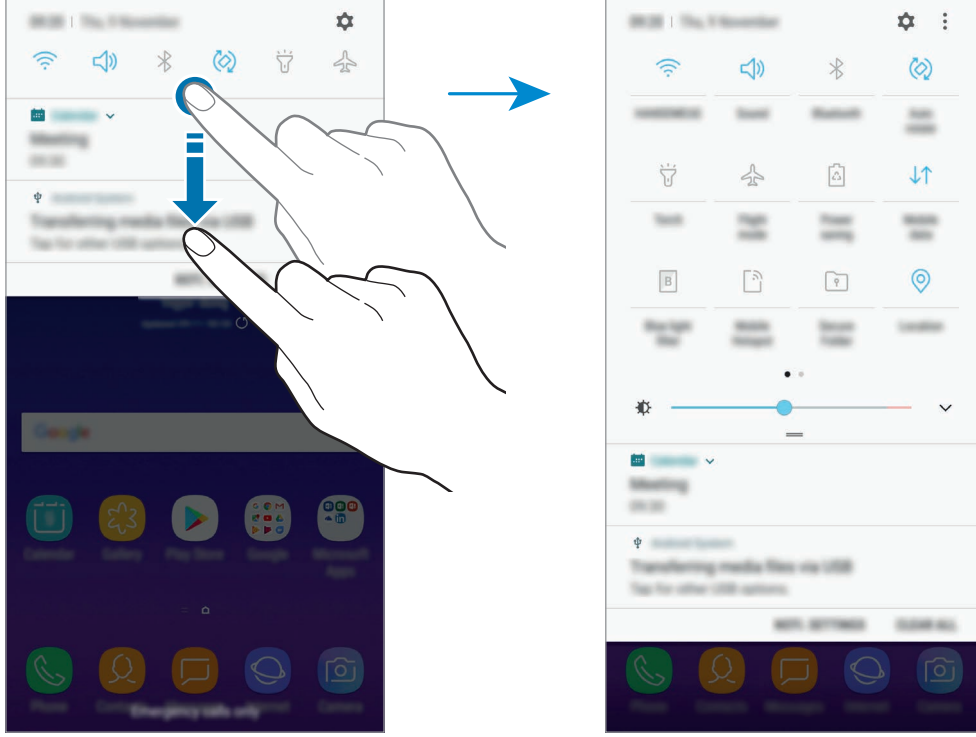

Özellik ayarlarını değiştirmek için her tuşun altındaki metne dokunun. Bir tuşa uzun basarsanız daha ayrıntılı ayarları görüntüleyebilirsiniz.

Tuşları yeniden düzenlemek için **Tuş sırası** üzerine dokunun, bir tuşa uzun basın ve ardından tuşu başka bir konuma sürükleyin.


Metin girme

Klavye düzeni

Mesaj göndermek, not oluşturmak ve daha fazlası için metin gireceğiniz zaman otomatik olarak bir klavye belirir.



Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

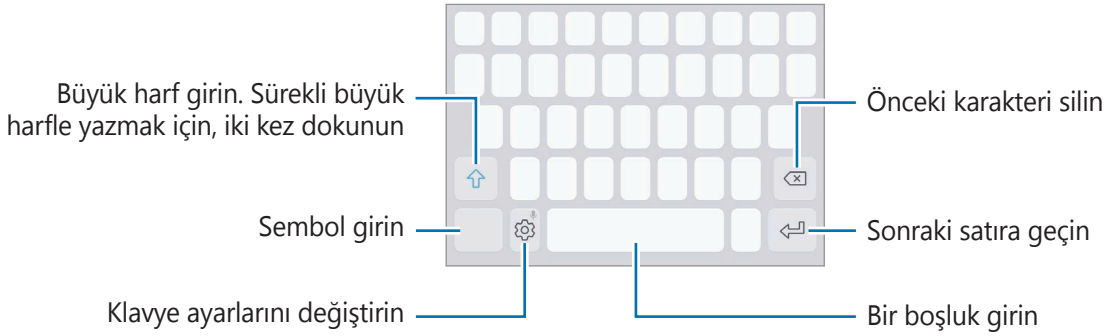

Giriş dilini değiştirme

⚙️ → **Diller ve türler** → **GİRİŞ DİLLERİNİ YÖNET** üzerine dokununuz ve ardından kullanacağınız dilleri seçin. İki veya daha fazla dil seçtiğinizde, boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak giriş dillerini değiştirebilirsiniz.

Klavye düzenini değiştirme

⚙️ → **Diller ve türler** üzerine dokununuz, bir dil seçtikten sonra kullanılacak klavye düzenini seçin.



3x4 klavye, bir tuşta üç veya dört karakter vardır. Bir karakter girmek için istenen karakter gelene kadar ilgili tuşun üzerine sürekli olarak dokununuz.

Ek klavye işlevleri

Çeşitli işlevleri kullanmak için  üzerine uzun dokununuz. Kullandığınız son işleve bağlı olarak  simgesinin yerine diğer simgeler görünebilir.

-  : Metni sesle girin.
-  : Panodan bir öge ekleyin.
-  : İfade girin.
-  : Klavyeyi tek elle çalıştırma için değiştirin.
-  : Klavye ayarlarını değiştirin.

Kopyalama ve yapıştırma

- 1 Metnin üzerine uzun dokununuz.
- 2 İsteddiğiniz metni seçmek için  veya  ögesini sürükleyin veya tüm metni seçmek için **Hepsini seç** üzerine dokununuz.
- 3 **Kopyala** veya **Kes** üzerine dokununuz.
Seçilen metin panoya kopyalanır.
- 4 Metnin ekleneceği yere uzun dokununuz ve **Yapıştır** üzerine dokununuz.
Önceden kopyaladığınız metni yapıştırmak için, **Pano** üzerine dokununuz ve metni seçin.

Sözlük

Bazı özellikleri kullanırken sözcüklerin anlamına bakın, örneğin web sayfalarına göz atarken.

- 1 Aramak istediğiniz bir kelimenin üzerine uzun dokunun.
Aramak istediğiniz sözcük seçilmezse, istenen metni seçmek için  veya  ögesini sürükleyin.
- 2 Seçenek listesinden **Daha fazla** → **Sözlük** üzerine dokunun.
Sözlük, cihazınıza önceden yüklenmemişse yüklemek için sözlüğün yanındaki **Sözlükleri yönet'e taşı** →  üzerine dokunun.
- 3 Sözlük açılır penceresindeki tanımlamayı görüntüleyin.
Tam ekran görüntüsüne geçmek için  üzerine dokunun. Daha fazla tanımlama görüntülemek için ekran üzerindeki tanımlamaya dokunun. Detaylı görünümde, kelimeyi favori kelimeler listenize eklemek için ★ üzerinde üzerine dokunun veya kelimeyi arama terimi olarak kullanmak için **Web'de Ara** üzerine dokunun.

Uygulamalar ve özellikler

Uygulamaları yükleme veya kaldırma

Galaxy Apps

Uygulamaları satın alın ve indirin. Samsung Galaxy cihazları için geliştirilen uygulamaları indirebilirsiniz.

Samsung klasörünü açın ve **Galaxy Apps** uygulamasını başlatın.



Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre göz atın veya arama alanına dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bir öge hakkındaki bilgileri görüntülemek için o ögeyi seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için **KUR** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyin.



Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için **⋮** → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

Play Store

Uygulamaları satın alın ve indirin.

Play Store uygulamasını başlatın.

Uygulamaları yükleme

Uygulamaları kategorilere göre inceleyin ya da anahtar kelimelerle arayın.

Bir öge hakkındaki bilgileri görüntülemek için o ögeyi seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için **YÜKLE** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyin.



Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için **≡** → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği belirleyin.

Uygulamaları yönetme

Uygulamaları kaldırma ve uygulama uyku modunu kullanma

Bir uygulamaya uzun dokununuz ve seçeneklerden birini belirleyin.

- **D. dışı bırak:** Seçilen ve cihazdan kaldırılamayan varsayılan uygulamaları devre dışı bırakın.
- **Uyku:** Uygulamaların arka planda çalışmasını önleyerek pil tasarrufu sağlamak için uygulamaları uyku moduna alın.
- **Kaldır:** İndirilen uygulamaları kaldırın.

Uygulamaları etkinleştirme

Ayarlar uygulamasını başlatın, **Uygulamalar** → ▼ → **Devre dışı** üzerine dokununuz, uygulamalardan birini seçin ve ardından **ETKİNLEŞTİR** üzerine dokununuz.

Uygulama izinlerini ayarlama

Bazı uygulamaların düzgün şekilde çalışması için, cihazınızdaki bilgilere erişim sağlamak veya bu bilgileri kullanmak için izin gerekebilir. Bir uygulamayı açtığınızda, bir açılır pencere çıkar ve belirli özelliklere ve bilgilere erişim sağlamak ister. Uygulamaya izin vermek için açılır penceredeki **İZİN VER** üzerine dokununuz.

Uygulama izni ayarlarınızı görüntülemek için, **Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Uygulamalar** üzerine dokununuz. Bir uygulama seçin ve **İzinler** üzerine dokununuz. Uygulamanın izinler listesini görüntüleyebilir ve izinlerini değiştirebilirsiniz.

Uygulamanın izin ayarlarını izin kategorisine göre görüntülemek ya da değiştirmek için, **Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Uygulamalar** → ⋮ → **Uygulama izinleri** üzerine dokununuz. Bir öge seçin ve izin verilecek uygulamaların yanındaki tuşlara dokununuz.



Uygulamalara izin vermezseniz, uygulamaların temel özellikleri düzgün çalışmayabilir.

Bixby

Tanıtım

Bixby, kullanma düzenlerinizi ve rutininizi analiz ederek çeşitli içerikler sunar.

- **Bixby Home:** Bixby'nin kullanma düzenlerinizi ve rutininizi analiz ederek tavsiye ettiği hizmetleri ve sağladığı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
- **Bixby Vision:** Bixby Vision özelliklerini kullanarak subjeler veya yerler hakkında ilginizi çekecek bilgileri kolaylıkla arayabilirsiniz.
- **Reminder:** Yapılacaklar programlamak veya içeriği daha sonra görüntülemek için hatırlatıcılar oluşturabilirsiniz.



- Bixby özelliğini kullanmak için cihazınızın bir Wi-Fi ağına veya mobil ağa bağlı olması gerekir.
- Bixby özelliğini kullanmak için kayıt yaptırıp Samsung account'unuzla oturum açmanız gerekir.
- Ulaşılabilir Bixby hizmetleri, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

Bixby başlatma

Bixby'i ilk defa açtığınızda Bixby giriş sayfası ekrana gelecektir. Kayıt olup ekran talimatlarını takip ederek Samsung account'unuza giriş yapmanız, ayrıca şartları ve koşulları kabul etmeniz gerekir.

- 1 Ana ekranda sağa kaydırın.
- 2 Bixby giriş sayfasına göz gezdirin ve **SONRAKİ** üzerine dokunun.
- 3 **OTURUM AÇ** üzerine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayarak Samsung account'unuzla oturum açın.



Zaten daha önce oturum açtıysanız bu adım ekrana gelmez.


- 4 Hüküm ve koşulları okuyun, kabul edin ve **SONRAKİ** üzerine dokunun.

Bixby Home

Bixby Home ekranında Bixby'nin kullanma düzenlerinizi ve rutininizi analiz ederek tavsiye ettiği hizmetleri ve sağladığı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Bixby Home ekranını açma

- 1 Ana ekranda sağa kaydırın.
Bixby Ana Ekran görünecektir.
- 2 Önerilen içeriği görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın.

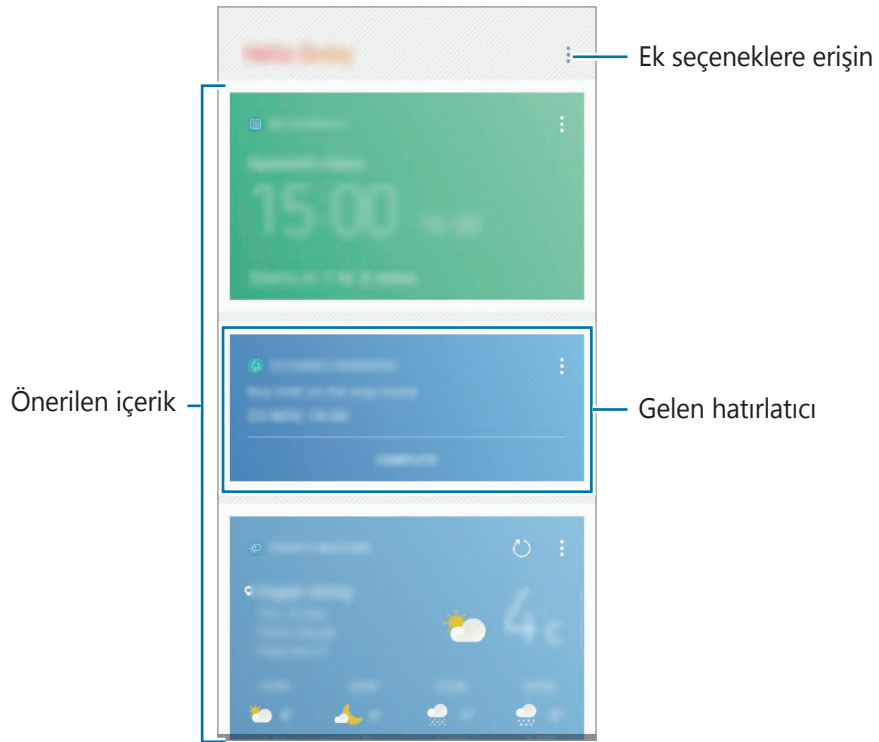


- 3 Bixby Home'u kapatmak için, ekranda sola kaydırın.

Bixby Home üzerinde önerilen içeriği kullanma

Bixby Home'yi açtığınızda sık sık güncellenen içerikleri Bixby kartları olarak görüntüleyebilirsiniz. Bixby kartlarını görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Örneğin, sabah işe giderken, Bixby Home ekranı üzerindeki o güne ilişkin programınızı görüntüleyebilir ve sevdiğiniz şarkıları çalabilirsiniz. Akşam alarmları görüntüleyebilir, günlük faaliyetlerinizi kontrol edebilir ve arkadaşlarınızın paylaşımlarına bakabilirsiniz.

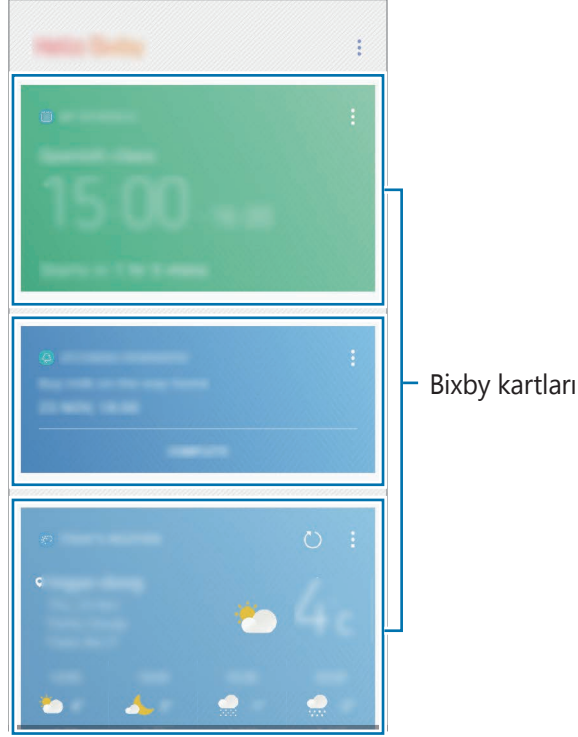

İçerik ve kartların sırası, belirtilen bir zaman aralığında otomatik olarak güncellenir. Kartları manuel olarak güncellemek için parmağınızı ekranda aşağı kaydırın.

Bixby kartlarını görüntüleme

Sizin için en faydalı kartlar, zaman ve konuma göre en üstte gösterilecektir. Daha fazla uygulamanın Bixby kartlar olarak gösterilmesini ayarlayarak daha fazla kart görüntüleyebilirsiniz.

Bixby Home ekranında, parmağınızı yukarı veya aşağı gezdirerek Bixby kartlarını görüntüleyin.

- Gece olduğunda, Bixby Home sabah çalacak alarminızı ekrana getirir.
- Hatırlatıcılar eklediyseniz en son hatırlatıcı, Bixby Home ekranında belirecektir.
- Planlayıcınızda en son oluşturulan etkinliği görüntüleyin. Ayrıntılarını görüntüleyeceğiniz kartın üzerine dokununuz.
- Bulunduğunuz yerin bugünkü gerçek zamanlı hava durumu bilgilerini öğrenin ve konum bilgilerinizi görüntüleyin.
- Bugün çektiğiniz fotoğrafları ve videoları görüntüleyin.
- Güncellenmiş haberleri görüntüleyin.

Bixby kart listesini düzenleme

- Bir kartı Bixby Home ekranının en üst kısmına sabitlemek için  → **Başa sabitle** üzerine dokununuz. Bir kartı sabitlendiği yerden kaldırmak için,  → **Bırak** üzerine dokununuz.
- Listede görünen kartı gizlemek için  → **Şimdilik gizle** üzerine dokununuz.
- Kartın listede görüntülenmesine son vermek için  → **Tekrar gösterme** üzerine dokununuz.

Bixby kart olarak gösterilecek uygulamaları seçme

Bixby Home ekranında kart olarak gösterilecek uygulamaları ekleyin veya silin.

Bixby Home ekranında  → **Ayarlar** → **Kartlar** üzerine dokunup eklemek veya çıkarmak için öğeler yanındaki tuşlara dokununuz.



Bir uygulama cihazda yüklü değilse o uygulamayı kullanmak için yüklemeniz gerekir. Bixby Home ekranında  → **Ayarlar** → **Kartlı uygulamalar** üzerine dokununuz ve sonra bir uygulama indiriniz.

Bixby Vision

Bixby Vision özelliklerini kullanarak subjeler veya yerler hakkındaki ilgili bilgileri kolaylıkla arayabilirsiniz.

Bixby Vision'ı etkinleştirin ve çevrimiçinde ürünleri veya yakındaki yerleri arayın. Buna ek olarak algılanan metni çevirebilirsiniz.

Aşağıdaki Bixby Vision özelliklerini kullanın:



Alışveriş bilgilerini arayın.



Metin algılama ve çevirme özelliğinden yararlanın.



Benzer görüntüleri arayın.



Yakınlardaki yerleri arayın.



Şarap bilgilerini arayın.



QR kodlarını okuyun.



- Bu özelliği kullanmak için, cihazın bir Wi-Fi ağına veya mobil ağa bağlı olması gerekir.
- Bu özelliği kullanmak için kayıt yaptırıp Samsung account'unuzla oturum açmanız gerekir.
- Mevcut özellikler ve arama sonuçları bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.
- Bu özellik mevcut değil ya da resim çözünürlüğüne bağlı olarak doğru arama sonuçlarını elde edememiş olabilirsiniz.
- Samsung, Bixby Vision tarafından sağlanan ürün bilgilerinden sorumlu değildir.

Bixby Vision başlatma

Bixby Vision'ı çeşitli yöntemler kullanarak başlatabilirsiniz.


- **Kamera** uygulamasında, **BIXBY VISION** üzerine dokununuz.
- **Galeri** uygulamasında bir görsel seçin ve  üzerine dokununuz.
- **İnternet** uygulamasında görsel üzerine dokunup tutun ve **Bixby Vision** üzerine dokununuz.
- Ekran görüntüsünü yakalayın veya araç çubuğundaki **Bixby Vision**'ı seçin.




Kamera



Galeri

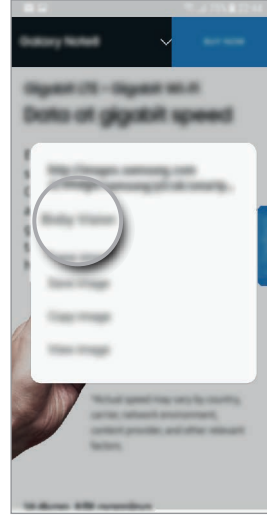

İnternet

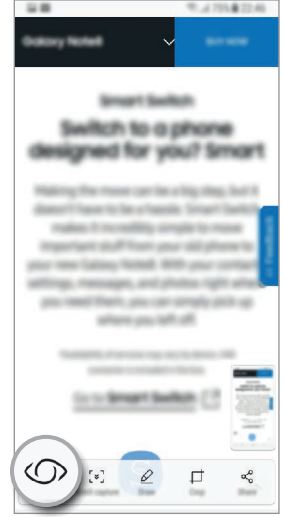


Ekran görüntüsü
yakalama araç çubuğu

Alışveriş bilgilerini arama

Ürünleri tanıyın ve çevrimiçinde bilgi için arama yapın. Ürünün adını bilmediğinizde bile bilgi için arama yapabilirsiniz. Ürün bar kodunu tanıtarak bilgi alabilirsiniz.

Örneğin çevrimiçi ürün bilgilerini aramak istiyorsanız, Bixby Vision özelliklerini kullanın. Cihaz sonuçları arar ve bulduğu sonuçları size gösterir.


- 1 Kamerayı arzu ettiğiniz görsele veya subjeye doğru tutun ve Bixby Vision'ı etkinleştirin.
- 2 Tanımlanması için subjeye kameranın vizöründeki çerçeve içerisinde tutun.
Subje tanındığında mevcut arama simgeleri ekrana gelir.
- 3  üzerine dokunun.
Ürün ile ilgili çevrimiçi bilgi varsa, ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.

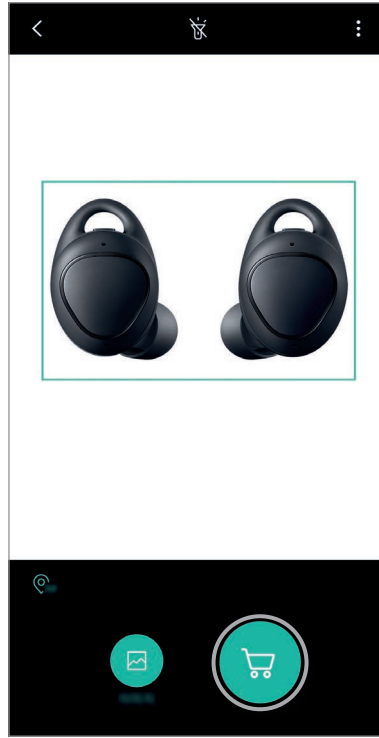

Metin algılama ve çevirme

Bir görüntüdeki metni algılama ve bu metni paylaşma veya çevirme özelliğinden yararlanın. Örneğin, yurt dışındayken bir tabelada ne yazdığını öğrenmek istiyorsanız Bixby Vision özelliklerini kullanın. Cihaz tabeladaki metni algılar ve seçtiğiniz dile çevirir.

- 1 Kamerayı arzu ettiğiniz görsele veya subjeye doğru tutun ve Bixby Vision'ı etkinleştirin.
- 2 Tanımlanması için kartvizitleri veya metni kameranın vizöründeki çerçeve içerisinde tutun. Metin tanındığında mevcut arama simgeleri ekrana gelir.
- 3 **T** üzerine dokunun.
 - **Kişiler'e kaydet:** Kartvizitten alınan bilgileri bir kişi olarak kaydeder.
 - **Çıkart:** Metni tespit eder ve başkaları ile paylaşır. Metni paylaşmadan önce düzenleyebilirsiniz.
 - **Çevir:** Metni tespit eder ve çevirir. Bir hedef dil seçin.

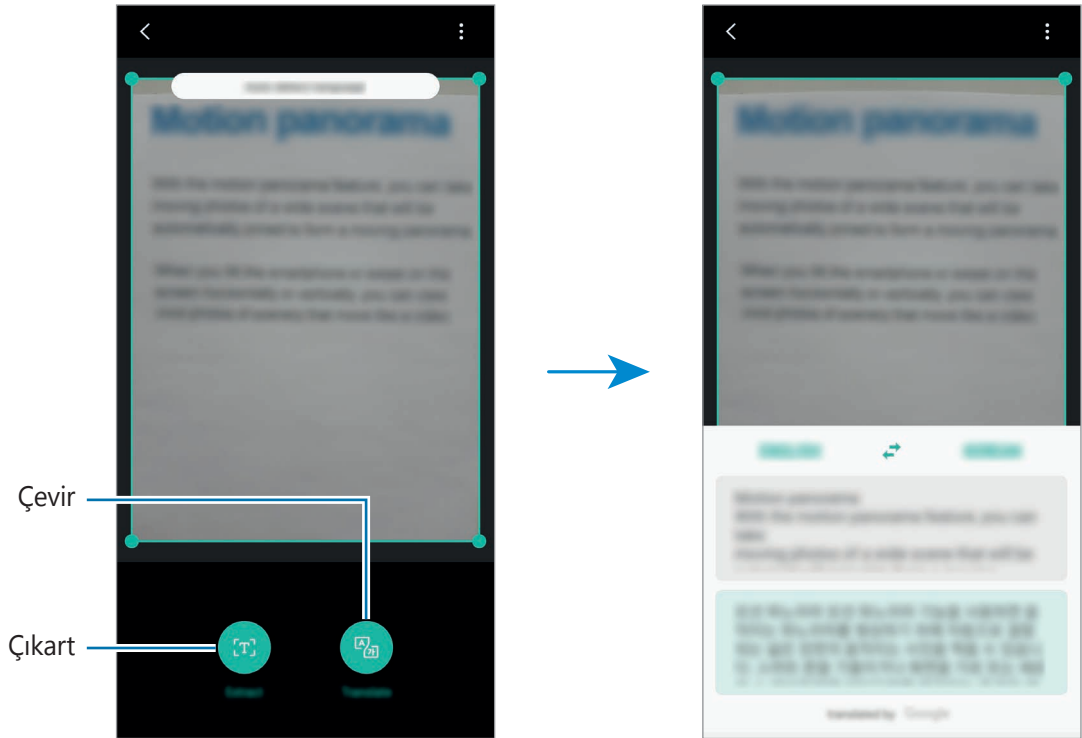

Metin tespiti için dilleri seçme

Bixby Vision'da, belge ya da kartvizitlerin tanınması için kullanılacak dili seçin.

- 1 Bixby Vision'ı etkinleştirin.
- 2  → **Ayarlar** → **Dilleri seçin** üzerine dokunun.
- 3 **Dili otomatik algıla** tuşu üzerine dokunarak devre dışı bırakın.
- 4 **Belgeler** veya **Kartvizitler**'i seçin, kullanılacak dilleri işaretleyin ve sonra **BİTTİ** üzerine dokunun.

Benzer görüntüleri arama

Tanınan subjeye benzer görüntüleri çevrimiçi olarak arayın. Subjenin renk veya şekil gibi özelliklerine benzer özelliklere sahip çeşitli görüntüleri görebilirsiniz.

Örneğin, bir fotoğrafın veya görselin başlığını öğrenmek istiyorsanız Bixby Vision özelliklerini kullanın. Cihaz, benzer özelliklere sahip görselleri veya ilgili bilgileri arayacak ve size gösterecektir.

- 1 Kamerayı arzu ettiğiniz görsele veya subjeye doğru tutun ve Bixby Vision'ı etkinleştirin.
- 2 Tanımlanması için subjeye kameranın vizöründeki çerçeve içerisinde tutun.
Subje tanındığında mevcut arama simgeleri ekrana gelir.
- 3  üzerine dokunun.

Yakınlardaki yerleri arama

Şehrin bir simgesini veya yakındaki yerler hakkındaki bilgileri arayın. Yakınlardaki yerleri veya bu yerlere nasıl gideceğinizi öğrenmek istiyorsanız bu özelliği kullanabilirsiniz.

Örneğin bulunduğunuz alandaki kafeleri aramak istiyorsanız, Bixby Vision özelliklerini kullanın. Cihaz yakınlardaki kafeleri arar ve bulduğu sonuçları size gösterir.

- 1 Kamerayı arzu ettiğiniz görsele veya subjeye doğru tutun ve Bixby Vision'ı etkinleştirin.
- 2 Tanımlanması için subjeyi veya konumu kameranın vizöründeki çerçeve içerisinde tutun. Bölge tanındığında mevcut arama simgeleri ekrana gelir.
- 3  üzerine dokunun.
Cihaz, yakındaki yerlerin bilgilerini gösterecektir.

Canlı görünümde yakındaki yerleri bulma

Kamera aracılığıyla yakınlardaki yerleri görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Kamera** uygulamasını açıp **BIXBY VISION** üzerine dokunun.
- 2  üzerine dokunun.
Cihazınızı hareket ettirdiğinizde kameranın baktığı yöndeki yakın yerler, ekranda belirecektir.
Şu anki konumunuzu ve yakındaki yerleri haritada görüntülemek için cihazınızı yatay olarak yerde tutun.

Şarap bilgilerini arama

Şarap etiketindeki bilgileri algılama özelliğinden yararlanın ve şarabın üzerindeki bilgileri arayın. Örneğin, en sevdiğiniz şarabı bulmak veya bir şarap hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Bixby Vision özelliklerini kullanın.

- 1 Kamerayı arzu ettiğiniz görsele veya subjeye doğru tutun ve Bixby Vision'ı etkinleştirin.
- 2 Tanımlanması için şarap etiketini kameranın vizöründeki çerçeve içerisinde tutun. Şarap etiketi tanındığında mevcut arama simgeleri ekrana gelir.
- 3  üzerine dokunun. Şarap etiketi hakkındaki bilgiler ekrana gelir.

QR kodlarını okuma

Web siteleri, fotoğraflar, videolar, haritalar ve kartvizitler gibi çeşitli bilgileri görüntülemek için QR kodlarını tanıyın.

- 1 Kamerayı arzu ettiğiniz görsele veya subjeye doğru tutun ve Bixby Vision'ı etkinleştirin.
- 2 Tanımlanması için QR kodunu kameranın vizöründeki çerçeve içerisinde tutun. QR kodu tanındığında mevcut arama simgeleri ekrana gelir.
- 3  üzerine dokunun. QR kodunun bilgileri ekrana gelir.

Reminder

Yapılacaklar programlamak veya içeriği daha sonra görüntülemek için hatırlatıcılar oluşturun. Her hatırlatıcı için önceden ayarlanan saatte ve konumda bildirimler alırsınız.





- Daha doğru bildirimler almak için bir Wi-Fi ağına veya mobil ağa bağlanın.
- Bu özelliği tümüyle kullanmak için kayıt yaptırıp Samsung account'unuzla oturum açmanız gerekir.
- Konum hatırlatıcıları kullanmak için GPS özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Hatırlatıcıyı başlatma

Hatırlatıcıyı Bixby Home'den başlatabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda sağa kaydırın.
Bixby Ana Ekran görünecektir.
- 2 **BAŞLA** üzerindeki **YAKLAŞAN HATIRLATICILAR** üzerine dokunun.
Hatırlatıcı giriş sayfası ekrana gelir.

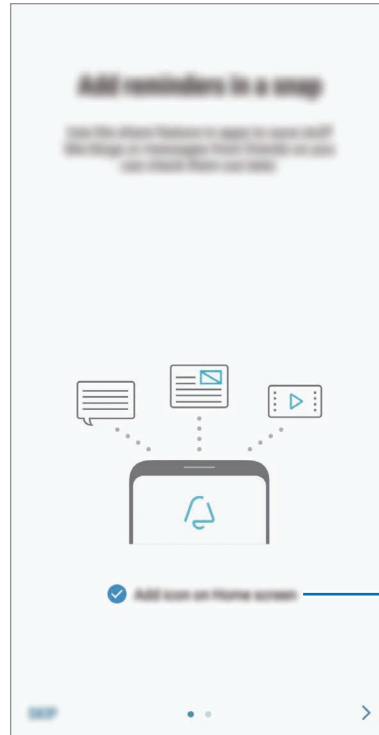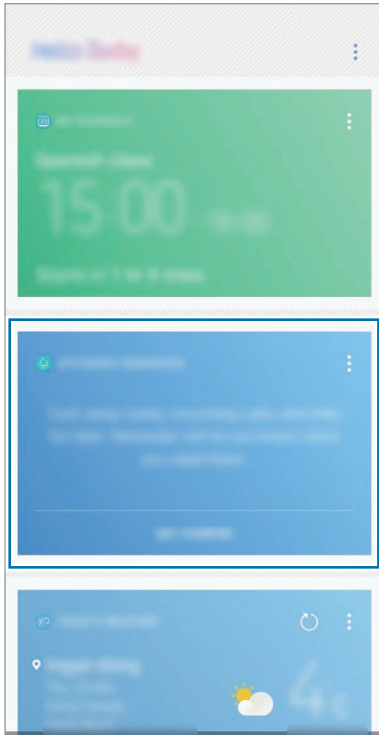

Ana ekran uygulama simgesini ekleyin

3 **Ana ekrana simge ekle** seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun ve **BAŞLAT** üzerine dokununuz.

Ana ekrana **Reminder** uygulamasının simgesini (🔔) eklediyseniz, **Reminder** uygulamasını Ana ekrandan da açabilirsiniz.

Hatırlatıcı oluşturma

Çeşitli yöntemler ile hatırlatıcılar oluşturun. Belli bir zaman veya yer ayarı ile bir hatırlatıcı oluşturduysanız, Hatırlatıcı sizi uyacaktır. Aynı zamanda tek bir hatırlatma veya web sayfası adresi gibi çeşitli içerikleri kaydedebilir ve daha sonra görüntüleyebilirsiniz.

Hatırlatıcı uygulamasını kullanarak hatırlatıcı oluşturma


Örneğin, '09:00'da ilaç almanız konusunda sizi uyarması için bir hatırlatıcı oluşturun.

1 **Reminder** uygulamasını başlatın.

2 **Bir hatırlatıcı yazın** üzerine dokununuz ve 'İlaç al' yazınız.

3 **Koşulları belirle** → **Belirli bir tarih ve saat** üzerine dokununuz ve saati '09:00' olarak ayarlayınız.

FAZLA GÖR üzerine dokunduğunuzda görseller veya sıklık gibi detaylar ekleyebilirsiniz.

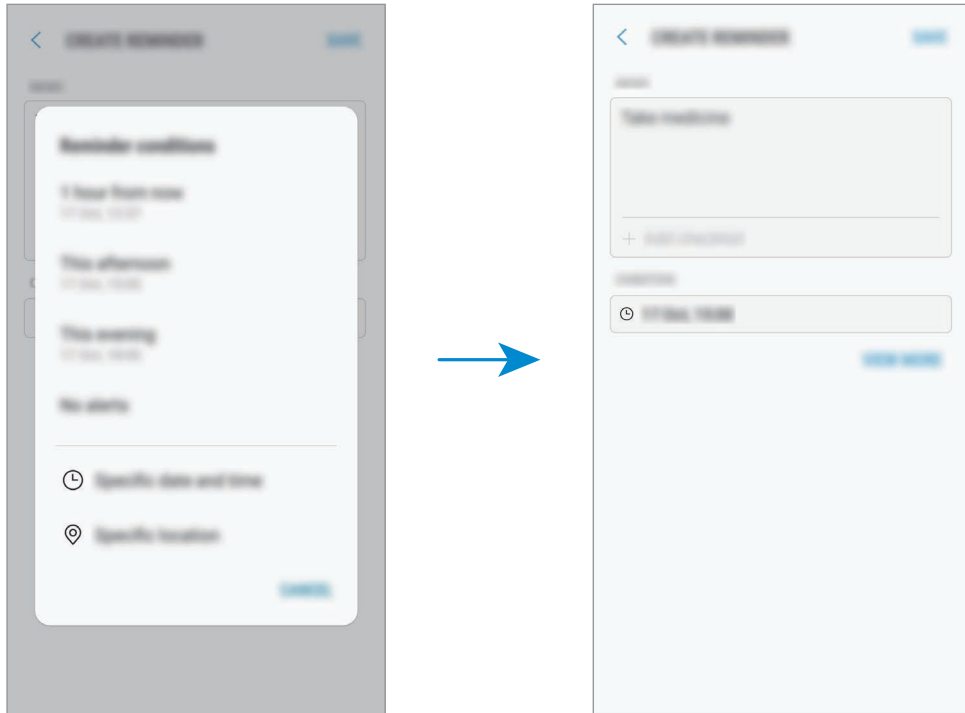

4 Hatırlatıcıyı kaydetmek için **KAYDET** üzerine dokununuz.

Bixby Home'den hatırlatıcılar oluşturma

Bixby Home ekranında, Hatırlatıcı kartında **YAKLAŞAN HATIRLATICILAR** üzerine dokunun. Bilgileri girin, zaman veya konum koşulunu ayarlayın ve ardından hatırlatıcıyı kaydedin.

İnternet'te gezinirken hatırlatıcılar oluşturma

İnternette gezinirken içeriklere daha sonra bakmak için hatırlatıcılar oluşturabilirsiniz.

1 İnternet'te gezinirken,  → **Paylaşım aç** üzerine dokunun.

2 **Reminder** üzerine dokunun.

Web sayfasının adresi otomatik olarak hatırlatıcı olarak kaydedilir.

Tarihi, saati veya konumu ayarlamak için  üzerine dokunun.


Hatırlatıcı bildirimlerini kontrol etme

İçinde bulunulan zamanda veya yerde bir bildirim açılan penceresi ekrana gelir. **TAMAMLA** veya **ERTELE** üzerine dokunun.



Hatırlatıcılar listesini görüntüleme

Hatırlatıcı listenizi görmek için **Reminder** uygulamasını başlatın. Hatırlatıcı detaylarını görüntülemek için bir hatırlatıcı seçin.

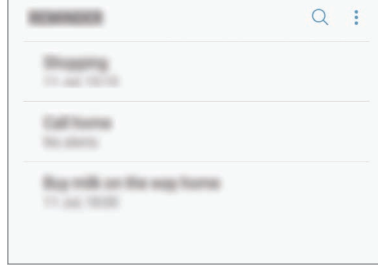


Hatırlatıcı ayrıntılarını ayarlama

Sıklık, tarih ve saat veya konum gibi hatırlatıcı ayrıntıları ekleyebilir veya bunları düzenleyebilirsiniz.

1 Düzenlemek üzere bir hatırlatıcı seçin ve **DÜZENLE** üzerine dokunun. Alternatif olarak bir hatırlatıcı üzerinde sağa kaydırın ve sonra **Düzenle** üzerine dokunun.

2 Koşulları düzenleyin ve **KAYDET** üzerine dokunun.

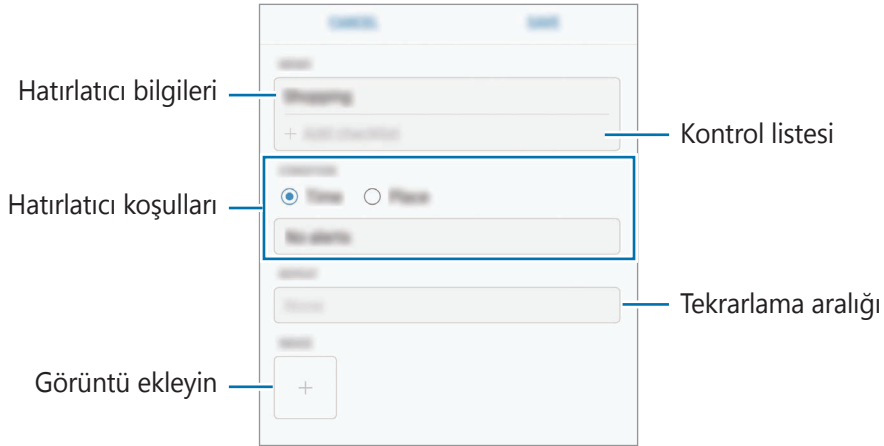

Hatırlatıcıları tamamlama

İhtiyaç duymadığınız hatırlatıcıları tamamlandı olarak işaretleyin.

Hatırlatıcılar listesinde, hatırlatıcılardan birini seçip **TAMAMLA** üzerine dokunun. Bildirim açılır penceresi görüldüğünde, **TAMAMLA** üzerine dokunun.

Hatırlatıcıları geri yükleme

Tamamlanan hatırlatıcıları geri yükleyebilirsiniz.

1 Hatırlatıcılar listesinde,  → **Tamamlanan** → **DÜZENLE** üzerine dokunun.

2 Geri yüklenecek öğeleri işaretleyin ve **GRİ YKLE** üzerine dokunun.

Hatırlatıcılar, hatırlatıcılar listesine eklenir ve önceden ayarlanan zamanlarda size hatırlatma yapılır.

Hatırlatıcıları silme

Bir hatırlatıcıyı silmek için hatırlatıcının üzerinde parmağınızı sağa kaydırın ve **Sil** üzerine dokunun. Birden fazla hatırlatıcıyı silmek için hatırlatıcılardan birine uzun dokunun, silinecek hatırlatıcıları işaretleyin ve ardından **SİL** üzerine dokunun.

Bixby ayarlarını özelleştirme

Bixby Home ekranında  → **Ayarlar** üzerine dokunun.

- **Samsung account:** Samsung account bilgilerinizi görüntüleyin.
- **Kartlar:** Bixby Home ekranında kart olarak gösterilecek uygulamaları seçin.
- **Kartlı uygulamalar:** Bixby kartları olarak ulaşılabilir olan uygulamaları görüntüleyin. Bixby kartları olarak gösterilmek üzere daha fazla uygulama da indirebilirsiniz.
- **Bixby'yi otomatik güncelle:** Cihazı, mobil ağınıza kullanırken bile Bixby yazılımı otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayın.



Bu özelliği kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

- **Bildirimler:** Bixby Home kartları hakkında bildirimleri, pazarlama bilgilerini ve daha fazlasını alacak şekilde ayarlayın.
- **Gizlilik:** Deneyiminizi iyileştirmek için Bixby'nin interaktif ve özelleştirilmiş hizmetlerini kullanacak şekilde ayarlayın. Aynı zamanda Bixby etkileşim verilerini de silebilirsiniz.
- **Bixby hakkında:** Bixby sürümünü ve yasal bilgileri görüntüleyin.


Telefon

Tanıtım

Sesli ve görüntülü aramalar yapın veya bunları yanıtlayın.

Arama yapma

- 1 **Telefon** uygulamasını başlatın ve bir telefon numarası girin.
Ekranda tuş takımı belirmezse tuş takımını açmak için  üzerine dokununuz.
- 2  üzerine dokunarak bir sesli arama yapın veya  üzerine dokunarak bir görüntülü arama yapın.

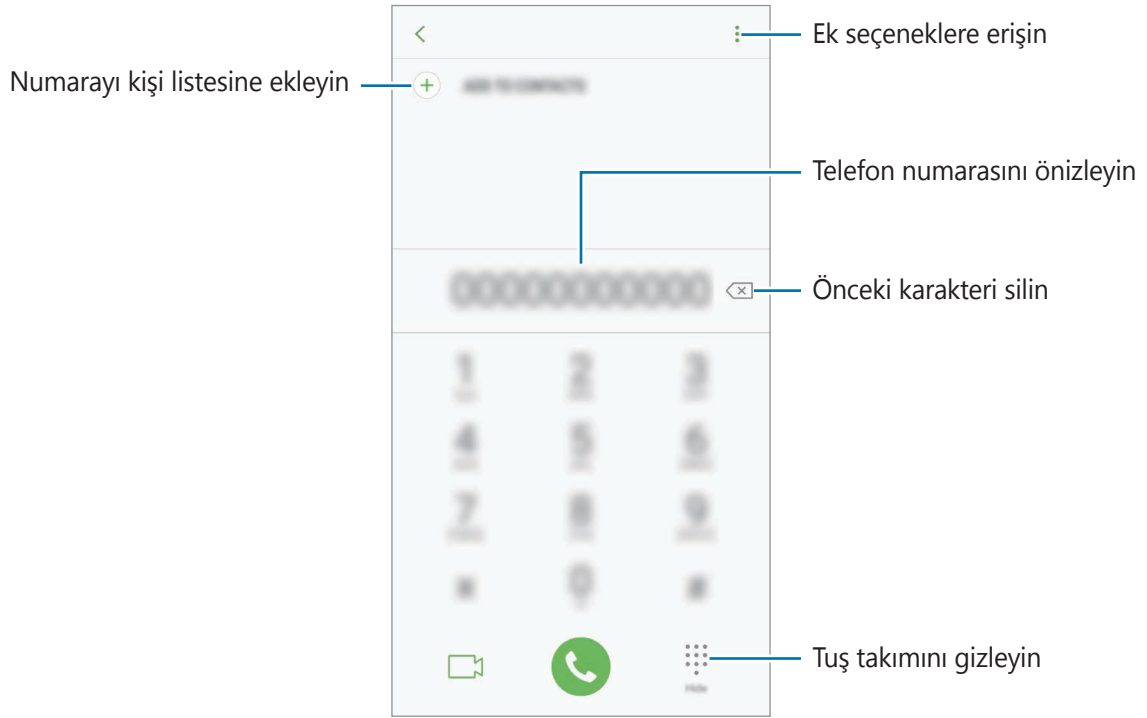

Arama kayıtlarından veya kişi listelerinden arama yapma

KAYIT veya **KİŞİLER** üzerine dokunun ve ardından bir kişi veya telefon numarası üzerinde sağa doğru kaydırarak arama yapın.

Bu özellik devre dışıysa **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Gelişmiş özellikler** üzerine dokunun ve ardından **Aramak veya mesaj göndermek için kysdr** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

Hızlı aramayı kullanma

Aramaları hızlıca gerçekleştirmek için hızlı arama numarasını ayarlayın.

Hızlı arama için bir numara ayarlamak üzere,  → **Hızlı arama** üzerine dokunun, hızlı arama numarasını seçin ve ardından telefon numarasını ekleyin.

Bir arama yapmak için, tuş takımından bir hızlı arama numarasına uzun dokunun. 10 ve sonrasındaki hızlı arama numaraları için, numaranın ilk hanelerinin üzerine dokunun ve sonra son haneye uzun dokunun.

Örneğin **123**'ü bir hızlı arama numarası olarak ayarlarsanız, **1**, **2**'nin üzerine dokunun ve sonra **3**'e uzun dokunun.

Kilitli ekrandan arama yapma

Kilitli ekranda,  ögesini dairenin dışına sürükleyin.

Uluslararası arama yapma

- 1 Ekranda belirmezse tuş takımını açmak için  üzerine dokunun.
- 2 + işareti görününceye kadar **0** üzerine uzun dokunun.
- 3 Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından  üzerine dokunun.

Arama alma

Aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde,  ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Arama reddetme

Bir arama geldiğinde,  ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için reddetme mesajı çubuğunu yukarı sürükleyin. Bir çağrıyı reddetmek için bir metin mesajı veya çıkartma gönderebilirsiniz.

Hatırlatıcı ekle seçiliyse bir saat sonra reddedilen çağrı konusunda sizi uyarmak üzere bir hatırlatıcı kaydedilecektir.

Çeşitli reddetme mesajları oluşturmak için, **Telefon** uygulamasını başlatın,  → **Ayarlar** → **Hızlı reddetme mesajları** üzerine dokunun, bir mesaj girin ve  üzerine dokunun.

Cevapsız aramalar

Eğer bir aramayı cevaplamazsanız, durum çubuğunda  simgesi belirir. Bildirimler panelini açarak cevapsız aramalar listesini görüntüleyin. Alternatif olarak, **Telefon** uygulamasını başlatın ve cevapsız aramaları görüntülemek için **KAYIT** üzerine dokunun.

Telefon numaralarının engellenmesi

Engelli listenize eklenen belirli numaralardan gelen aramaları engelleyin.

1 **Telefon** uygulamasını başlatın ve  → **Ayarlar** → **Numaraları engelle** üzerine dokunun.

2  üzerine dokunun, kişileri seçin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.

El ile numara girmek için **Telefon numarası gir** üzerine dokunun, bir telefon numarası girin ve  üzerine dokunun.

Engellediğiniz numaralar sizinle iletişim kurmak istediğinde, herhangi bir bildirim almazsınız. Aramalar, arama günlüğüne kaydedilir.



Arayan numarasını göstermeyen kişilerden gelen aramaları da engelleyebilirsiniz. Bu özelliği etkinleştirmek için **Bilinmeyen arayanları engelle** tuşuna dokunun.

Aramalar esnasındaki seçenekler



Arka kamera ve flaş çevresindeki alan kapalıysa, çağrı sırasında istenmeyen gürültüler oluşabilir. Arka kamera alanı etrafındaki ekran koruyucu veya yapıştırma gibi aksesuarları çıkarın.

Bir sesli arama sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

-  : Ek seçeneklere erişin.
- **Arama ekle:** İkinci bir arama yapın. İlk arama beklemeye alınır. İkinci aramayı sonlandırdığınızda, ilk arama devam ettirilir.
- **Ekst ses dzy:** Ses seviyesini yükseltin.
- **Bluetooth:** Cihaza bağlıysa Bluetooth kulaklığa geçin.
- **Hoparlör:** Hoparlörü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Hoparlörü kullanırken cihazı kulaklarınızın uzağında tutun.
- **Tuş takımı / Gizle:** Tuş takımını açın ya da kapatın.
- **Sessiz:** Mikrofonu kapatın, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
-  : Mevcut aramayı sonlandırır.

Bir video araması sırasında

Ekrana dokunarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

-  : Ek seçeneklere erişin.
- **Kamera:** Kamerayı kapatın, böylece karşı taraf sizi göremez.
- **Değiştir:** Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın.
-  : Mevcut aramayı sonlandırır.
- **Sessiz:** Mikrofonu kapatın, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Hoparlör:** Hoparlörü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Hoparlörü kullanırken cihazı kulaklarınızın uzağında tutun.

Kişiye telefon numarası ekleme

Tuş takımını kullanarak Rehber'e telefon numarası ekleme

- 1 **Telefon** uygulamasını başlatın.
- 2 Numarayı girin ve **REHBER'E EKLE** üzerine dokunun.
Ekranında tuş takımı belirmezse tuş takımını açmak için  üzerine dokunun.
- 3 Yeni kişi oluşturmak için **Yeni kişi ekle** üzerine dokunun, veya numarayı var olan bir kişiye eklemek için **Mevcut kişiyi güncelle** üzerine dokunun.

Arama listesinden Rehber'e telefon numarası ekleme

- 1 **Telefon** uygulamasını başlatın ve **KAYIT** üzerine dokunun.
- 2 Arayan kişinin görüntüsüne dokunun veya bir telefon numarası → **Ayrıntılar** üzerine dokunun.
- 3 Yeni kişi oluşturmak için **YENİ KİŞİ EKLE** üzerine dokunun, veya numarayı var olan bir kişiye eklemek için **MEVCUT KİŞİYİ GÜNCELLE** üzerine dokunun.

Kişiler


Tanıtım

Yeni kişiler oluşturun veya cihazdaki kişileri yönetin.

Kişi ekleme

Yeni kişi oluşturma

- 1 **Kişiler** uygulamasını başlatın,  üzerine dokunun ve ardından kayıt yerini seçin.
- 2 İletişim bilgisini girin.

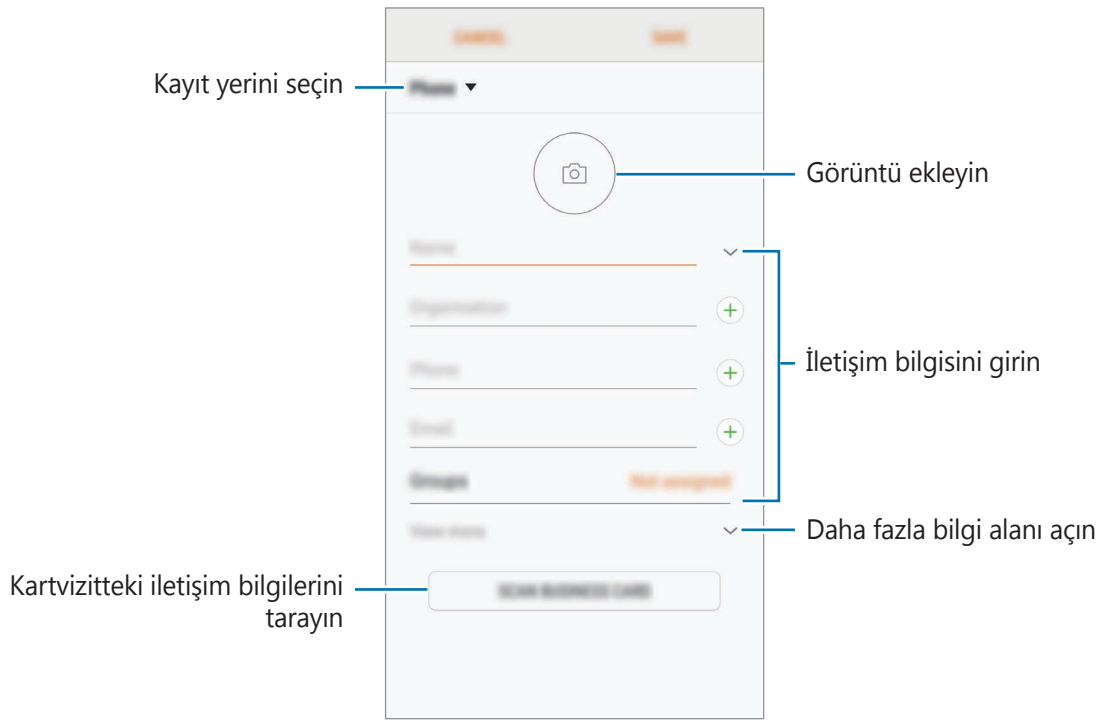

Seçilen kayıt yerine bağlı olarak, kaydedebileceğiniz bilgi türleri farklılık gösterebilir.

- 3 **KAYDET** üzerine dokunun.

Kişileri içeri aktarma

Diğer kayıt yerlerindeki kişileri içeri aktararak cihazınıza ekleyin.

- 1 **Kişiler** uygulamasını başlatın ve  → **Kişileri yönet** → **Kişileri İçer aktar/Dışa aktar** → **İÇERİ AKTAR** üzerine dokununuz.
- 2 İçer aktarılacak kişilerin bulunduğu kayıt yerini seçin.
- 3 İçer aktarılacak VCF dosyalarını veya kişileri seçip **TAMAM** üzerine dokununuz.
- 4 Kişilerin kaydedileceği kayıt yerini seçip **İÇERİ AKTAR** üzerine dokununuz.

Kişileri web hesaplarınızla senkronize etme

Cihazınızdaki kişileri, web hesaplarınıza (örneğin, Samsung account'unuz) kaydedilmiş çevrimiçi kişilerle senkronize edin.

Ayarlar uygulamasını başlatın, **Cloud ve hesaplar** → **Hesaplar** üzerine dokununuz, hesap adını seçin, senkronize edilecek hesabı seçin ve ardından **Kişiler (Samsung account)** veya **Senkr Kişiler** üzerine dokununuz.

Kişi arama

Kişiler uygulamasını başlatın.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişiler listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişiler listesinin sağ tarafında bir parmağınızı endeks boyunca sürükleyerek hızlı bir şekilde kaydırın.
- Kişiler listesinin en üstündeki arama alanına dokununuz ve arama kriterini girin.

Kişinin görüntüsüne dokununuz veya kişi adı → **Ayrıntılar** üzerine dokununuz. Ardından aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:

- ★ : Favori kişilere ekleyin.
-  /  : Bir sesli veya görüntülü arama yapın.
-  : Bir mesaj yazın.
-  : Bir e-posta yazın.

Kişileri paylaşma

Çeşitli paylaşım seçeneklerini kullanarak kişilerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

- 1 **Kişiler** uygulamasını başlatın ve  → **Paylaşım aç** üzerine dokununuz.
- 2 Kişileri seçip **PAYLAŞIMA AÇ** üzerine dokununuz.
- 3 Bir paylaşım yöntemi seçin.

Profili kaydetme ve paylaşma

Fotoğrafınız ve durum mesajınız gibi profil bilgilerinizi kaydedin ve profil paylaşma özelliğini kullanarak başkalarıyla paylaşın.



- Profil paylaşma özelliği, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Profil paylaşma özelliği sadece cihazlarında profil paylaşma özelliğini etkinleştiren kişilerle kullanılabilir.

- 1 **Kişiler** uygulamasını başlatın ve profilinizi seçin.
- 2 **DÜZENLE** üzerine dokununuz, profilinizi düzenleyin ve ardından **KAYDET** üzerine dokununuz.
- 3  → **Profil paylaşımı** üzerine dokununuz ve ardından tuşa dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

Profil paylaşma özelliğini kullanmak için telefon numaranız doğrulanmalıdır. **Kişiler** kısmında, kişilerinizin güncellenmiş profil bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Paylaşılacak diğer öğeleri ayarlamak için **Paylaşılan içerik** üzerine dokununuz ve ardından istediğiniz öğelerin yanındaki tuşlara dokunarak bunları etkinleştirin.

Profilinizin paylaşılacağı bir kişi grubu oluşturmak için, **Paylaşma hedefi** üzerine dokununuz ve bir seçenek seçin.

Gruplar oluşturma

Aile veya arkadaşlar gibi gruplar ekleyebilir ve de kişileri gruplara göre yönetebilirsiniz.

- 1 **Kişiler** uygulamasını başlatın ve  → **Gruplar** → **OLUŞTUR** üzerine dokunun.
- 2 Bir grup adı girin.
Bir grup zil sesi oluşturmak için **Grup zil sesi** üzerine dokunup bir zil sesi seçin.
- 3 **Üye ekle** üzerine dokunun, gruba eklenecek kişileri seçin ve sonra **TAMAM** üzerine dokunun.
- 4 **KAYDET** üzerine dokunun.

Bir grup mesajı gönderme

Aynı anda bir grubun tüm üyelerine bir grup mesajı gönderebilirsiniz.

Kişiler uygulamasını başlatın,  → **Gruplar** üzerine dokunun ve sonra  → **Mesaj gönder** üzerine dokunun.

Yinelenen kişileri birleştirme

Kişileri diğer kayıt yerlerinden içe aktardığınızda veya kişileri diğer hesaplarla senkronize ettiğinizde, kişi listenizde yinelenen kişiler bulunabilir. Kişi listenizi daha düzenli bir hale getirmek için yinelenen kişileri birleştirin.

- 1 **Kişiler** uygulamasını başlatın ve  → **Kişileri yönet** → **Kişileri birleştir** üzerine dokunun.
- 2 Kişileri işaretleyin ve **BİRLEŞTİR** üzerine dokunun.

Kişileri silme

- 1 **Kişiler** uygulamasını başlatın ve  → **Sil** üzerine dokunun.
- 2 Kişileri seçip **SİL** üzerine dokunun.

Kişileri tek tek silmek için kişi listesini açın ve kişinin görüntüsüne dokunun veya kişi adı → **Ayrıntılar** üzerine dokunun. Ardından  → **Sil** üzerine dokunun.

Mesajlar

Tanıtım

Mesajları görüşmeye göre gönder ve görüntüle.

Mesaj gönderme




- Dolaşımda iken mesaj göndermek için ek ücret ödemeniz gerekebilir.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1 **Mesajlar** uygulamasını başlatın ve  üzerine dokununuz.

2 Alıcıları ekleyip **YAZ** üzerine dokununuz.

3 Bir mesaj girin.

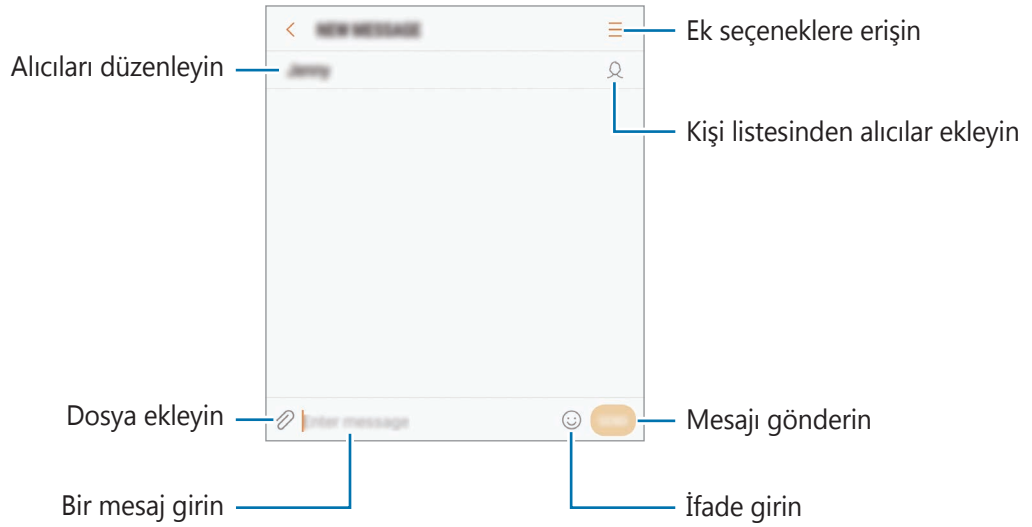

4 Mesaj göndermek için  üzerine dokununuz.

Mesajları görüntüleme

Mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır.



Dolaşımda iken mesaj almak için ek ücret ödemeniz gerekebilir.

- 1 **Mesajlar** uygulamasını başlatın ve **GÖRÜŞMELER** üzerine dokununuz.
- 2 Mesajlar listesinde bir kişi seçin.
- 3 Görüşmenizi görüntüleyin.
Mesajı yanıtlamak için mesaj girip  üzerine dokununuz.

İstenmeyen mesajların engellenmesi

Engelli listenize eklenen belirli numaralardan gelen mesajları engelleyin.

- 1 **Mesajlar** uygulamasını başlatın ve  → **Ayarlar** → **Mesajları engelle** → **Numaraları engelle** üzerine dokununuz.
- 2 **GELEN KUTUSU** veya **REHBER** üzerine dokununuz, kişiyi seçin ve ardından  üzerine dokununuz.
Manuel olarak bir numara eklemek için, **Numara gir** üzerine dokununuz ve sonra bir telefon numarası girin.

Mesaj bildirimlerini ayarlama

Bildirim sesi, görüntüleme seçenekleri ve daha başka değişiklikler yapabilirsiniz.

- 1 **Mesajlar** uygulamasını başlatın,  → **Ayarlar** → **Bildirimler** üzerine dokununuz ve ardından tuşa dokunarak bu işlevi etkinleştirin.
- 2 Bildirim ayarlarını değiştirin.
 - **Bildirim sesi:** Bildirim sesini değiştirin.
 - **Ses çaldığında titre:** Cihazı, mesaj aldığınızda titreyecek şekilde ayarlayın.
 - **Açılır ekran:** Cihazı, mesajları açılır pencerede görüntülemek üzere ayarlayın.
 - **Mesajı önizle:** Cihazı, mesaj içeriğin, kilitli ekranda ve açılır pencerelerde görüntülemek üzere ayarlayın.

Bir mesaj hatırlatması ayarlama

Kontrol edilmemiş bildirimleriniz olup olmadığından haberdar olmak için belirli bir aralığa sahip bir uyarı ayarlayabilirsiniz. Bu özellik etkinleştirilmemişse, **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Erişilebilirlik** → **Bildirim hatırlatıcısı** üzerine dokununuz ve ardından tuşa dokunarak bu işlevi etkinleştirin. Sonra, **Mesajlar** tuşu üzerine dokunarak etkinleştirin.

İnternet


Tanıtım

İnternette gezinerek bilgi arayın ve yer işaretlerinize ekleyerek kolaylıkla favori internet sayfalarınıza erişin.

Web sayfalarını tarama

- 1 **Samsung** klasörünü açın ve **İnternet** uygulamasını başlatın.
- 2 Adres alanına dokunun.
- 3 Web adresini veya bir anahtar sözcüğü girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.

Araç çubuklarını görüntülemek için parmağınızı ekranda hafifçe aşağı doğru sürükleyin. Hızla sekmeler arasında gidip gelmek için adres alanı üzerinde sola veya sağa kaydırın.

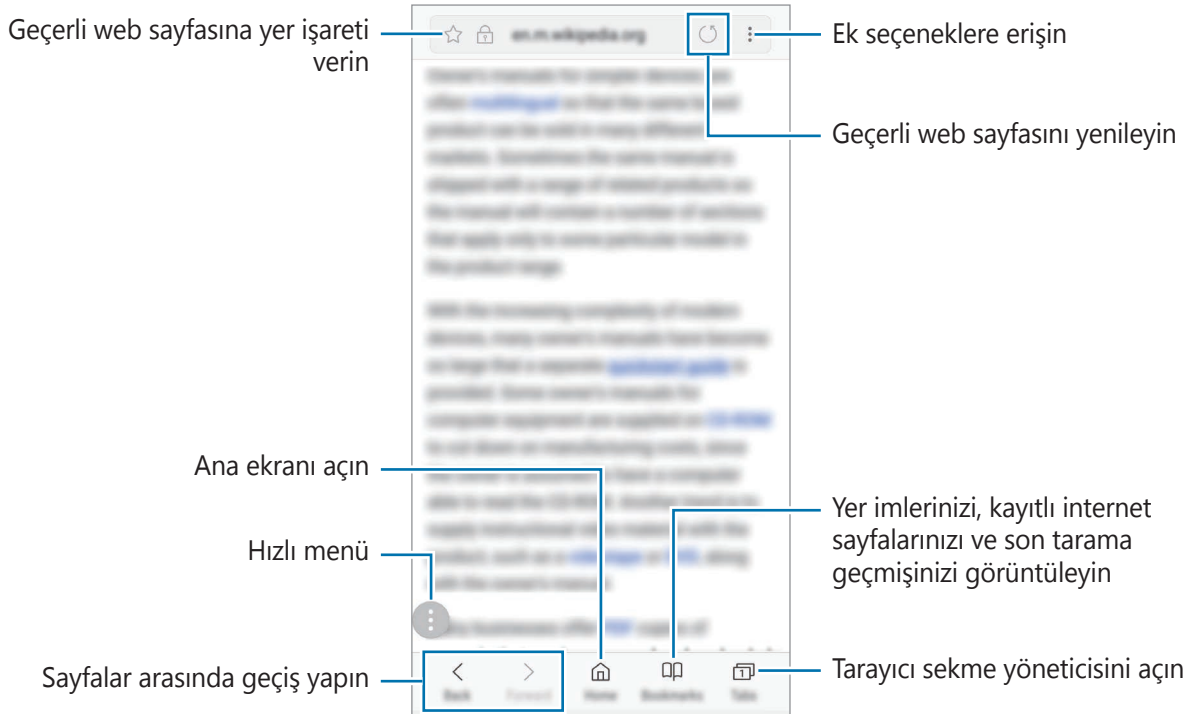

Gizli modu kullanma

Gizli modda, açık sekmeleri, yer imlerini ve kayıtlı sayfaları ayrı ayrı yönetebilirsiniz. Gizli modu şifre veya parmak izinizi kullanarak kilitleyebilirsiniz.

Gizli modu etkinleştirme

Ekranın en alt kısmındaki araç çubuğunda, **Sekmeler** → **GİZLİ MODU AÇ** üzerine dokunun. Eğer bu özelliği ilk kez kullanıyorsanız, gizli mod için bir şifre kullanıp kullanılmayacağını ayarlayın.



Gizli modda, ekran görüntüsü yakalama gibi bazı özellikleri kullanamazsınız.

Gizli modda, cihaz araç çubuklarının rengini değiştirecektir.

Güvenlik ayarlarını değiştirme

Şifrenizi veya kilit yöntemini değiştirebilirsiniz.

☰ → **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Gizli mod güvenliği** → **Şifreyi değiştir** üzerine dokunun. Kayıtlı parmak izinizi şifre ile birlikte kilit yöntemi olarak ayarlamak için, **Parmak izleri** tuşunun üzerinde dokunarak etkinleştirin. Parmak izinizi kullanma ile ilgili daha fazla bilgi için [Parmak İzi Tarayıcı](#)'a bakın.

Gizli modu devre dışı bırakma

Ekranın en alt kısmındaki araç çubuğunda, **Sekmeler** → **GİZLİ MODU KAPAT** üzerine dokunun.

E-posta

E-posta hesaplarını ayarlama

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

- 1 **Samsung** klasörünü açın ve **E-posta** uygulamasını başlatın.
- 2 E-posta adresini ve şifreyi girin ve ardından **OTURUM AÇ** üzerine dokunun.
Manuel olarak bir e-posta hesabı kaydetmek için **MANUEL KURULUM** üzerine dokunun.
- 3 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Başka bir e-posta hesabı oluşturmak için  →  → **Hesap ekle** üzerine dokunun.

Birden fazla e-posta hesabınız varsa, bir tanesini varsayılan hesap olarak ayarlayabilirsiniz.  →  →  → **Varsayılan hesap ayarla** üzerine dokunun.

E-posta gönderme

- 1 Bir e-posta oluşturmak için  üzerine dokunun.
- 2 Alıcıları ekleyin ve e-posta metni girin.
- 3 E-posta göndermek için **GÖNDER** üzerine dokunun.

E-posta okuma

E-posta açık olduğunda, cihaz otomatik olarak yeni e-posta'lar alacaktır. E-postaları manuel olarak almak için, ekranda aşağı doğru kaydırma yapın.

Okumak için ekrandaki bir e-posta üzerine dokunun.



Eğer e-posta senkronizasyonu devre dışı bırakılmışsa, yeni e-postalar alınamaz. E-posta senkronizasyonunu etkinleştirmek için  →  → hesap adınız üzerine dokunun ve ardından **Hesabı senkr** üzerine dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

Kamera

Tanıtım

Çeşitli modları ve ayarları kullanarak fotoğraf ve video çekin. Ön çift kameranın Canlı odak özelliğini kullandığınızda, arka plan bulanıklaştırma seviyesinin ayarlandığı bir selfie elde edersiniz.

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Kanunen yasaklanmış fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Kamerayı Başlatma

Kamera'yı başlatmak için aşağıdaki yöntemleri kullanın:


- **Kamera** uygulamasını başlatın.
- Güç tuşuna hızlı bir şekilde iki kez basın.
- Kilitli ekranda,  ögesini dairenin dışına sürükleyin.




- Bazı yöntemler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Ekran kilidi yöntemi ayarlandığında **Kamera** uygulaması kilit ekranından başlatılırsa veya ekran kapalıysa bazı kamera özellikleri kullanılamaz.
- Çektiğiniz fotoğraflar bulanık görünüyorsa kamera merceğini temizleyip tekrar deneyin.

Kaydırma hareketlerini kullanma

Farklı yönlerde kaydırarak önizleme ekranını hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Çekim modunu değiştirebilir, kameralar arasında geçiş yapabilir veya çeşitli filtreler ve efektler uygulayabilirsiniz.

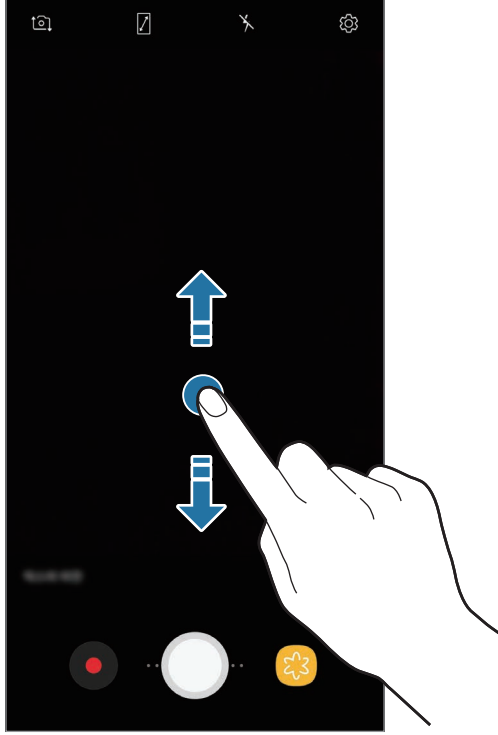

Ön kamera/Arka kamera

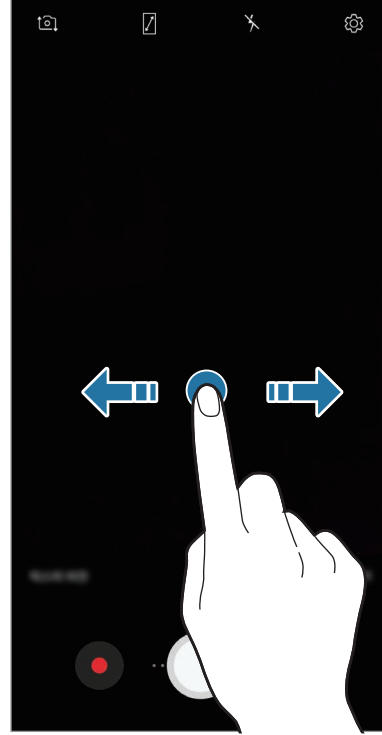


Çekim modları/Filtreler ve efektler

Temel çekim

Fotoğraf veya video çekme

- 1 Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokununuz.
- 2  üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin veya  üzerine dokunarak bir video çekin. Bir dizi fotoğraf çekmek için  üzerine uzun dokununuz.

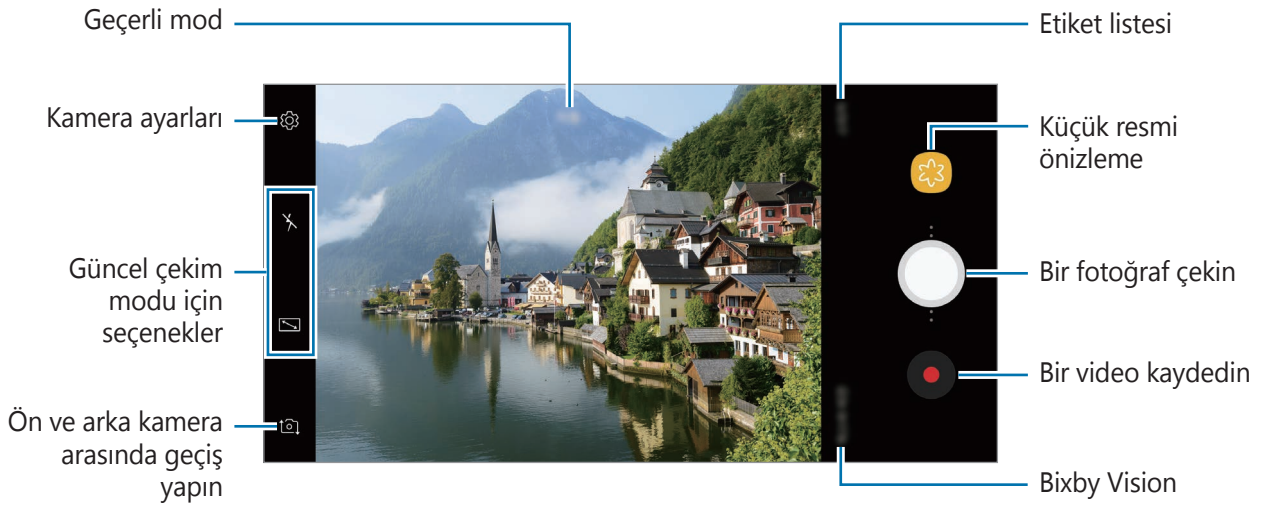

- Önizleme ekranına başka bir kamera tuşu ekleyebilirsiniz.  simgesini ekranda istediğiniz konuma sürükleyin. Bu özellik sadece **Otomatik** ve **Selfie** modlarında kullanılabilir.
- Fotoğrafların veya videoların parlaklığını ayarlamak için, ekrana dokununuz. Ayar çubuğu görüldüğünde, ayar çubuğundaki  ögesini **+** veya **-** yönünde sürükleyin.
- Kayıt sırasında videodan bir görüntü yakalamak için  üzerine dokununuz.
- Bir video kaydederken odağı değiştirmek için odaklanmak istediğiniz yere dokununuz. Otomatik odaklama modunu kullanmak için  üzerine dokununuz.
- Bixby Vision özelliklerini kullanmak için, **BIXBY VISION** üzerine dokununuz. Çevrimiçi olarak ürün aramak veya yakınlardaki yerleri aramak amacıyla subjeleri veya konumları tanımak için kamerayı kullanınız. Ayrıca, metin algılama ve çevirme de yapılabilir. Daha fazla bilgi için [Bixby Vision](#) bölümüne bakınız.



- Önizleme ekranı çekim modu ve hangi kameranın kullanıldığına göre değişebilir.
- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Lensin hasarlı veya kirli olmadığından emin olun. Aksi halde cihaz, yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.
- Cihazınızın kamerası geniş açılı bir lense sahiptir. Geniş açılı fotoğraflarda veya videolarda küçük bozulmalar oluşabilir ve cihazın performans sorunu olduğunu göstermez.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için çeşitli yöntemler kullanın.

- Yakınlaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.
- Tek parmak ile zoomu kontrol edin. Zoom çubuğundaki  ögesini **+** ya da **—** ögesine doğru sürükleyebilirsiniz.



Yakınlaştırma özelliği yalnızca arka kamera aktifken kullanılabilir.

HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

Zengin renklere sahip fotoğraflar ve videolar çekmek ve aydınlık veya karanlık ortamlarda bile ayrıntıları yakalamak için HDR modunu kullanın.

Önizleme ekranında  → **HDR (zengin ton)** üzerine dokununuz ve bir seçeneği seçin.



Efeksiz



Efektli

Odak (AF) ve pozlamanın (AE) kilitlenmesi

Subjelerdeki veya ışık kaynaklarındaki değişikliklere göre kameranın otomatik olarak ayarlama yapmasını önlemek için odağı veya pozlamayı belirli bir alana kilitleyebilirsiniz.

Odak alanına uzun dokunun, AF/AE karesi alan üzerinde gözüktür ve odak ile poz ayarı kilitlenir. Bu ayar fotoğraf çekiminden sonra bile kilitli kalmaya devam eder.



Bu özellik sadece **Otomatik** ve **Pro** modlarında kullanılabilir.

CANLI ODAK

Canlı odaklama özelliği, odak süje üzerindeyken kameranın özçekim yapmasını sağlar.

Canlı odak özelliğini kullanarak öne çıkan portreler çekme

Arka plan bulanıklaştırma seviyesini ayarlayın ve subjeyi vurgulayan bir selfie çekin.




- Bu özellik sadece **Selfie** modunda kullanılabilir.
- Bu özelliği yeterli ışık bulunan yerlerde kullanın.

- 1 Önizleme ekranında, otoportreler için ön kameraya geçmek amacıyla parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın veya  üzerine dokununuz.
- 2 **CANLI ODAK** üzerine dokununuz.
- 3 Arka plan bulanıklaştırma çubuğunu sola veya sağa sürükleyin ve bulanıklık derecesini ayarlayınız.

4 Bir fotoğraf çekmek için  üzerine dokununuz.

Arka plan bulanıklaştırma çubuğu

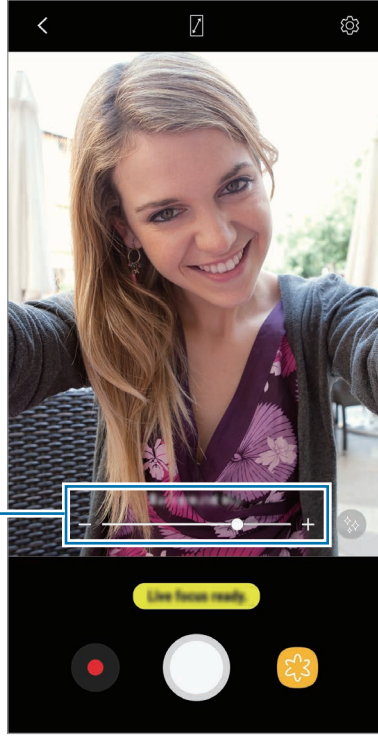


Arka planı bulanıklaştırma özelliği aşağıdaki durumlarda tam olarak uygulanamayabilir:

- Cihaz veya subje hareket ederse.
- Subjenin ince veya saydamsa.
- Subje arka planla benzer renk ve desene sahipse.
- Subje veya arka plan düz.

Canlı odak fotoğrafların arka plan bulanıklaştırma seviyesini düzenleme

Aynı zamanda Canlı odak özelliği ile çekilen bir fotoğrafın arka plan bulanıklık seviyesini **Galeri**'den de düzenleyebilirsiniz.

- 1 Canlı odak özelliği kullanılarak çekilmiş bir fotoğrafı seçin ve **ARKA PLANI BULANIKLAŞTIR** üzerine dokununuz.
- 2 Arka plan bulanıklaştırma çubuğunu sola veya sağa sürükleyin ve bulanıklık derecesini ayarlayın.
Odağı değiştirmek için, odaklanmak istediğiniz yere dokununuz.
- 3 Fotoğrafı kaydetmek için ✓ üzerine dokununuz.

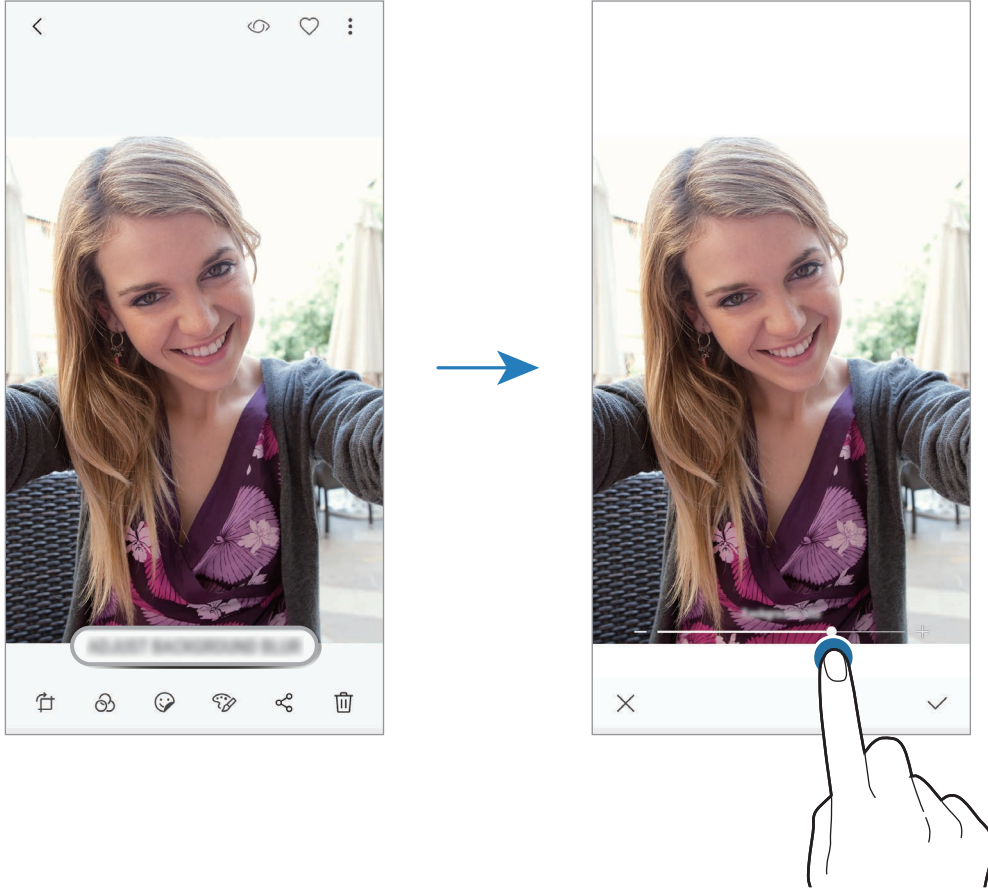

Canlı etiketler ile daha fazla eğlence

Çeşitli canlı etiketler ile fotoğraf ve video çekin. Yüzünüzü hareket ettirdikçe etiketler de hareketlerinizi izleyecektir. Aynı zamanda bir videoda hareket edip duran sevimli ve eğlenceli bir etiket de kaydedebilirsiniz.

- 1 Önizleme ekranında **ETİKETLER** üzerine dokunun.
- 2 🐻 ögesinin üzerine dokunun ve bir etiket seçin.



- 3 ⬜ üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin veya ⬤ üzerine dokunarak bir video çekin.

Rastgele etiket uygulama

Etiket listesinden bir etiket seçmek yerine rastgele etiketler uygulayabilirsiniz. İstediğiniz etiket ekrana gelene kadar **Rstyle** üzerine tekrar ve tekrar dokunun.

Çekim modlarını uygulama

Önizleme ekranında, çekim modları listesini açmak için parmağınızı sağa kaydırın. İstedığınız bir çekim modunu seçin.



- Ana ekranda sıkça kullanılan çekim modlarına kısayollar ekleyebilirsiniz. Çekim modları listesinde **⋮** → **Ana ekrana kısayol ekle** üzerine dokunun.
- **Galaxy Apps**'den daha fazla çekim modu indirebilirsiniz. Çekim modları listesinde, **+** üzerine dokunun. Bazı indirilmiş çekim modlarının her özelliğe erişimi bulunmayabilir.

Otomatik mod

Otomatik mod kameranın çevredekileri değerlendirmesine olanak sağlayarak fotoğraf için ideal modu belirler.

Çekim modları listesinde, **Otomatik** üzerine dokunun.

Pro

Pozlama değeri ve ISO değeri gibi çeşitli çekim seçeneklerini manuel olarak ayarlayarak fotoğraflar ve videolar çekin.

Çekim modları listesinde, **Pro** üzerine dokunun. Seçenekleri belirleyin ve ayarları özelleştirin, ardından fotoğraf çekmek için 'nın üzerine dokunun veya video kaydetmek için  üzerine dokunun.

Kullanılabilir seçenekler

-  : Pozlama değerini değiştirin. Bu, kamera sensörünün ne kadar ışığa gerek duyduğunu belirler. Düşük ışık koşulları için daha yüksek poz kullanın.
- **ISO** : Bir ISO değeri seçin. Bu, kameranın ışık hassaslığını kontrol eder. Düşük değerler durağan veya iyi aydınlatılmış subjeler içindir. Yüksek değerler hızlı hareket eden veya zayıf aydınlatılmış subjeler içindir. Ancak, yüksek ISO ayarları fotoğraflarda gürültü oluşturabilir.
- **WB** : Uygun bir beyaz dengesi seçin, böylece görüntülerde gerçeğe yakın renk aralığı elde edilir. Renk sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

Panorama modu

Panoramik modunu kullanarak bir dizi fotoğraf çekin ve ardından geniş bir sahne oluşturmak için bunları birleştirin.



Panoramik modunu kullanarak en iyi çekimleri almak için aşağıdaki ipuçlarını izleyin:

- Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
- Görüntüyü kameranın vizöründe çerçeve içerisinde tutun. Önizleme görüntüsü kılavuz çerçevenin dışındaysa veya cihazı hareket ettirmiyorsanız, cihaz fotoğraf çekmeyi otomatik olarak durduracaktır.
- Boş gökyüzü veya düz bir duvar gibi belirsiz arka planların fotoğrafını çekmekten kaçının.

- 1 Çekim modları listesinde, **Panoramik** üzerine dokunun.
- 2  üzerine dokunun ve cihazı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
- 3 Fotoğraf çekmeyi durdurmak için  üzerine dokunun.

Hyperlapse modu

Hareket eden insanlar veya arabalar gibi sahneleri kaydedin ve hızlı çekim videolar olarak görüntüleyin.

- 1 Çekim modları listesinde, **Hiper geçiş** üzerine dokunun.
- 2  üzerine dokunun ve bir kare hızı seçeneği seçin.
Kare hızını **Otomatik** olarak ayarlarsanız, cihaz kare hızını sahnenin değişen hızına göre otomatik olarak ayarlayacaktır.
- 3 Kayıt işlemini başlatmak için  üzerine dokunun.
- 4 Kayıt işlemini sonlandırmak için  üzerine dokunun.
- 5 Önizleme ekranında, önizleme küçük resmi üzerine dokunun ve videoyu görüntülemek için  üzerine dokunun.

Gece modu

Flaşı kullanmadan düşük ışık şartlarında fotoğraf çekin.

Çekim modları listesinde, **Gece** üzerine dokunun.

Yemek modu

Yiyecekler fotoğraflarınızda daha canlı renklerde çıkar.

- 1 Çekim modları listesinde, **Yiyecek** üzerine dokunun.
- 2 Ekran üzerine dokunun ve dairesel çerçeveyi vurgulanacak alanın üzerine sürükleyin.
Yuvarlak çerçevenin dışındaki alan bulanık olacaktır.
Yuvarlak çerçeveyi yeniden boyutlandırmak için, çerçevenin bir kenarını sürükleyin.



- 3 Renk tonunu ayarlamak için  üzerine dokunun ve ayar çubuğunu sürükleyin.
- 4 Bir fotoğraf çekmek için  üzerine dokunun.

Selfie Modu

Ön kamera ile otoportrelerinizi çekin. Ekranda çeşitli güzellik efektleri için önizleme yapabilirsiniz.

- 1 Önizleme ekranında, otoportreler için ön kameraya geçmek amacıyla parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın veya  üzerine dokunun.
- 2 Çekim modları listesinde, **Selfie** üzerine dokunun.
- 3 Ön kamera merceğine bakın.
- 4 Cihaz yüzünüzü algıladığında, avucunuzun içini ön kameraya gösterin. Avuç içinizi tanıdıktan sonra, geri sayım zamanlayıcı görünecektir. Zamanı geldiğinde, cihaz bir fotoğraf çekecektir.



- Kamerayı, ekrana dokunulduğunda fotoğraf çekmeye ayarlamak için,  → **Çekim yöntemleri** üzerine dokunun ve ardından **Ekrana dokunma** tuşuna dokunarak bu özelliği etkinleştirin.
- Çift kamerayla geniş açılı bir selfie çekmek için,  ögesinin üzerine dokunun.

Güzellik efektleri uygulama

Kendi portrenizi çekmeden önce sahne ışığı efekti uygulayabilir ya da cilt renk tonu veya yüz şekli gibi yüz özelliklerini değiştirebilirsiniz.



Bu özellik sadece **Selfie** modunda kullanılabilir.

- 1 Önizleme ekranında,  üzerine dokunun.
- 2 Önizleme ekranında yüzünüze güzellik efektlerini uygulamak için aşağıdaki seçenekleri kullanın ve kendi fotoğrafınızı çekin.
 - **Cilt Tonu:** Cildinizi daha canlı ya da parlak yapın.
 - **Yüz İncelt:** Yüz şeklinizi ayarlayın ve daha ince görünmesini sağlayın.
 - **Büyük Gözlr:** Gözlerinizi daha büyük gösterin.

Geniş selfie modu

Fotoğrafa daha fazla kişi eklemek ve herkesin fotoğrafta çıkması için geniş bir otoportre çekin.

- 1 Önizleme ekranında, otoportreler için ön kameraya geçmek amacıyla parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın veya  üzerine dokunun.
- 2 Çekim modları listesinde, **Geniş selfie** üzerine dokunun.
- 3 Ön kamera merceğine bakın.
- 4 Cihaz yüzünüzü algıladığında, avucunuzun içini ön kameraya gösterin. Avuç içinizi tanıdıktan sonra, geri sayım zamanlayıcı görünecektir. Zamanı geldiğinde, cihaz bir fotoğraf çekecektir.



Kamerayı, ekrana dokunulduğunda fotoğraf çekmeye ayarlamak için,  → **Çekim yöntemleri** üzerine dokunun ve ardından **Ekrana dokunma** tuşuna dokunarak bu özelliği etkinleştirin.

- 5 Geniş bir otoportre çekmek için cihazı yavaşça sağa ve sola ya da tam tersi yöne döndürün. Beyaz çerçevenin vizör penceresinin her bir ucuna her gitmesiyle cihaz daha fazla fotoğraf çekecektir.



- Beyaz çerçevenin vizör penceresinin içinde kaldığından emin olun.
- Geniş açılı selfie yaparken subje hareketsiz kalmalıdır.
- Önizleme ekranında gösterilen görüntünün üst ve alt parçaları çekim koşullarına bağlı olarak fotoğraftan kesilmiş olabilir.

Kamera ayarlarını özelleştirme

Güncel çekim modu için seçenekler

Önizleme ekranında aşağıdaki seçenekleri kullanın.



Kullanılabilir seçenekler, çekim moduna ve hangi kameranın kullanıldığına göre değişebilir.

- : Tam önizleme ekranını açıp kapatın.
- : Bir kare hızı seçin.
- : Flaşı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- : Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler. **Merkez ağırlıklı** ögesi çekimin pozlamasını hesaplamak için çekimin orta kısmındaki ışığı kullanır. **Nokta** ögesi çekimin pozlamasını hesaplamak için çekimin orta alanında yoğunlaşmış bir alana gelen ışığı kullanır. **Matris** tüm sahnenin ortalamasını alır.
- : **Yiycek** modunda Yuvarlak çerçeve içindeki bir subjeye odaklayın ve çerçeve dışındaki görüntüyü bulanıklaştırın.

Kamera ayarları

Önizleme ekranında, üzerine dokununuz. Bazı seçenekler, çekim moduna bağlı olarak kullanılamayabilir.

ARKA KAMERA

- **Resim boyutu:** Fotoğraflar için bir çözünürlük seçin. Daha yüksek bir çözünürlük kullanarak daha yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz, ancak bu fotoğraflar hafızada daha fazla yer kaplayacaktır.
- **Video boyutu:** Videolar için bir çözünürlük seçin. Daha yüksek çözünürlüğün kullanılması videoların daha kaliteli olmasını sağlar ancak hafızada daha fazla yer kaplarlar.
- **Zamanlayıcı:** Kamera otomatik olarak bir fotoğraf çekmeden önceki gecikmenin uzunluğunu seçin.
- **HDR (zengin ton):** Zengin renklerle fotoğraf çekmek ve aydınlık veya karanlık ortamlarda bile ayrıntıları yakalayın.

ÖN KAMERA

- **Resim boyutu:** Fotoğraflar için bir çözünürlük seçin. Daha yüksek bir çözünürlük kullanarak daha yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz, ancak bu fotoğraflar hafızada daha fazla yer kaplayacaktır.
- **Video boyutu:** Videolar için bir çözünürlük seçin. Daha yüksek çözünürlüğün kullanılması videoların daha kaliteli olmasını sağlar ancak hafızada daha fazla yer kaplarlar.
- **Fotoğrafları ön izlendiği gibi kaydet:** Ön kamera ile fotoğraf çekerken orijinal sahnenin ayna görüntüsünü oluşturmak için görüntüyü ters çevirin.
- **Çekim yöntemleri:** Kullanılacak çekim seçeneklerini seçin.
- **Zamanlayıcı:** Kamera otomatik olarak bir fotoğraf çekmeden önceki gecikmenin uzunluğunu seçin.
- **HDR (zengin ton):** Zengin renklerle fotoğraf çekmek ve aydınlık veya karanlık ortamlarda bile ayrıntıları yakalayın.

ORTAK

- **Video sabitleme:** Video çekerken kameranın sallanması nedeniyle oluşan bulanık görüntüyü azaltmak veya gidermek için sarsıntı önlemeyi etkinleştirin.
- **Matris çizgileri:** Subjeleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
- **Konum etiketleri:** Fotoğrafa bir GPS konum etiketi iliştin.
- **GPS sinyali:** GPS sinyali gücü; bina araları, deniz seviyesinin altında olan alanlar veya kötü hava koşulları gibi sinyalin kesildiği durumlarda düşebilir.
 - Bunları İnternet'e yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, konum etiketi ayarını devre dışı bırakın.
- **Resimleri incele:** Fotoğrafları çektikten sonra fotoğrafları göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Hızlı başlat:** Cihazı Güç tuşuna hızlıca iki kez basarak kamerayı başlatacak şekilde ayarlayın.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.


- **Depolama konumu:** Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin. Bu özellik, bir hafıza kartı taktığınızda ekrana gelecektir.
- **Sesli kontrol:** Cihazı, sesli komutları kullanarak fotoğraf çekecek veya video kaydedecek şekilde ayarlayın. Bir fotoğraf çekmek için "Smile", "Cheese", "Capture" veya "Shoot" da diyebilirsiniz. Video kaydetmek için "Record video" deyin.

- **Yüzen Kamera tuşu:** Ekranda istediğiniz bir yere yerleştirebileceğiniz bir kamera tuşu ekleyin. Bu özellik sadece **Otomatik** ve **Selfie** modlarında kullanılabilir.
- **Ses tuşu işlevi:** Cihazı, deklanşörü veya yakınlaştırma ya da uzaklaştırma işlevini kontrol etmek için Ses açma/kapama tuşunu kullanmaya olanak sağlayacak şekilde ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına dön:** Kamera ayarlarını sıfırlayın.
- **Bize ulaşın:** Sorular sorun ve sık sorulan soruları görün. Daha fazla bilgi için [Samsung Members](#) bölümüne bakın.

Galeri

Tanıtım


Cihazınızda depolanan fotoğrafları ve videoları görüntüleyin. Ayrıca, görüntüleri ve videoları albüme göre yönetebilir veya başkalarıyla paylaşmak için hikayeler oluşturabilirsiniz.

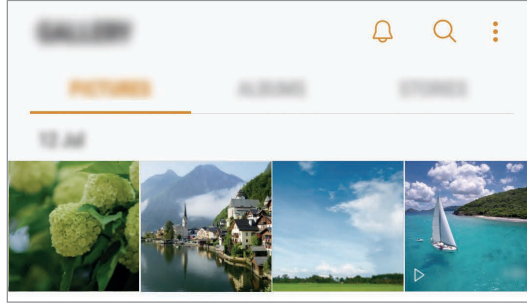

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Fotoğrafları görüntüleme

- 1 **Galeri** uygulamasını başlatın ve **FOTOĞRAFLAR** üzerine dokununuz.
- 2 Bir fotoğrafı seçin.

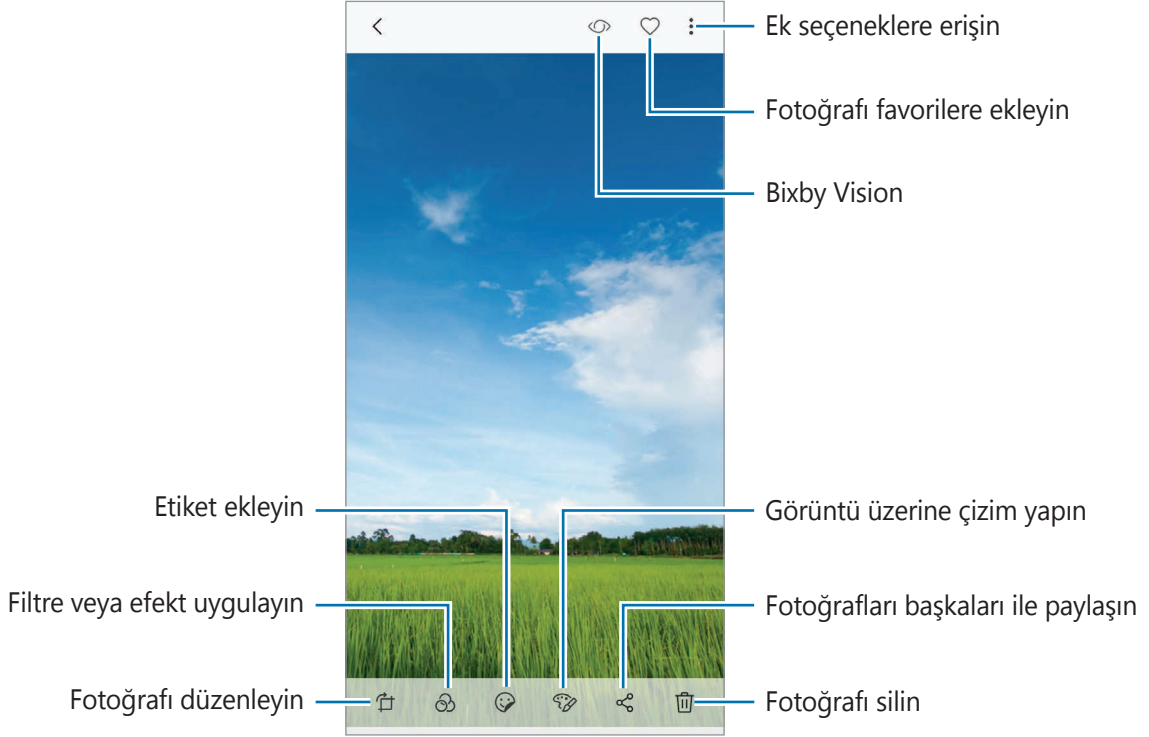

Birden fazla görüntüden bir GIF animasyonu veya kolaj oluşturabilirsiniz. → **Anmsyn ekle** veya **Kolaj** üzerine dokunup görüntüleri seçin.

Canlı odak fotoğrafların arka plan bulanıklaştırma seviyesini düzenleme

Canlı odak özelliği ile çekilen bir fotoğrafın arka plan bulanıklık seviyesini düzenleyebilirsiniz.

Galeri uygulamasını başlatın, Canlı odak özelliği ile çekilen bir fotoğraf seçin, bulanıklık seviyesini düzenlemek için **ARKA PLANI BULANIKLAŞTIR** üzerine dokununuz. Odaklanmak istediğiniz yere dokunarak da odağı değiştirebilirsiniz.


Görüntüleri arama

Galeri uygulamasını başlatın ve görüntüleri konum, belgeler, tür ve diğer kategorilere göre sıralanmış olarak görüntülemek için  üzerine dokununuz.

Görüntüleri anahtar sözcük girerek aramak için arama alanı üzerine dokununuz.

Videoları görüntüleme

- 1 **Galeri** uygulamasını başlatın ve **FOTOĞRAFLAR** üzerine dokununuz.
- 2 Oynatılacak videoyu seçin. Video dosyaları  simgesini küçük resim önizlemede gösterecektir.

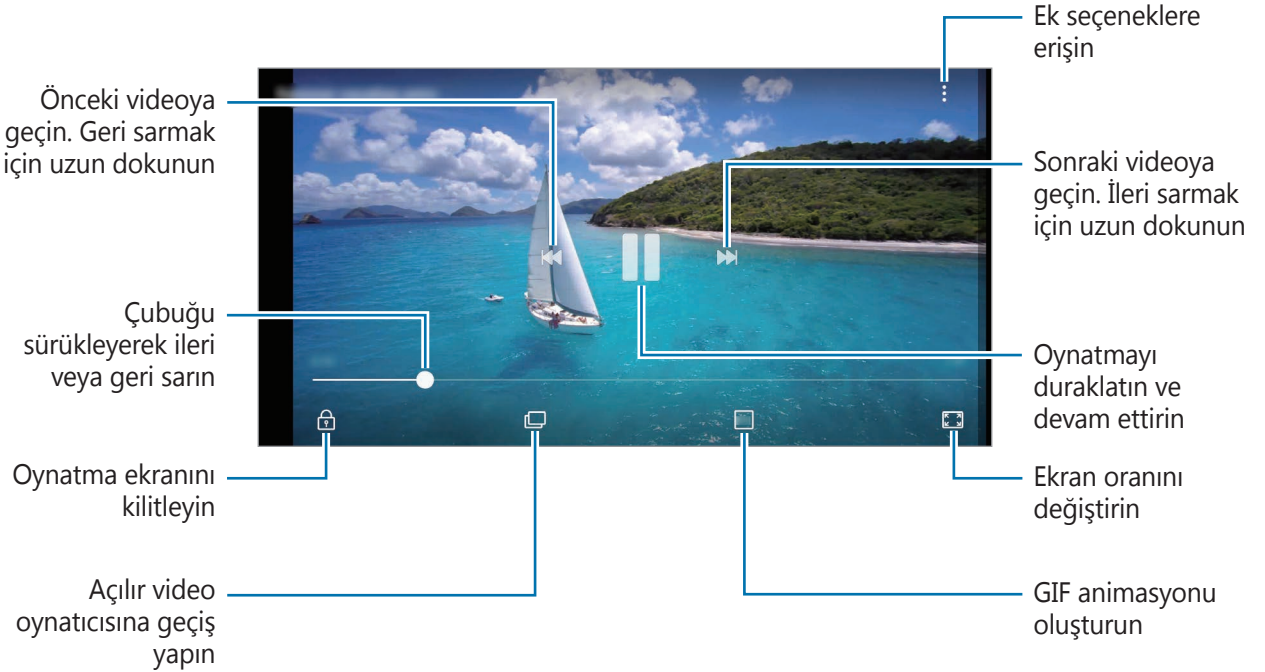

Parmağınızı oynatma ekranının sol tarafında yukarı aşağı sürükleyerek parlaklığı ayarlayın veya parmağınızı oynatma ekranının sağ tarafında yukarı aşağı sürükleyerek ses seviyesini ayarlayın. İleri veya geriye sarmak için parmağınızı, oynatma ekranında sola veya sağa doğru sürükleyin.

Albümleri görüntüleme

Görsellerinizi ve videolarınızı, klasörlere veya albümlere göre düzenlenmiş şekilde görüntüleyebilirsiniz. Oluşturduğunuz animasyonlar veya kolajlar da albümler listesindeki klasörlerinizde sıralanır.

Galeri uygulamasını başlatın, **ALBÜMLER** üzerine dokunun ve albümlerden birini seçin.

Hikayeleri görüntüleme

Görüntü ve videoları yakaladığınızda veya kaydettiğinizde, cihaz bunların tarih ve konum etiketlerini okur, görüntü ve videoları sıralar ve ardından hikayeler oluşturur. Hikayelerin otomatik olarak oluşturulması için birden fazla görüntü ve video yakalamanız veya kaydetmeniz gerekir.

Hikaye oluşturma

Çeşitli temaları olan hikayeler oluşturun.

- 1 **Galeri** uygulamasını başlatın ve **HİKAYELER** üzerine dokunun.
- 2  → **Hikaye oluştur** üzerine dokunun.
- 3 Hikayede yer alacak görüntüleri veya videoları işaretleyip **TAMAMLANDI** üzerine dokunun.
- 4 Hikayenin başlığını girip **OLUŞTUR** üzerine dokunun.

Bir hikayeye görüntü veya video eklemek için hikayeyi seçip **EKLE** üzerine dokunun.

Bir hikayedeki görüntüleri veya videoları çıkarmak için hikayeyi seçin,  → **Düzenle** üzerine dokunun, kaldırılacak görüntüleri veya videoları işaretleyin ve ardından  → **Hikayeden kaldır** üzerine dokunun.

Hikayeleri paylaşma

Kişilerinizle hikaye paylaşabilirsiniz.

- 1 **Galeri** uygulamasını başlatın ve **HİKAYELER** üzerine dokunun.
- 2 Paylaşılacak hikayeyi seçin.
- 3  üzerine dokunun, kişileri seçin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.
Dosyalara erişebilecekleri bir bağlantı, metin mesajı olarak gönderilir.
Kişileriniz paylaşım talebini kabul ettiğinde, hikaye paylaşılır ve kişileriniz tarafından hikayeye başka görüntüler ve videolar eklenebilir.



- Bu özelliği kullanmak için telefon numaranız doğrulanmalıdır.
- Dosyaları mobil ağ üzerinden paylaşmak ilave ücrete neden olabilir.
- Alıcılar telefon numaralarını doğrulamamışsa ya da alıcıların cihazları özelliği desteklemiyorsa, bazı özellikleri kullanamayabilirler.
- Bağlantı bir süre sonra zaman aşımına uğrar.

Hikayeleri silme

- 1 **Galeri** uygulamasını başlatın ve **HİKAYELER** üzerine dokunun.
- 2 Silinecek hikayeye uzun dokunun ve ardından **SİL** üzerine dokunun.

Samsung Cloud ile görüntüleri ve videoları senkronize etme

Samsung Cloud ile **Galeri**'deki görüntüleri ve videoları senkronize edebilir ve onlara başka cihazlardan erişebilirsiniz. Samsung Cloud'u kullanmak için kaydolup Samsung account'unuzla oturum açmanız gerekir. Daha fazla bilgi için [Samsung Account](#) bölümüne bakın.

Galeri uygulamasını başlatın,  → **Ayarlar** üzerine dokunduktan sonra **Samsung Cloud** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin. Cihaz üzerinde yakalanan görüntüler ve videolar, otomatik olarak Samsung Cloud'a kaydedilecektir.

Görüntüleri veya videoları silme

Bir görüntü veya video silme

Bir görüntü veya bir video seçin ve ekranın altındaki  üzerine dokununuz.

Birden fazla görüntü ve video silme

- 1 Galeri ekranında, silmek istediğiniz görüntüye veya videoya uzun dokununuz.
- 2 Sileceğiniz görüntüleri veya videoları işaretleyin.
- 3 **SİL** üzerine dokununuz.

Always On Display

Saat ve takvim gibi bilgileri her zaman görüntüleyebilir ya da ekran kapalıyken ekranda çalan müziği kontrol edebilirsiniz.


Her zaman yeni iletiler veya cevapsız aramalar gibi bildirimleri kontrol edebilirsiniz.



- Always On Display parlaklığı, ışıklandırma koşullarına bağlı olarak otomatik olarak değişebilir.
- Cihazın tepesindeki sensör belli bir süre için kapalı olursa Always On Display kapanacaktır.

Always On Display üzerinde bildirimleri açma

İleti, cevapsız arama veya uygulama bildirimleri aldığınızda, bildirim simgeleri Always On Display üzerinde görünür. Bildirim simgesine çift dokunarak simgenin bildirimini görüntüleyebilirsiniz.

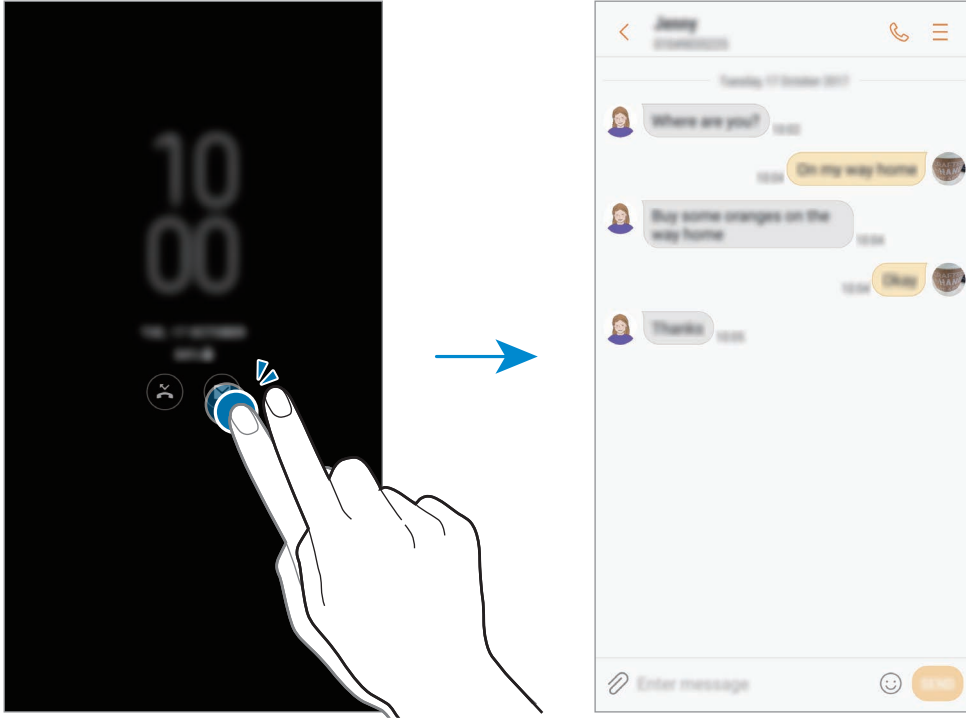

Ekran kilitliyse bildirimleri görüntülemek için ekran kilidini açmanız gerekir.

Always On Display üzerinde müzik akışını kontrol etme

Always On Display üzerinde ekranı açmadan müzik akışını kontrol edebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** uygulamasını açın, **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Bilgi ve FaceWidgets** → **FaceWidgets** üzerine dokununuz ve ardından **Müzik kontrolörü** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.
- 2 Always On Display üzerinde müzik akışını kontrol etmek için saate çift dokununuz.
- 3 Müzik kontrolörüne geçmek için saat üzerinde parmağınızı sola veya sağa kaydırın.
- 4 Müzik akışını kontrol etmek için simgelere dokununuz.

Always On Display özelliğinin zamanlamasını değiştirme

Ayarlar uygulamasını başlatın, **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Always On Display** → **Program ayarla** üzerine dokununuz ve başlangıç-bitiş zamanını ayarlayınız.

Her zaman Always On Display görüntülemek için etkinleştirmek üzere **Her zaman göster** üzerine dokununuz.

Always On Display özelliğini devre dışı bırakma

Ayarlar uygulamasını başlatın, önce **Kilit ekranı ve güvenlik** üzerine, sonra **Always On Display** üzerine dokununuz, ardından Her zaman göster üzerine dokunarak bu özelliği devre dışı bırakın.


Çoklu pencere

Tanıtım


Çoklu pencere, bölmeli bir ekranda aynı anda iki uygulama çalıştırmanıza izin verir. Ayrıca açılır pencerelerde aynı anda birden fazla uygulama çalıştırabilirsiniz.



Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

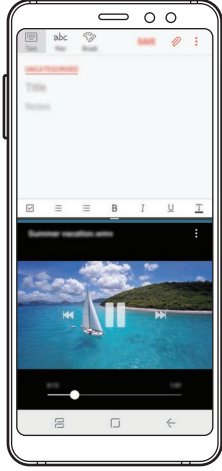

Bölünmüş ekran görünümü

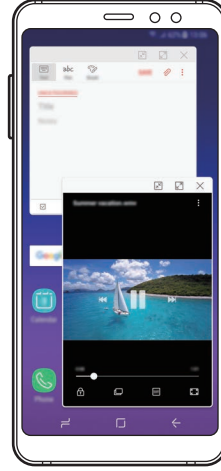


Açılır pencere görünümü

Bölünmüş ekran görünümü

- 1 Yakın zamanda kullanılan uygulamaları açmak için Son Uygulamalar tuşuna dokunun.
- 2 Parmağınızı yukarı veya aşağı doğru kaydırın ve  son uygulama penceresi üzerine dokunun.


Seçili uygulama, üst pencerede başlayacaktır.

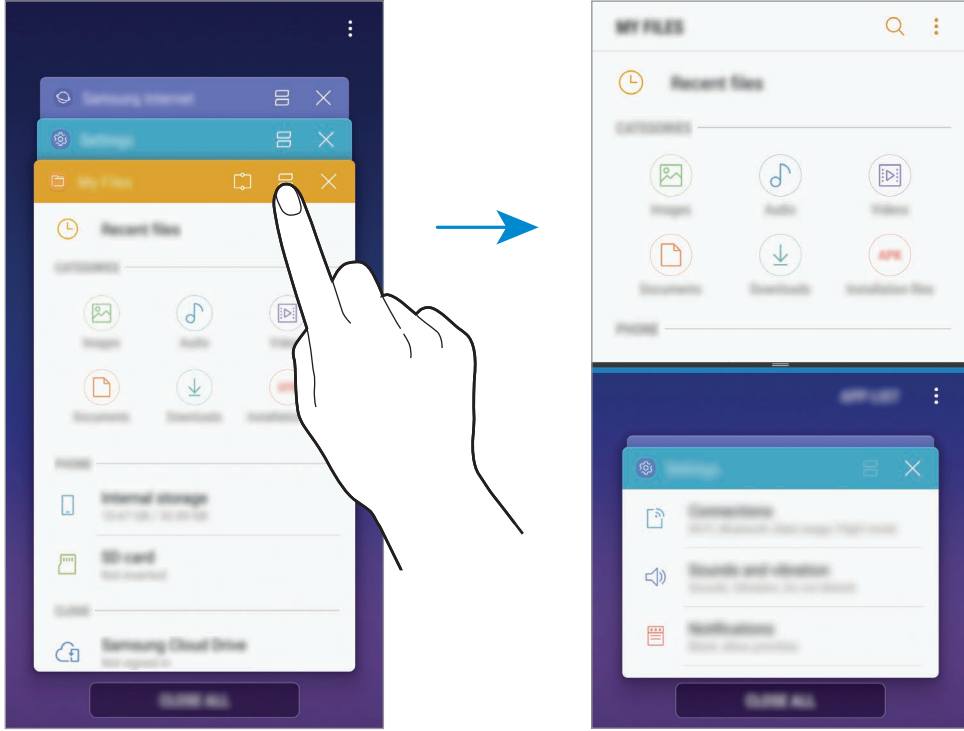

- 3 Alt pencerede, başlatmak için başka bir uygulama seçmek üzere parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın.
Son uygulamalar listesinde yer almayan uygulamaları başlatmak için **UYGLM LST** üzerine dokunun ve bir uygulama seçin.

Ek seçenekleri kullanma


Ek seçeneklere erişmek için uygulama pencereleri arasındaki çubuğa dokunun.

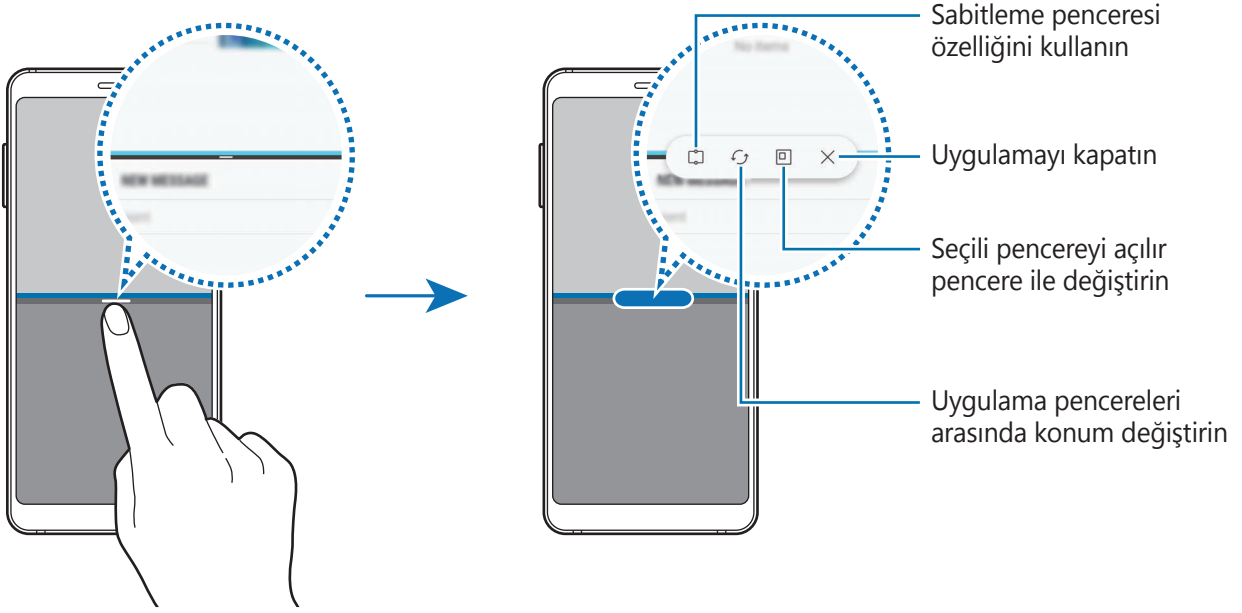

Pencere boyutunu ayarlama

Çubuğu uygulama pencereleri arasında yukarı veya aşağı sürükleyerek pencerelerin boyutunu ayarlayın.

Uygulama pencereleri arasındaki çubuğu ekranın en üst veya en alt kenarına sürüklediğinizde, pencere ekranı kaplar.

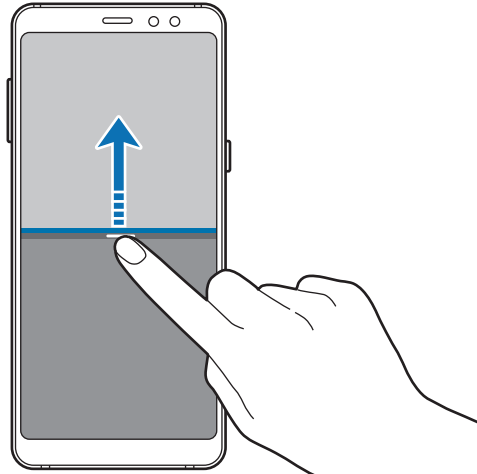


Bölünmüş ekran görüntülemeyi küçültme

Bölünmüş ekran görünümünü küçültmek için Ana ekran tuşuna basın.  simgesi durum çubuğunda görünür. Küçültülmüş bölünmüş ekran görünümünü, alt penceredeki uygulama kapatılır ve üst penceredeki uygulama etkin kalır.

Küçültülmüş bölünmüş ekran görünümünü kapatmak için bildirim panelini açın ve Çoklu pencere bildirimi üzerindeki  simgesine dokununuz.

Pencereler arasında metin veya görüntü paylaşma

Metni veya kopyalanan görüntüleri bir pencereden diğerine sürükleyin ve bırakın. Seçilen penceredeki bir öğeye uzun dokununuz ve başka bir penceredeki bir yere sürükleyin.

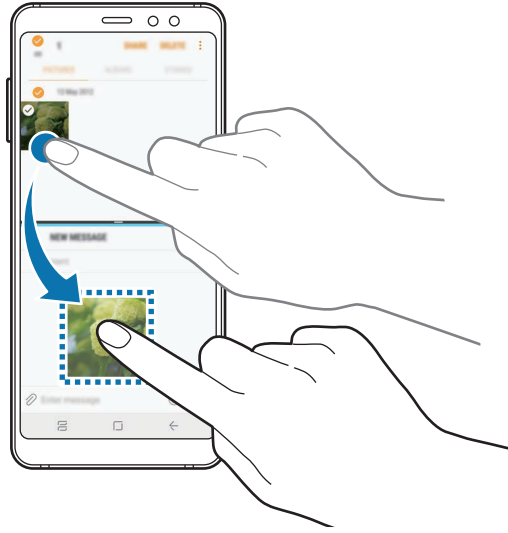

Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

Sabitleme penceresi

Bir alanı seçip o alanı ekranın üst kısmına sabitleyebilir ve diğer uygulamaları alttaki pencerede kullanabilirsiniz.

- 1 Yakın zamanda kullanılan uygulamaları açmak için Son Uygulamalar tuşuna dokununuz.
- 2  üzerine dokununuz ve çerçeveyi sabitlemek istediğiniz alana sürükleyiniz.
Çerçevenin boyutunu ayarlamak için  ögesini yukarıya veya aşağıya sürükleyiniz.

3 **TAMAMLANDI** üzerine dokunun.

Seçilen uygulama penceresi ekranın en üst kısmına sabitlenir. Pencereyi ayırmak için uygulama pencereleri arasındaki çubuğu sürükleyin.


4 Alt pencerede, başlatmak için başka bir uygulama seçmek üzere parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın.

Açılır pencere görünümü

1 Yakın zamanda kullanılan uygulamaları açmak için Son Uygulamalar tuşuna dokunun.

2 Parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın, bir uygulama penceresine parmağınızı kaldırmadan uzun dokununuz ve **Açılır pencere görünümü için buraya bırakın** üzerine sürükleyin.

Uygulama ekranı bir açılır pencerede görünecektir.

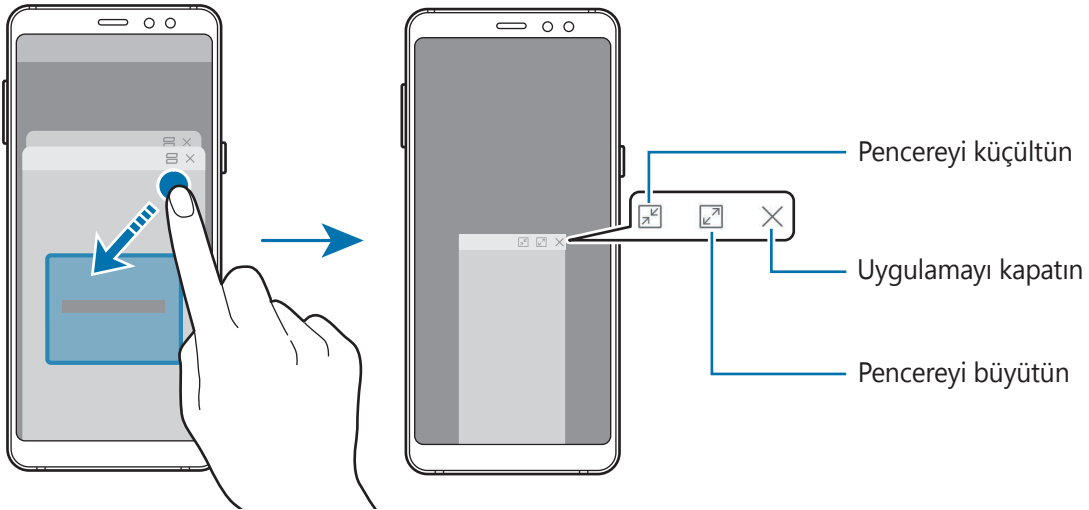


Açılır pencereleri taşıma

Bir açılır pencereyi taşımak için pencerenin araç çubuğuna dokununuz ve yeni bir konuma sürükleyin.

Samsung Members

Samsung Members, müşterilere destek hizmetleri (örneğin, cihaz sorunlarının tanılanması) sunar ve kullanıcıların sorular ve hata raporları göndermesine olanak sağlar. Ayrıca, Galaxy kullanıcıları topluluğundaki diğer kişilerle bilgi paylaşabilir veya en yeni Galaxy haberlerini ve ipuçlarını görebilirsiniz. **Samsung Members**, cihazınızı kullanırken karşılaşılabileceğiniz sorunları çözenize yardımcı olabilir.

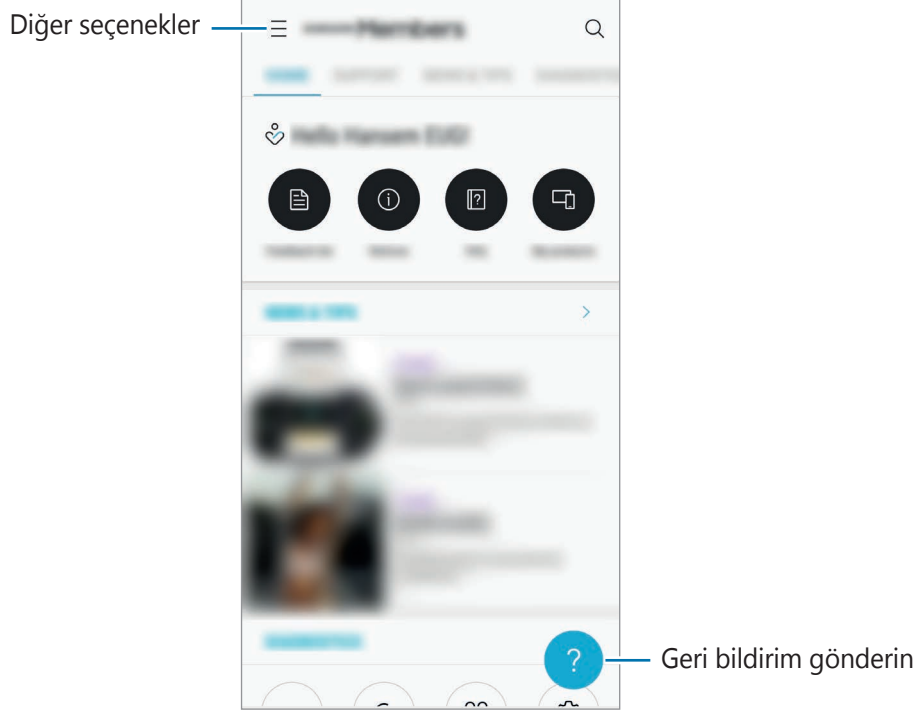

- Bu uygulamanın kullanılabilirliği ve desteklenen özellikler bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Geri bildiriminizi göndermek veya yorumlarınızı yayımlamak için, kayıt olup Samsung account'unuzla oturum açmanız gerekir. Daha fazla bilgi için [Samsung Account](#) bölümüne bakın.


Samsung Notes

Tanıtım

Klavyeden metin girerek veya ekrana yazı yazarak veya çizim yaparak notlar oluşturabilirsiniz. Notlarınıza görüntü veya ses kaydı da ekleyebilirsiniz.

Notları oluşturma

- 1 **Samsung Notes** uygulamasını başlatın, **TÜMÜ** → **+** üzerine dokunun.
- 2 Ekranın üstündeki araç çubuğunda bir giriş yöntemi seçin ve bir not oluşturun.
Görüntü'den seçim yaparak veya fotoğraf çekerek görüntü eklemek için **📎** → **Galeri** üzerine dokunun.
Ses kaydetmek ve kaydedilen sesi nota eklemek için **📎** → **Ses** üzerine dokunun. Ses kaydı hemen başlar.

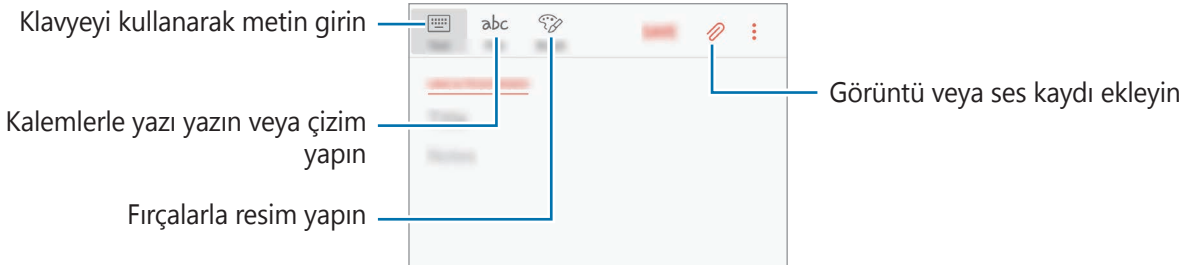

- 3 Notu oluşturmayı tamamladığınızda **KAYDET** üzerine dokunun.

Not silme

- 1 **Samsung Notes** uygulamasını başlatın, **TÜMÜ** veya **KOLEKSİYONLAR** üzerine dokunun ve kategorilerden birini seçin.
- 2 Bir notu silmek için nota uzun dokunun.
Birden fazla notu silmek için, silmek istediğiniz notları işaretleyin.
- 3 **🗑️** üzerine dokunun.

Takvim

Tanıtım


Planlayıcınızdaki yaklaşan etkinlikleri ve görevleri girerek planınızı yönetin.

Etkinlikleri oluşturma

1 **Takvim** uygulamasını başlatın, **+** üzerine dokunun veya bir tarihe iki kez dokununuz.

Eğer etkinlikler veya görevler daha önceden tarihe kaydedilmişse, tarihe dokununuz ve **+** üzerine dokununuz.

2 Etkinlik detaylarını girin.

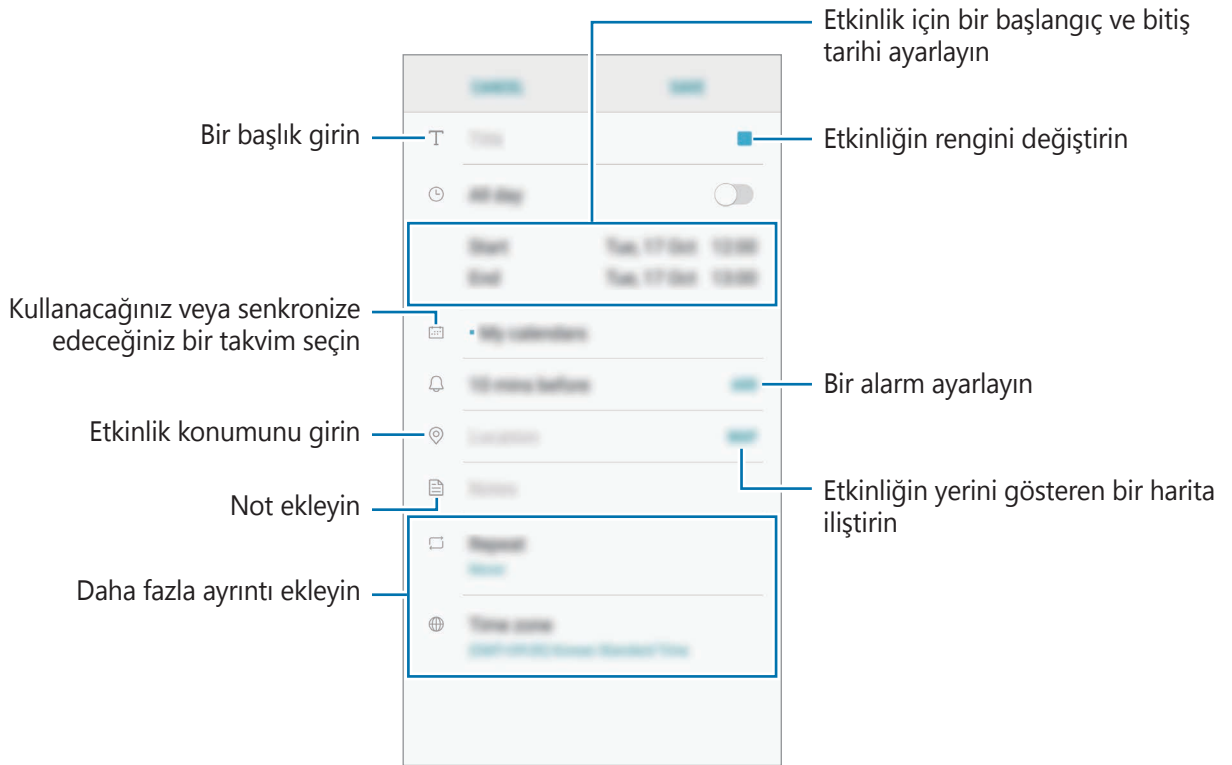

3 Etkinliği kaydetmek için **KAYDET** üzerine dokununuz.

Görev Oluşturma

- 1 **Takvim** uygulamasını başlatın, **GÖRÜNTÜLE** → **Görevler** üzerine dokunun.
- 2 **+** üzerine dokunun ve görev ayrıntılarını girin.
- 3 Görevi kaydetmek için **KAYDET** üzerine dokunun.

Hesaplarınız ile etkinlikleri ve görevleri senkronize etme

Ayarlar uygulamasını başlatın, **Cloud ve hesaplar** → **Hesaplar** üzerine dokunun, hesap servisini seçin ve ardından **Takvim (Samsung account)** veya **Senkr Takvim** üzerine dokunun.

Senkronize edilecek hesapları eklemek için **Takvim** uygulamasını başlatın ve **:** → **Takvimleri yönet** → **Hesap ekle** üzerine dokunun. Ardından, senkronize edeceğiniz bir hesap seçin ve oturum açın. Bir hesap eklendiğinde, listede görünür.

Samsung Health

Tanıtım

Samsung Health, sağlığını ve zindeliğinizi yönetmenize yardımcı olur. Sağlık ve zindelik hedefleri belirleyin, ilerlemenizi kontrol edin ve genel sağlığınızın kaydını takip edin.

Samsung Health'i Başlatma

Bu uygulamayı ilk kez başlatırken veya bir veri sıfırlamadan sonra yeniden çalıştırırken, kurulumu sonlandırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

- 1 **Samsung** klasörünü açın ve **Samsung Health** uygulamasını başlatın.
- 2 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Samsung Health'i Kullanma

Sağlığınıza ve formunuzu izlemek için Samsung Health menülerinden ve takipçilerinden önemli bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, adım sayısı kayıtlarınızı diğer Samsung Health kullanıcılarıyla karşılaştırabilir, arkadaşlarınızla rekabet edebilir ve sağlıkla ilgili ipuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

Samsung klasörünü açın ve **Samsung Health** uygulamasını başlatın.



Bazı özellikler bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.



Samsung Health ekranına öge eklemek için,  → **Öğeleri yönet** üzerine dokunun ve ardından öğeleri seçin.

- **HEDEFLER:** Günlük forma girme hedeflerinizi belirleyin ve gelişiminizi izleyin.
- **PROGRAMLAR:** Kişiyeye özel egzersiz programlarını kullanın.
- **GENEL TAKİPÇİLER:** Aktivitelerinizi, besin alımını ve vücut ölçümlerinizi takip edin.
- **EGZERSİZ TAKİPÇİLERİ:** Çeşitli egzersizler için takipçiler ekleyin ve aktivitelerinizi izleyin.

BİRLİKTE


Birlikte, adım sayısı hedefleri belirlemenize ve arkadaşlarınızla yarışmanıza olanak sağlar. Arkadaşlarınızı birlikte yürümeye davet edebilir, hedef adım sayılarını belirleyebilir, yarışmalar içinde rekabet edebilir ve **Adım lider panosu**'ndaki sıralamanızı görüntüleyebilirsiniz.

Samsung Health ekranında, **BİRLİKTE** üzerine dokunun.

Adımlar

Cihaz, attığınız adım sayısını sayar ve katedilen mesafeyi ölçer.

Samsung Health ekranında, adım sayısı takipçisine dokunun.

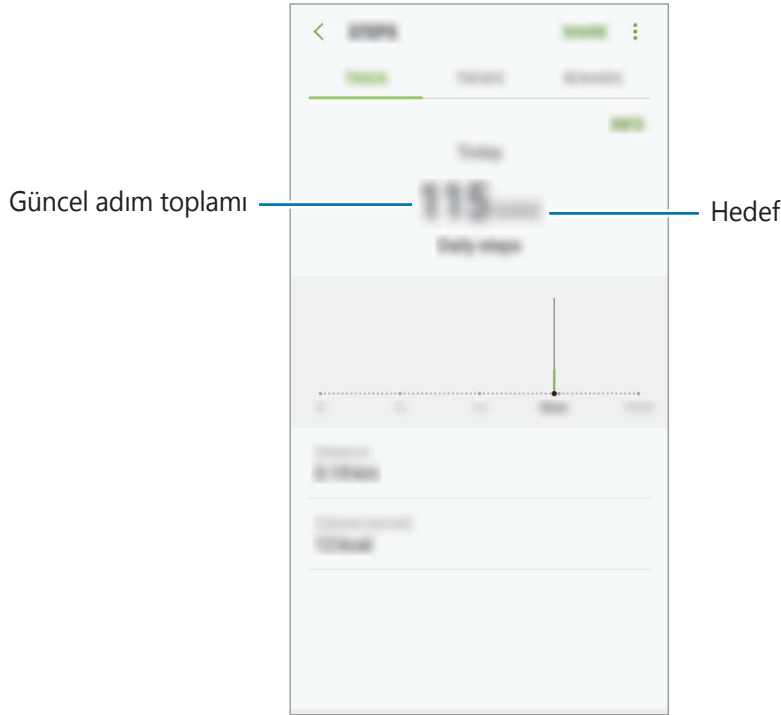

- Adım takip uygulaması adımlarınızı izlerken ve ardından adım sayımını gösterirken kısa bir gecikme yaşayabilirsiniz. Hedefinize ulaştığınızı gösteren açılır bir pencereden önce kısa bir gecikme meydana gelebilir.
- Bir araba ya da tren ile seyahat ederken adım takip uygulamasını kullanıyorsanız, titreşim adım sayınızı etkileyebilir.

Ek bilgiler

- Samsung Health işlevleri sadece fitness ve sağlık amaçlıdır ve bakım, mitigasyon, tedavi ya da hastalıkların önlenmesinde hastalıkların ya da diğer durumların tanılanması amacı taşımamaktadır.
- Samsung Health için mevcut olan işlevler, özellikler ve eklenebilir uygulamalar, yerel yasa ve yönetmelikler nedeniyle ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Kullanmadan önce kendi bölgenize özel kullanılabilir uygulamaları ve özellikleri kontrol etmelisiniz.
- Samsung Health uygulamaları ve hizmeti bir ön uyarı olmaksızın değiştirilebilir ya da kesilebilir.
- Böyle bir veri toplama talep ettiğiniz hizmeti sağlamak ile sınırlı olup buna zindeliğinizi artırmak için ek bilgi sağlamak, senkronize etmek, veri analizi yapmak ve istatistikleri çıkarmak ya da daha iyi hizmet geliştirmek ve sağlamak dahildir. (Fakat, Samsung account'unuzda Samsung Health'den oturum açarsanız veri yedekleme amacıyla verileriniz sunucuya kaydedilebilir.) Bu amaç doğrultusunda tamamlamak için kişisel bilgiler saklanabilir. Ayarlar menüsündeki Verileri sıfırla seçeneği ile Samsung Health tarafından kaydedilen kişisel bilgileri silebilirsiniz. Sosyal ağlarda paylaşılan veya depolama cihazlarına aktarılan herhangi bir veriyi silmek için bunları ayrı bir şekilde silmelisiniz.
- Verilerinizi diğer Samsung servisleri, seçtiğiniz uygun üçüncü partiler ve diğer bağlı cihazlarınız ile paylaşabilir ve /ya da senkronize edebilirsiniz. Bu gibi diğer servisler ya da üçüncü parti cihazlar tarafından Samsung Health bilgilerine erişime yalnızca sizin onayınızla izin verilir.
- Sosyal ağlarda paylaşılan ya da diğer kişilere gönderilen verilerin yanlış kullanımından tamamen siz sorumlusunuz. Kişisel verilerinizi diğer kişiler ile paylaşırken dikkatli olun.
- Eğer cihaz ölçüm cihazlarına bağlanırsa, doğru çalıştığını onaylamak için iletişim protokolünü doğrulayın. Eğer Bluetooth gibi kablosuz bir bağlantı kullanıyorsanız, cihaz diğer cihazlardan gelen elektronik etkileşimden etkilenebilir. Radyo dalgaları yayan diğer cihazların yakınında cihazı kullanmayın.
- Lütfen Samsung Health'i kullanmadan önce Samsung Health Hüküm ve Koşullar ve Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyun.

S Voice

Tanıtım

Sadece konuşarak çeşitli görevleri yerine getirin.

Uyandırma komutunu ayarlama

Kendi uyandırma komutunuzu kullanarak **S Voice**'u başlatabilirsiniz.

İlk kez **S Voice**'u başlatırken, **NEXT** üzerine dokunun ve kendi uyandırma komutunuzu ayarlayın.

Uyandırma komutunu değiştirmek için, **Samsung** klasörünü açın ve **S Voice** uygulamasını başlatın. Sonra  → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **Custom** → **START** üzerine dokunun ve ekrandaki talimatları takip edin.

Cihazı, cihaz kilitliken uyandırma komutunu kullanarak **S Voice** özelliğini çalıştıracak şekilde ayarlamak için  üzerine dokunun ve **Wake up in secured lock** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

S Voice'u Kullanma

1 Önceden ayarlanmış uyandırma komutunu söyleyin.

Ya da, **Samsung** klasörünü açın ve **S Voice** uygulamasını açın.

S Voice başlatıldığında cihaz, ses algılamaya başlar.



Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

S Voice ayarları



Sesli komut örneklerini
görüntüleyin

2 Bir sesli komut söyleyin.

Cihaz komutu algıladığında, ilgili işlemi gerçekleştirecektir. Sesli komutu tekrarlamak veya farklı bir komut söylemek için  üzerine dokunun veya önceden ayarlanmış uyandırma komutunu söyleyin.

Daha iyi ses algılaması için ipuçları

- Net konuşun.
- Sessiz yerlerde konuşun.
- Küfürlü veya argo sözcükler kullanmayın.
- Aksanlı konuşmayın.

Cihaz herhangi bir komutu algılamayabilir veya çevrenize veya nasıl konuştuğunuza bağlı olarak istenmeyen komutları verebilir.

Dili ayarlama

Samsung klasörünü açın ve **S Voice** uygulamasını başlatın. Ardından,  → **Language** üzerine dokunun, sonra bir dil seçin.



Seçilen dil sadece **S Voice**'a uygulanır, cihazda görüntülenen dile uygulanmaz.


Ses Kaydedici

Tanıtım

Çeşitli durumlar için farklı kayıt modları kullanın. Cihaz sesinizi metne dönüştürebilir.

Ses kaydı yapma

- 1 **Samsung** klasörünü açın ve **Ses Kaydedici** uygulamasını başlatın.
- 2 Kayıt işlemini başlatmak için  üzerine dokununuz. Mikrofona doğru konuşunuz.
Kayıt işlemini duraklatmak için  üzerine dokununuz.
Bir ses kaydı yaparken, **YER İMİ** üzerine dokunarak bir yer imi ekleyiniz.

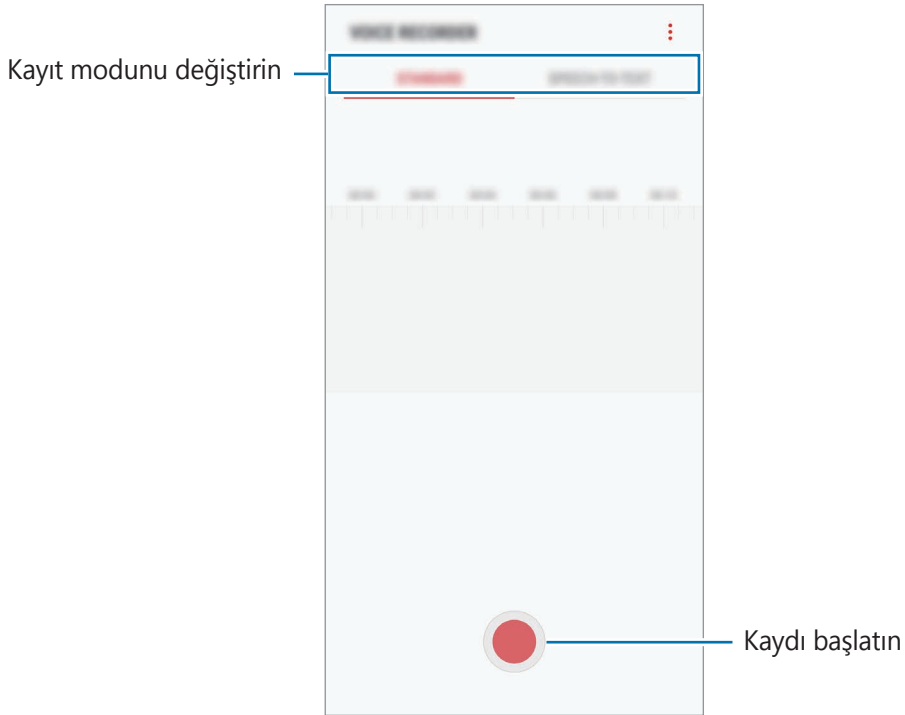

- 3 Kayıt işlemini sonlandırmak için  üzerine dokununuz.
- 4 Dosya adını girip **KAYDET** üzerine dokununuz.

Kayıt modunu deęiřtirme

Samsung klasörünü açın ve **Ses Kaydedici** uygulamasını başlatın.

Ses kaydedici ekranın üstünde bir mod seçin.

- **STANDART:** Bu normal kayıt modudur.
- **KONUřMADN METNE:** Cihaz sesinizi kaydeder ve bu sesi aynı anda ekranda metin haline dönüřtürür. En iyi sonuçlar için cihazı ağızınıza yakın tutun, sessiz bir yerde yüksek sesle ve anlaşılır şekilde konuşun.



Sesli not sistem dili konuştuğunuz dil ile eşleşmezse, cihaz sesinizi algılamayacaktır. Bu özellięi kullanmadan önce, mevcut dil üzerine dokunarak sesli not sistem dilini ayarlayın.

Dosyalarım

Cihazda veya Cloud depolama hizmetleri gibi dięer konumlarda kayıtlı çeřitli dosyalara erişin ve yönetin.

Samsung klasörünü açın ve **Dosyalarım** uygulamasını başlatın.

Tüm depolardaki dosyaları görüntüleyin.

Cihazın depolama alanında yer açmak için  → **Daha fazla alan al** üzerine dokunun.

Dosyaları ya da klasörleri aramak için  üzerine dokunun.

Saat

Tanıtım

Alarm ayarlayın, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde saatin kaç olduğuna bakın, bir etkinlik planlayın veya belli bir süre ayarlayın.

ALARM

Saat uygulamasını başlatın ve **ALARM** üzerine dokununuz.

Alarm ayarlama

Alarmlar listesinden  üzerine dokununuz, bir alarm saati ayarlayın, alarmın tekrarlanacağı günleri seçin, diğer alarm seçeneklerini ayarlayın ve ardından **KAYDET** üzerine dokununuz.

Bir alarm zamanı girmek üzere tuş takımını açmak için, zaman girdi alanına dokununuz.

Alarmları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için alarmlar listesinde alarmın yanındaki tuşa dokununuz.

Alarmı durdurma

Alarmı durdurmak için **YOKSAY** üzerine dokununuz. Erteleme seçeneğini daha önceden etkinleştirdiyseniz, alarmın belli bir süre sonra tekrarlaması için **ERTELE** üzerine dokununuz.

Alarm silme

Bir alarma uzun dokununuz, silinecek alarmları işaretleyin ve ardından **SİL** üzerine dokununuz.

DÜNYA SAATİ

Saat uygulamasını başlatın ve **DÜNYA SAATİ** üzerine dokununuz.

Saat oluşturma

 üzerine dokununuz, bir şehir adı girin veya küre üzerinden bir şehri seçin **EKLE** üzerine dokununuz.

Saat silme

Bir saate uzun dokununuz, silinecek saatleri işaretleyin ve ardından **SİL** üzerine dokununuz.

KRONOMETRE

- 1 **Saat** uygulamasını başlatın ve **KRONOMETRE** üzerine dokunun.
- 2 Bir etkinliği başlatmak için **BAŞLAT** üzerine dokunun.
Bir etkinliğin zamanını tutarken tur zamanlarını kaydetmek için **TUR** üzerine dokunun.
- 3 **DURDUR** üzerine dokunarak zamanı durdurun.
Zamanı tekrar başlatmak için **SÜRDÜR** üzerine dokunun.
Tur zamanlarını silmek için **SIFIRLA** üzerine dokunun.

ZAMANLAYICI

- 1 **Saat** uygulamasını başlatın ve **ZAMANLAYICI** üzerine dokunun.
- 2 Süreyi ayarlayın ve ardından **BAŞLAT** üzerine dokunun.
Bir süre girmek üzere tuş takımını açmak için, süre girdi alanına dokunun.
- 3 Zamanlayıcı kapandığında **YOKSAY** üzerine dokunun.

Hesap Makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar gerçekleştirin.

Hesap Makinesi uygulamasını başlatın.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay görünümüne getirin. Eğer **Oto. döndür** devre dışı bırakılmışsa, bilimsel hesap makinesini görüntülemek için  üzerine dokunun.

Hesap geçmişini görmek için **GEÇMİŞ** üzerine dokunun. Hesap geçmişi panelini kapatmak için **TUŞLAR** üzerine dokunun.

Geçmişi temizlemek için **GEÇMİŞ** → **GEÇMİŞİ TEMİZLE** üzerine dokunun.

Birim dönüştürme aracını kullanmak için  üzerine dokunun. Alan, uzunluk veya sıcaklık gibi çeşitli değerleri başka birimlere dönüştürebilirsiniz.

Radyo

FM radyoyu dinleme


Radyo uygulamasını başlatın.

Bu uygulamayı kullanmadan önce, radyo anteni olarak çalışan bir kulaklık bağlamanız gerekir.



İlk kez çalıştırdığınızda FM radyosu mevcut istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu açmak için  üzerine dokunun. İstediğiniz radyo istasyonu istasyonlar listesinden seçin.

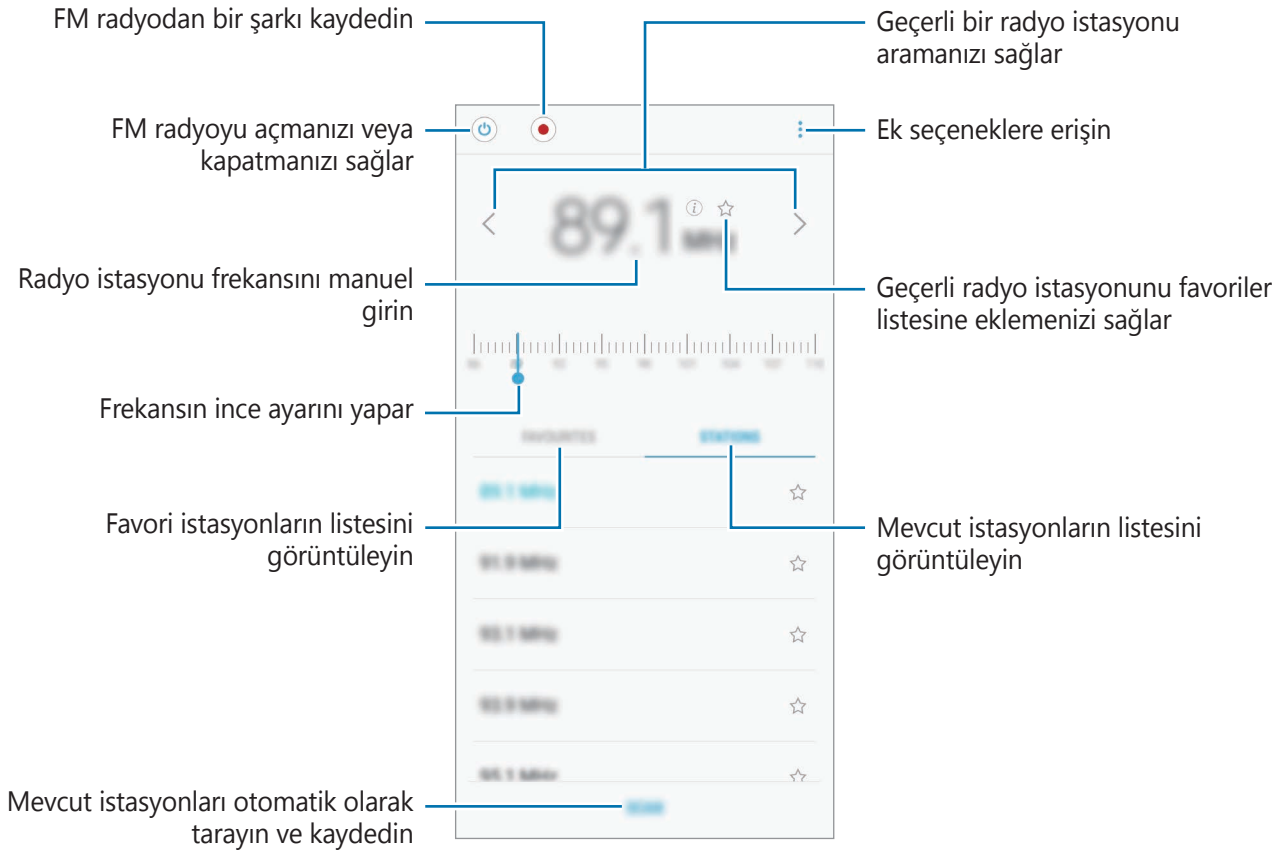

Hoparlörden çalma

Radyoyu, bağlı kulaklık yerine hoparlörden dinleyebilirsiniz.

→ **Hoparlör üzerinden oynat** ögesinin üzerine dokunun.

Radyo kanallarını tarama

Radyo uygulamasını başlatın.

TARA üzerine dokunun ve bir tarama seçeneği seçin. FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

İstediğiniz radyo istasyonu istasyonlar listesinden seçin.

Game Launcher

Tanıtım

Game Launcher **Play Store** ve **Galaxy Apps**'ten indirilen oyunlarınızı kolay erişim için tek bir yerde toplar. Oyunları daha kolay oynamak için cihazı oyun moduna ayarlayabilirsiniz.



Game Launcher Kullanma

- 1 **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Gelişmiş özellikler** → **Oyunlar** üzerine dokunduktan sonra **Game Launcher** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

Game Launcher, Ana ekrana veya Uygulamalar ekranına eklenir.



Bu özelliği devre dışı bıraktığınızda, **Game Launcher** Ana ekrandan ve Uygulamalar ekranından kaldırılacaktır.

- 2 **Game Launcher** uygulamasını başlatın.

- 3 Oyun listesinden bir oyuna dokununuz.



Play Store ve **Galaxy Apps**'ten indirilen oyunlar Game Launcher ekranında otomatik olarak gösterilecektir. Oyunlarınızı göremezseniz **Uygulamaları ekle** üzerine dokununuz.

Bir oyunu Game Launcher'dan kaldırma

Bir oyuna uzun dokununuz ve ardından **Kaldır** üzerine dokununuz.

Performans modunu değiştirme

Oyun performans modunu değiştirebilirsiniz.

Game Launcher uygulamasını başlatın, **Normal performans** üzerine dokununuz ve tuşa tekrar tekrar dokunarak istediğiniz modu seçin.


- **Normal performans:** Güç tasarrufu modu veya yüksek performans modu kullanılmaz.
- **Yüksek performans:** Bu mod, sistem performansını artırır; ancak pil gücü tüketimini de artırır.
- **Güç tasarrufu uygula:** Bu mod, pil gücü tüketimini azaltır; ancak sistem performansını da azaltır.



Pil gücü verimi oyundan oyuna farklılık gösterebilir.

Game Tools Kullanma

Oyun oynarken Game Tools panelindeki çeşitli seçenekleri kullanabilirsiniz. Game Tools panelini açmak için navigasyon çubuğunda  üzerine dokununuz. Navigasyon çubuğu gizliyse, çubuğun görünmesi için ekran alt kısmından yukarıya doğru sürükleyin.

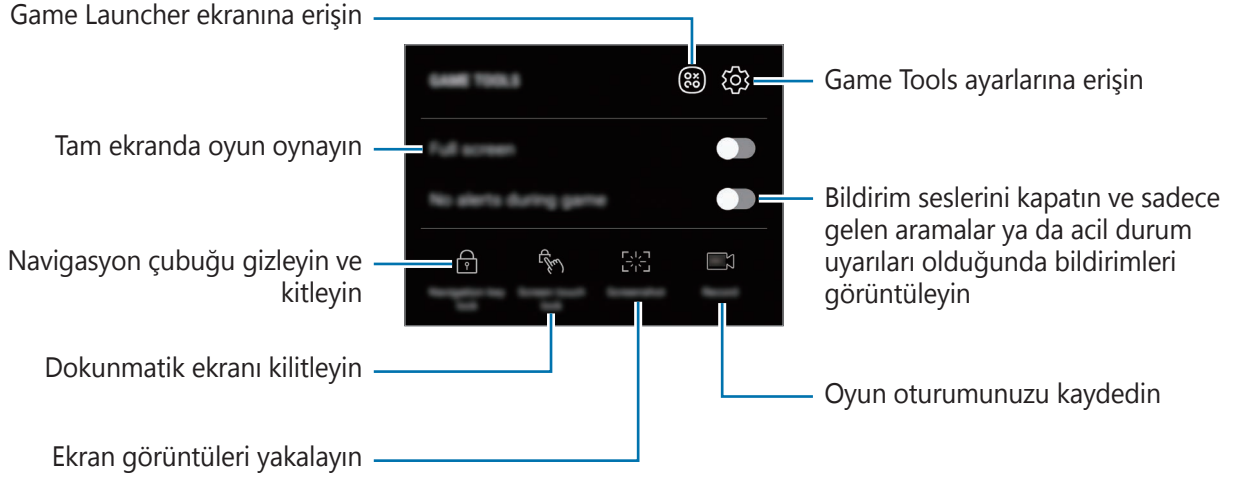

Seçenekler, oyuna göre farklı görüntülenebilir.

Oyun sırasında bildirimleri engelleme

 üzerine dokununuz ve **Oyunda uyarı yok** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin. Cihaz, bildirim seslerini kapatır ve sadece gelen aramalara ve acil durum uyarılarına ilişkin bildirimleri görüntüler; böylece bildirimlerle rahatsız edilmeden oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Gelen arama aldığınızda, ekranın üst kısmında küçük bir bildirim görünecektir.

Dual Messenger


İkinci uygulamayı yükleyin ve aynı mesaj uygulaması için iki ayrı hesap kullanın.

- 1 **Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Gelişmiş özellikler** → **Dual Messenger** üzerine dokunun.

Desteklenen uygulamalar, ekrana gelecektir.

- 2 İkinci uygulamayı yüklemek için uygulamanın tuşuna dokunun.

İkinci uygulama, kurulacaktır. İkinci uygulamanın simgesi  ile ekrana gelecektir. İkinci uygulamadan bildirimleri aldığınızda bunları ilk uygulamanın bildirimlerinden ayırmak için bildirimler  simgesi ile gösterilecektir.

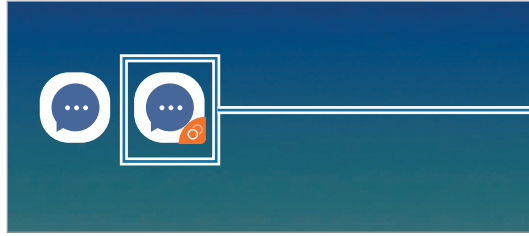

İkinci uygulama



- İkinci uygulamayı Ana Ekrandan veya Uygulamalar ekranından da yükleyebilirsiniz. Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında bir mesaj uygulamasına uzun dokununuz ve **İkinci uygulamayı yükle** üzerine dokununuz.
- Çift Messenger özelliği, uygulamaya bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Uygulamanın bazı özellikleri, ikinci uygulama için sınırlı olabilir.

İkinci uygulamayı kaldırma

- 1 **Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Gelişmiş özellikler** → **Dual Messenger** üzerine dokununuz.

- 2 Devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamanın tuşu üzerine dokununuz ve **DEVRE DİŞİ BIRAK** ya da **KALDIR** üzerine dokununuz.

İkinci uygulama ile bağlantılı tüm veriler, silinecektir.



İlk uygulamayı kaldırmak için ikinci uygulama da silinmelidir.

Samsung Connect

Tanıtım


Yakınlardaki cihazlarla (örneğin, Bluetooth kulaklıklar veya başka akıllı telefonlar) kolay ve hızlı bir şekilde bağlantı kurun. Akıllı telefonunuz ile televizyonları, ev gereçlerini, Nesnelerin İnterneti (IoT) ürünlerini kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

- Yakınlardaki cihazlarla bağlantı kurma: Yakınlardaki cihazları (örneğin, Bluetooth kulaklıklar veya giyilebilir cihazlar) hızlı bir şekilde arayın ve bunlarla bağlantı kurun.
- Ev aletlerini, TV'leri ve IoT ürünlerini kaydetme ve kontrol etme: Akıllı buzdolaplarını, çamaşır makinelerini, bulaşık makinelerini, robot elektrikli süpürgeleri, TV'leri, AV'leri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) ürünlerini akıllı telefonunuza kaydedin ve akıllı telefonunuzun ekranından bunların durumunu görüntüleyin veya bunları kontrol edin. Cihazları konuma göre gruplandırabilir ve birden fazla cihazı önceden ayarlanmış zamanlarda otomatik olarak çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Örneğin, TV'yi ve robot elektrikli süpürgeyi akşam otomatik olarak açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.



- Akıllı telefonunuzun ve diğer cihazlarınızın bir Wi-Fi ağına veya mobil ağa bağlı olması gerekir.
- Samsung Connect kullanarak bağlayabileceğiniz cihazlar, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir. Bağlanabilir cihazların listesini görmek için **Samsung** klasörünü açın, **Samsung Connect** uygulamasını başlatın ve ardından **DESTEKLENEN CİHAZLAR** üzerine dokununuz.
- Kullanılabilir özellikler, bağlı cihaza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bağlı cihazların kendi hataları veya kusurları, Samsung garantisi kapsamında değildir. Bağlı cihazlar üzerinde hatalar veya kusurlar oluştuğunda cihazın imalatçısı ile irtibata geçin.

Samsung klasörünü açın ve **Samsung Connect** uygulamasını başlatın. Pano görünür.

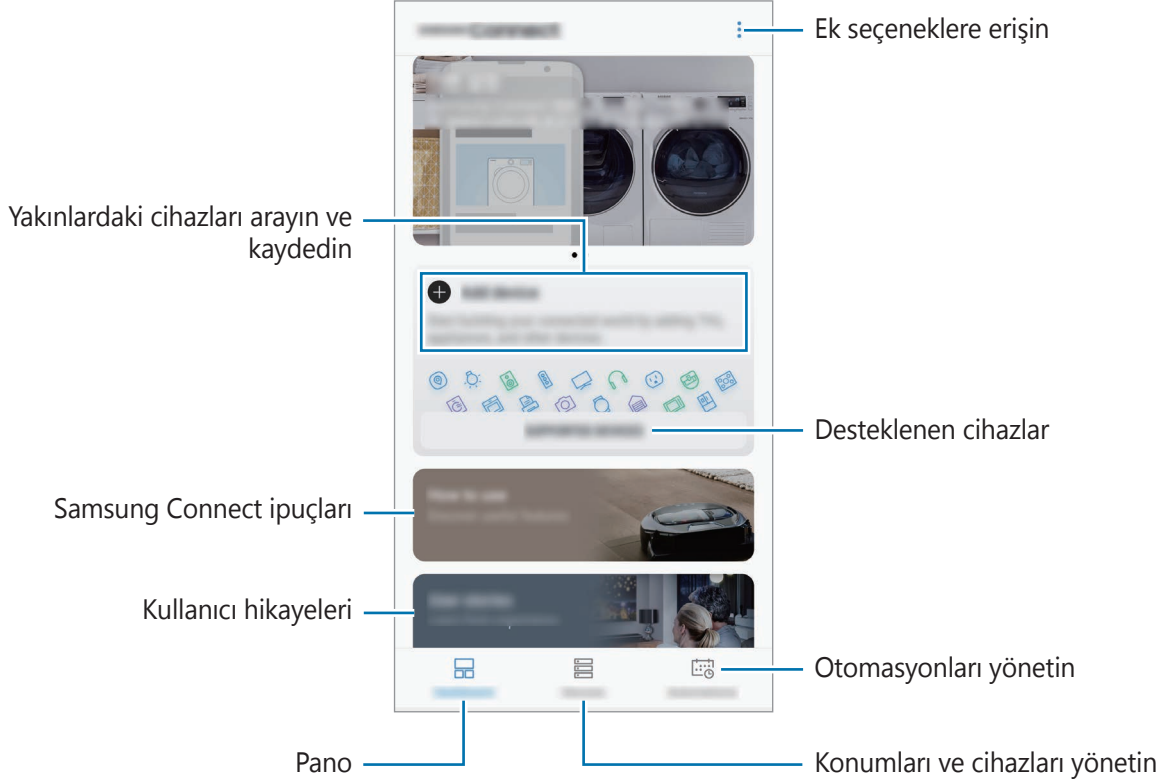

Yakındaki cihazlarla bağlantı kurma

Yakınlardaki cihazlarla (örneğin, Bluetooth kulaklıklar) kolay ve hızlı bir şekilde bağlantı kurun.



Bağlanan cihazların türüne veya paylaşım yöntemine bağlı olarak bağlantı yöntemleri farklılık gösterebilir.

- 1 **Samsung** klasörünü açın ve **Samsung Connect** uygulamasını başlatın.
- 2 Açılır penceredeki talimatları izleyerek Wi-Fi ve Bluetooth otomatik açılma özelliğini açın. **Samsung Connect** uygulamasını başlattığınızda, Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri otomatik olarak etkinleştirilir.
- 3 Panodan, **Cihaz ekle** üzerine dokunun.
Cihaz yakındaki cihazları otomatik olarak arayacaktır.
- 4 Listedeki bir cihaz seçin ve ekrandaki talimatları takip ederek bu cihaza bağlanın.
Bağlantı kurulduktan sonra cihazı kullanabilir veya içeriği paylaşabilirsiniz.

Ev aletlerini, TV'leri ve IoT ürünlerini kullanma

Akıllı ev aletlerinizin, televizyonlarınızın ve IoT ürünlerinizin durumunu akıllı telefonunuzun ekranından görüntüleyin. Cihazları konuma göre gruplandırabilir ve cihazları kolay ve kullanışlı bir şekilde kontrol etmek için otomasyonlar ekleyebilirsiniz.

Cihazları kaydetme

- 1 **Samsung** klasörünü açın ve **Samsung Connect** uygulamasını başlatın.
- 2 Panodan, **Cihaz ekle** üzerine dokununuz.
- 3 Listedeki bir cihaz seçin.
Cihazları manuel olarak kaydetmek için, **CİHAZI MANUEL OLARAK EKLE** altında  ögesinin üzerine dokununuz ve bir cihaz türü seçin veya **Ara** ögesine dokunarak cihaz adını veya cihazın model adını girin.
- 4 Cihazları kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıtlı cihazları görüntüleme ve kontrol etme

Kayıtlı cihazlarınızı görüntüleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. Örneğin, Televizyonunuzun açık olup olmadığını ya da buzdolabında ne olduğunu kontrol edebilirsiniz.

- 1 **Samsung** klasörünü açın ve **Samsung Connect** uygulamasını başlatın.
- 2 **Cihazlar** üzerine dokununuz.
Kayıtlı cihazların listesi görüntülenir.
- 3 Listedeki cihazların durumunu görüntüleyin.
Cihazları kontrol etmek için bir cihaz seçin. Seçili cihaz ile tedarik edilen cihaz kontrol birimi indirilecek ve sonra siz de cihazı kontrol edebileceksiniz.

Konumlara göre cihaz ve sahne ekleme

Konumlara göre cihazlar ekleyin, aynı konumdaki cihazların listesini görüntüleyin ve bunları kontrol edin. Ayrıca, birden fazla cihazı aynı anda kontrol etmek için konuma sahne de ekleyebilirsiniz.

Samsung klasörünü açın, **Samsung Connect** uygulamasını başlatın ve ardından **Cihazlar** üzerine dokununuz.

Konum ekleme

- 1 **TÜM CİHAZLAR** → **Konum ekle** ögesinin üzerine dokunun.
- 2 Konum adını girin.
Bir konum ayarlamak için, **Coğrafi konum** ögesine dokunarak haritada bir konum seçin ve **BİTTİ** ögesinin üzerine dokunun.
- 3 **KAYDET** üzerine dokunun.
Konumunuz eklenir.

Konuma cihaz ekleme

Bir konum seçin, **CİHAZ EKLE** ögesinin üzerine dokunun ve cihazları kaydetmek için ekrandaki talimatları izleyin.
Cihazlar konuma eklenir.

Sahne ekleme

Tek bir tuşa dokunarak veya sesli komutla birden fazla cihazı aynı anda kontrol etmek için bir sahne ekleyin ve cihazları bu sahneye kaydedin.
Bir konum seçin,  → **Sahne ekle** ögesinin üzerine dokunun ve sahne seçeneklerini ayarlayın.
Sahne adını, simgesini ve cihazlarını ayarlayabilirsiniz.

Otomasyon ekle

Önceden ayarlanan zamana veya cihazların durumuna göre otomatik olarak eylemler gerçekleştirmek üzere bir otomasyon da ayarlayabilirsiniz.
Örneğin her gün saat 07:00'da sesi otomatik olarak açacak bir otomasyon ekleyebilirsiniz.

- 1 **Samsung Connect** uygulamasını başlatın ve **Otomasyonlar** → **OTOMASYON EKLE** ögesinin üzerine dokunun.
- 2 **Bu otomasyonu ne zaman kullanmak istiyorsunuz?** ögesinin üzerine dokunun ve koşulları ayarlayın.
- 3 **Bu otomasyonun ne yapmasını istiyorsunuz?** ögesinin üzerine dokunun ve gerçekleştirilecek işlemleri ve cihazları ayarlayın.
Bir otomasyon çalıştığında bildirim almak için, **Beni uyar** ögesinin üzerine dokunun, mesajı girin ve ardından **BİTTİ** ögesinin üzerine dokunun.


İçerik paylaşma

Çeşitli paylaşma seçeneklerini kullanarak içerik paylaşın. Aşağıdaki eylemler görüntü paylaşım örneğidir.



Dosyaları mobil ağ üzerinden paylaşmak ilave ücrete neden olabilir.

- 1 **Galeri** uygulamasını başlatın ve bir görüntü seçin.
- 2  üzerine dokunun ve de iletme ve e-posta gibi bir paylaşım yöntemi seçin.

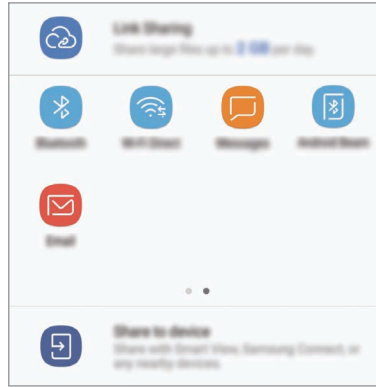

İletişim veya paylaşım geçmişine sahip olduğunuzda, iletişim kurduğunuz kişiler paylaşım seçenekleri panelinde görünür. Bu kişilerle, ilgili uygulama aracılığıyla doğrudan içerik paylaşmak için kişi simgelerinden birini seçin. Bu özellik etkinleştirilmemişse özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Gelişmiş özellikler** üzerine dokunun ve ardından **Doğrudan paylaşım** tuşuna dokunun.

Ek özellikleri kullanma

- **Link Sharing:** Büyük dosyaları paylaşın. Dosyaları Samsung depolama sunucusuna yükleyin ve bir Web bağlantısı veya bir kod aracılığıyla başkalarıyla paylaşın. Bu özelliği kullanmak için telefon numaranız doğrulanmalıdır.
- **Cihazla paylaş:** Wi-Fi Direct veya Bluetooth ya da Samsung Connect'i destekleyen cihazlar aracılığıyla yakındaki cihazlarla içerik paylaşın. Aynı zamanda cihazınızı ekran yansıtma özellikli bir TV veya monitöre bağlayarak cihazınızın ekrandaki içeriğini büyük bir ekranda da görüntüleyebilirsiniz.

Resim alıcıların cihazlarına gönderildiğinde, alıcıların cihazlarında bir bildirim görüntülenecektir. Resmi görüntülemek veya indirmek için bildirim dokununuz.

Google Apps

Google eğlence, sosyal ağ ve iş uygulamaları sağlamaktadır. Bazı uygulamalara erişmek için bir Google hesabı gerekebilir.

Daha fazla uygulama bilgisi görüntülemek için her uygulamanın yardım menüsüne girin.



Bazı uygulamalar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir veya farklı etiketlenebilir.

Chrome

Bilgi arayın ve İnternet sayfalarına göz atın.

Gmail

Google Mail hizmeti ile e-posta alıp gönderin.

Haritalar

Haritada konumunuzu bulun, dünya haritasında arayın ve çevrenizdeki çeşitli yerler için konum bilgilerini görüntüleyin.

Play Müzik

Cihazınızda müzikler keşfedin, dinleyin ve paylaşın. Cihazınızda bulunan müzik koleksiyonlarınızı Cloud'a yükleyip bunlara daha sonra erişim sağlayabilirsiniz.

Play Filmler

Play Store'dan filmler ve TV programları gibi videolar satın alın veya kiralayın.

Drive

İçeriğinizi Cloud'a kaydedin, istediğiniz yerden erişin ve başkalarıyla paylaşın.

YouTube

Videolar izleyin veya oluşturun ve başkalarıyla paylaşın.

Fotoğraflar

Farklı kaynaklardaki tüm fotoğraflarınızı ve videolarınızı tek bir yerde arayın, yönetin ve düzenleyin.

Google

İnternet veya cihazınız üzerindeki öğeleri hızlıca arayın.

Duo

Basit bir görüntülü arama yapın.

Ayarlar

Tanıtım

Fonksiyonlar ve uygulamalar için ayarları kişiselleştirin. Çeşitli ayar seçeneklerini yapılandırarak cihazınızı daha kişisel bir hale getirebilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını başlatın.

Anahtar sözcükleri girerek ayarları aramak için  üzerine dokununuz.

Bağlantılar

Seçenekler

Wi-Fi özelliği ve Bluetooth gibi çeşitli bağlantılarla ilgili ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** üzerine dokununuz.

- **Wi-Fi:** Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın ve İnternet'e veya diğer ağ cihazlarına erişin. Daha fazla bilgi için [Wi-Fi](#) bölümüne bakın.
- **Bluetooth:** Diğer Bluetooth özellikli cihazlarla veri veya medya dosyası alışverişinde bulunmak için Bluetooth'u kullanın. Daha fazla bilgi için [Bluetooth](#) bölümüne bakın.
- **Telefon görünürlüğü:** Diğer cihazların sizinle içerik paylaşmak için cihazınızı bulmasına izin verin. Bu özellik etkinleştirildiğinde diğer cihazlar, Dosyaları cihaza aktar seçeneğini kullanarak mevcut cihazları aradıklarında cihazınızı görebilirler.
- **Veri kullanımı:** Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin. Cihazı, kullandığınız mobil veri miktarı belirlenen sınırınıza ulaştığında mobil veri bağlantısını otomatik olarak devre dışı bırakacak şekilde ayarlayın.

Arka planda çalışan bazı uygulamaların veri göndermesini veya almasını engellemek için veri tasarrufu özelliğini de etkinleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için [Veri tasarrufu](#) bölümüne bakın.

- **Uçuş modu:** Cihazınızı, cihazdaki kablosuz işlevlerin tümünü devre dışı bırakacak şekilde ayarlayın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.



Kalkarken ve inerken cihazın kapalı olduğundan emin olun. Kalktıktan sonra, uçak personeli tarafından izin verilmesi halinde cihazı uçuş modunda kullanabilirsiniz.

- **NFC ve ödeme:** Cihazı, ürünler hakkında bilgi içeren yakın alan iletişimi (NFC) etiketlerini okumanıza olanak sağlayacak şekilde ayarlayın. Ayrıca bu özelliği, ödemeyle ilgili uygulamaları indirdikten sonra ödeme yapmak ve yol veya etkinlik bileti satın almak için de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için [NFC ve ödeme](#) bölümüne bakın.
- **Mobil Erişim Noktası ve İnternet Paylaşım:** Ağ bağlantısı kullanılamadığında, cihazı mobil erişim noktası olarak kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını diğer cihazlarla paylaşın. Bağlantılar Wi-Fi, USB veya Bluetooth özelliği ile yapılabilir. Daha fazla bilgi için [Mobil Erişim Noktası ve İnternet Paylaşım](#) bölümüne bakın.
- **Mobil ağlar:** Mobil ağ ayarlarınızı yapılandırın.
- **Konum:** Konum bilgisi izinleri ayarlarını değiştirin.
- **Diğer bağlantı ayarları:** Diğer özellikleri kontrol etmek için ayarları özelleştirin. Daha fazla bilgi için [Diğer bağlantı ayarları](#) bölümüne bakın.

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın; İnternet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.



- WLAN bandının kullanımı yalnızca kapalı alanda kullanımla sınırlıdır. Bu kısıtlama tüm AB üye ülkelerinde uygulanacaktır.
- Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler																	
AT	☒	DE	☒	MT	☒	UK	☒	BE	☒	EL	☒	NL	☒	IS	☒	HR	☒
CY	☒	HU	☒	PL	☒	LI	☒	CZ	☒	IE	☒	PT	☒	NO	☒		
DK	☒	IT	☒	SK	☒	CH	☒	EE	☒	LV	☒	SI	☒	BG	☒		
FI	☒	LT	☒	ES	☒	RO	☒	FR	☒	LU	☒	SE	☒	TR	☒		

Wi-Fi ağına bağlanma

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak onu etkinleştirin.
- 2 Wi-Fi ağları listesinden bir ağ seçin.
Parola gerektiren ağlar, kilit simgesi ile birlikte görünür. Parolayı girip **BAĞLAN** üzerine dokunun.



- Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandığında, ağ kullanılabilir olduğu zaman cihaz, parola gerektirmeden bu ağa yeniden bağlanacaktır. Cihazın ağa otomatik olarak bağlanmasını önlemek için ağ listesinden bu ağı seçin ve **UNUT** üzerine dokunun.
- Wi-Fi bağlantısı (modu) ve hızı, kullanım ortamına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Eğer bir Wi-Fi ağına düzgün bir şekilde bağlanamazsanız, cihazınızın Wi-Fi özelliğini veya kablosuz yönlendiricisini yeniden başlatın.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct, bir erişim noktasına gerek olmaksızın cihazınızı doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak onu etkinleştirin.
- 2 **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.
Algılanan cihazlar listelenir.
Eğer bağlanacağınız cihaz listede değilse, bu cihazın Wi-Fi Direct özelliğini açmasını isteyin.
- 3 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.
Diğer cihaz Wi-Fi Direct bağlantı talebini kabul ederse cihazlar bağlanacaktır.

Veri gönderme ve alma

Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer cihazlar ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

- 1 **Galeri** uygulamasını başlatın ve bir görüntü seçin.
- 2  → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin.
- 3 Diğer cihaz üzerindeki Wi-Fi Direct bağlantısı talebini kabul edin.
Cihazlar zaten bağlanmışsa görüntü, bağlantı talebi prosedürü olmaksızın diğer cihazlara gönderilecektir.

Cihaz bağlantısını sonlandırma

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun.
- 2 **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.
Cihaz, bağlı cihazları listede gösterir.
- 3 Cihazların bağlantısını sonlandırmak için cihaz ismi üzerine dokunun.

Bluetooth

Diğer Bluetooth etkin cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.



- Samsung, Bluetooth ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalsabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasa dışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

Samsung, Bluetooth özelliğinin yasa dışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak onu etkinleştirin.

Algılanan cihazlar listelenir.

- 2 Eşleştireceğiniz bir cihaz seçin.

Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin. Diğer cihazın kullanım kılavuzlarına bakın.



Cihazınız Bluetooth ayar ekranı açık olduğunda diğer cihazlar tarafından görünür durumdadır.

- 3 Onaylamak için cihazınızda Bluetooth bağlantı talebini kabul edin.

Diğer cihaz Bluetooth direkt bağlantı talebini kabul ederse cihazlar bağlanacaktır.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer Bluetooth cihazları ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

- 1 **Galeri** uygulamasını başlatın ve bir görüntü seçin.
- 2  → **Bluetooth** üzerine dokunun, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin.
Eğer cihazınız diğer cihaz ile daha önceden eşleştirilmişse, otomatik oluşturulan şifreyi onaylamadan cihazın adına dokunun.
Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin.
- 3 Diğer cihazda Bluetooth bağlantısı talebini kabul edin.

Bluetooth cihazlarının eşleştirmesini kaldırma


- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Bluetooth** üzerine dokunun.
Cihaz, eşleştirilen cihazları listede gösterir.
- 2 Cihaz adının yanındaki  üzerine dokunarak eşleştirmeyi kaldırın.
- 3 **Bağlantıyı kes** üzerine dokunun.

Veri tasarrufu

Arka planda çalışan bazı uygulamaların veri göndermesini veya almasını engelleyerek veri kullanımınızı azaltın.

Ayarlar ekranında **Bağlantılar** → **Veri kullanımı** → **Veri tasarrufu** üzerine dokunun ve etkinleştirmek için tuşa basın.

Veri tasarrufu özelliği etkinleştirildiğinde durum çubuğunda  simgesi belirecektir.

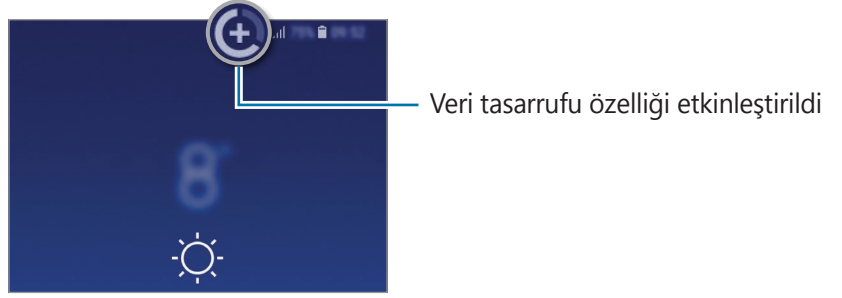

Kısıtlama olmadan veri kullanacak uygulamaları seçmek için **Veri tasarrufu** açkkn uygulamaya **izn ver** üzerine dokunun ve uygulamaları seçin.

NFC ve ödeme

Cihazınız, ürünler hakkında bilgi içeren yakın alan iletişimi (NFC) etiketlerini okumanıza olanak sağlar. Ayrıca bu özelliği, ödemeyle ilgili uygulamaları indirdikten sonra ödeme yapmak ve yol veya etkinlik bileti satın almak için de kullanabilirsiniz.



Cihazda yerleşik NFC anteni vardır. NFC antenine zarar vermemek için cihazı dikkatlice kullanın.


Bilgileri NFC etiketlerinden okuma

Görüntüleri veya kişileri diğer cihazlara göndermek için NFC özelliğini kullanın ve NFC etiketlerindeki ürün bilgilerini okuyun.

1

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** üzerine dokunun ve ardından **NFC ve ödeme** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

- 2 NFC anteni alanını, bir NFC etiketinin yakınındaki cihazınızın arkasına yerleştirin. Etiketten alınan bilgiler görünür.

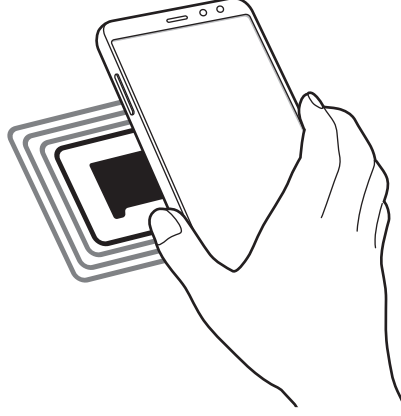

Cihazın ekran kilidinin açıldığından ve kilitli olmadığından emin olun. Aksi halde cihaz, NFC etiketlerini okumayacak veya verileri almayacaktır.

NFC özelliği ile ödeme yapma

Ödeme yapmak için NFC özelliğini kullanmadan önce mobil ödeme hizmetine kaydolmalısınız. Hizmet hakkında bilgi almak veya kaydolmak için, servis sağlayıcınız ile temasa geçin.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** üzerine dokunun ve ardından **NFC ve ödeme** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

- 2 NFC kart okuyucunuzda cihazınızın arkasındaki NFC anteni alanına dokunun.

Varsayılan ödeme uygulamasını ayarlamak için, Ayarlar ekranını açın ve **Bağlantılar** → **NFC ve ödeme** → **Dokun ve öde** → **ÖDEME** üzerine dokunun ve ardından uygulamayı seçin.



Ödeme hizmetleri listesi tüm mevcut ödeme uygulamalarını içermeyebilir.


NFC özelliği ile verileri gönderme

Cihazınızın NFC anteni diğer cihazın NFC antenine dokunduğunda veri alışverişine izin verin.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **NFC ve ödeme** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak bu işlevi etkinleştirin.
- 2 **Android Beam** tuşunun üzerine dokunarak bunu etkinleştirin.
- 3 Bir öge seçin ve diğer cihazın NFC antenini cihazınızın NFC antenine dokundurun.
- 4 Ekranda **Beam 'e dokun.** görüldüğünde, cihazınızın ekranına dokunarak ögeyi gönderin.



Eğer her iki cihaz da verileri aynı anda göndermeye çalışırsa, dosya aktarımı başarısız olabilir.

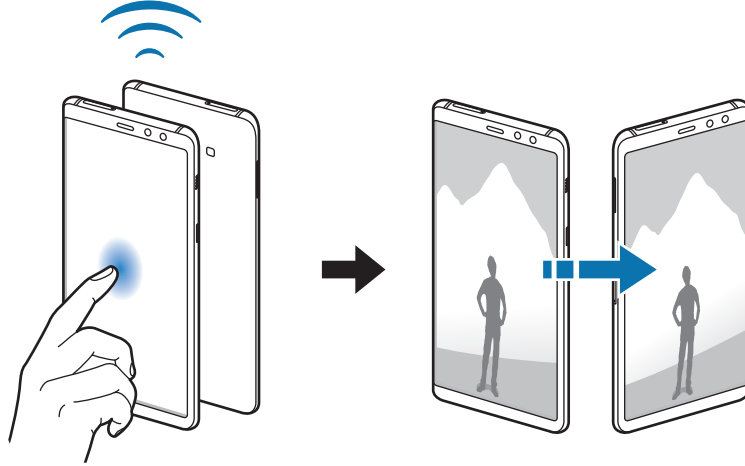

Mobil Eriřim Noktası ve İnternet Paylaşım

Bir ağ bağlantısı kullanılamıyorsa, cihazı mobil erişim noktası olarak kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın. Bağlantılar Wi-Fi, USB veya Bluetooth özelliği ile yapılabilir.

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Mobil Eriřim Noktası ve İnternet Paylaşım** üzerine dokununuz.



Bu özelliği kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

- **Mobil Eriřim Noktası:** Mobil erişim noktasını kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile paylaşın.
- **Bluetooth bağlantısı:** Bluetooth bağlantısını kullanarak cihazın mobil verisini bağlantısını Bluetooth üzerinden bir bilgisayar veya diğer cihazlar ile paylaşın.
- **USB bağlanıyor:** USB bağlantısını kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.

Mobil erişim noktası kullanma

Cihazınızı mobil erişim noktası gibi kullanarak cihazınızın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın.

1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Mobil Eriřim Noktası ve İnternet Paylaşım** → **Mobil Eriřim Noktası** üzerine dokununuz.

2 Tuş üzerine dokunarak etkinleştirin.

 simgesi durum çubuğunda görünür. Diğer cihazlar cihazınızı Wi-Fi ağları listesinde bulabilecektir.

Mobil erişim noktası için parola ayarlamak üzere  → **Mobil Eriřim Noktasını yapılandır** üzerine dokununuz ve güvenlik düzeyini seçin. Ardından, bir parola girin ve **KAYDET** üzerine dokununuz.

3 Diğer cihazın ekranında, Wi-Fi ağları arayın ve cihazınızı Wi-Fi ağları listesinden seçin.

4 Bağlı cihazda, İnternet'e erişim sağlamak için cihazın mobil bağlantısını kullanın.

Diğer bağlantı ayarları

Diğer özellikleri kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Diğer bağlantı ayarları** üzerine dokununuz.

- **Yakındaki cihazı tarama:** Cihazı, bağlanmak için yakındaki cihazları aramak üzere ayarlayın.
- **Yazdırma:** Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Mevcut yazıcıları arayabilir veya yazdırmak için manuel olarak birini ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için [Yazdırma](#) bölümüne bakın.
- **MirrorLink:** Cihazınızın MirrorLink uygulamalarını aracın ana birim monitöründen kontrol etmek için MirrorLink özelliğini kullanın. Daha fazla bilgi için [MirrorLink](#) bölümüne bakın.
- **İndirme Güçlendiricisi:** Cihazı, 30 MB üzerindeki dosyaları Wi-Fi ve mobil ağlar ile aynı anda daha hızlı indirecek şekilde ayarlayın. Daha fazla bilgi için [İndirme Güçlendiricisi](#) bölümüne bakın.
- **VPN:** Sanal Özel Ağlar (VPN'ler) kurun ve bağlanın.
- **Ethernet:** Bir Ethernet adaptörü cihaza bağlandığında Ethernet seçeneği kullanılabilir. Ethernet özelliğini etkinleştirmek ve ağ ayarlarını yapılandırmak için bu seçeneği kullanın.

Yazdırma

Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Cihazı Wi-Fi veya Wi-Fi Direct ile bir yazıcıya bağlayabilir, görüntüyü ya da belgeleri yazdırabilirsiniz.



Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

Yazıcı eklentilerinin eklenmesi

Cihaza bağlanmasını istediğiniz yazıcılar için yazıcı eklentileri ekleyin.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Diğer bağlantı ayarları** → **Yazdırma** → **EKLENTİ İNDİR** üzerine dokunun.
- 2 **Play Store**'da bir yazıcı eklentisi araması yapın.
- 3 Bir yazıcı eklentisi seçip bunu kurun.
- 4 Yazıcı plug-in'i seçin ve sonra tuşa etkinleştirmek için dokunun.
Cihaz, eklentisi ile aynı Wi-Fi ağına bağlanan yazıcıları arar.
- 5 Eklenecek yazıcıyı seçin.



Manuel olarak yazıcı eklemek için **⋮** → **Yazıcı ekle** üzerine dokunun.

İçeriği yazdırma

Görüntü veya belge gibi içerikleri görüntülerken, seçenekler listesine erişin, **Yazdır** → ▼ → **Tüm yazıcılar** üzerine dokunun ve ardından bir yazıcı seçin.



Yazdırma yöntemleri içerik türüne göre değişebilir.

MirrorLink

Aracın monitöründe cihazınızın ekranını görüntüleyebilirsiniz.

Cihazınızın MirrorLink uygulamalarını aracın ana birim monitöründen kontrol etmek için cihazınızı bir araca bağlayın.

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Diğer bağlantı ayarları** → **MirrorLink** üzerine dokununuz.



Cihazınız, MirrorLink versiyonu 1.1 veya üstünü destekleyen araçlarla uyumludur.

Cihazınızı MirrorLink ile bir araca bağlama

Bu özelliği ilk kez kullanırken cihazı bir Wi-Fi veya mobil ağa bağlayın.

1

Cihazınızı Bluetooth üzerinden bir araç ile eşleştirin.

Daha fazla bilgi için [Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme](#) bölümüne bakın.

2

Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak araca bağlayın.

Bağlantıyı sağladıktan sonra cihazınızın ana birim monitöründeki MirrorLink uygulamalarına erişin.

MirrorLink bağlantısını sonlandırma

USB kablosunu cihazınızdan ve araçtan çıkarın.

İndirme Güçlendiricisi

30 MB üzerindeki dosyaları Wi-Fi ve mobil ağlar üzerinden aynı anda daha hızlı indirmek için cihazı ayarlayın. Güçlü bir Wi-Fi sinyali daha yüksek bir indirme hızı sağlayacaktır.

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Diğer bağlantı ayarları** → **İndirme Güçlendiricisi** üzerine dokunun.



- Bu özellik bazı cihazlarda desteklenmeyebilir.
- Dosyaları mobil ağ üzerinden indirirken ek masraf ödemeniz gerekebilir.
- Büyük dosyaları indirirken cihaz ısınabilir. Eğer cihaz belirtilen bir sıcaklığı aşarsa, özellik kapanacaktır.
- Eğer ağ sinyalleri dengede değilse, bu özelliğin hızı ve performansı etkilenebilir.
- Eğer Wi-Fi ve mobil ağ bağlantıları önemli seviyede farklı aktarım hızlarına sahipse, cihaz sadece en hızlı bağlantıyı kullanabilir.
- Bu özellik, Hipermetin Aktarma Protokolü (HTTP)'nü 1.1 ve Güvenli Bağlantılı Hipermetin Aktarma Protokolü (HTTPS)'nü destekler. Özellik, FTP gibi diğer protokoller ile kullanılamaz.

Sesler ve titreşim

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Sesler ve titreşim** üzerine dokunun.

- **Ses modu:** Cihazı, ses modunu, titreşim modunu veya sessiz modunu kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Çalarken titret:** Cihazı, gelen aramalarda titreyecek ve bir zil sesi çalacak şekilde ayarlayın.
- **Medya için Ses tuşlarını kullan:** Cihazınızı, Ses açma/kapama tuşuna bastığınızda ortam ses seviyesini ayarlayacak şekilde ayarlayın.
- **Ses:** Arama zil sesleri, müzik ve videolar, sisteminin sesi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Titreşim yoğunluğu:** Titreşim bildiriminin gücünü ayarlayın.
- **Zil sesi:** Arama zil sesini değiştirin.
- **Titreşim modeli:** Bir titreşim şekli seçin. Daha fazla bilgi için [Navigasyon çubuğu \(işlev tuşları\)](#) bölümüne bakın.
- **Bildirim sesleri:** Her uygulama için bildirim sesi ayarlarını değiştirin.
- **Rahatsız etmeyin:** Cihazı, izin verilen istisnalar haricinde gelen aramaları, bildirim seslerini ve medyaları susturacak şekilde ayarlayın.

- **Dokunma sesleri:** Cihazı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesleri:** Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda cihazın çıkaracağı sesi ayarlayın.
- **Şarj sesi:** Cihazı, şarj cihazına bağlandığında ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Titreşimli geri bildirim:** Cihazı, navigasyon çubuğundaki tuşlara dokunduğunuzda ya da öğelere uzun dokunma gibi diğer eylemler için titreşim verecek şekilde ayarlayın.
- **Arama klavye sesleri:** Cihazınızı tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Klavye sesi:** Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Klavye titreşimi:** Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın titreşmesi için ayarların.
- **Ses kalitesi ve efektler:** Ek ses ayarlarını yapılandırın.
- **Ayrı uygulama sesi:** Cihazı, belli bir uygulamadan gelen ortam sesini diğer uygulamaların sesinden ayrı bir şekilde bağlı Bluetooth hoparlör veya kulaklık üzerinde oynatmaya ayarlayın. Örneğin Gezinti uygulamasını cihazın hoparlöründen dinlerken, Müzik uygulamasından çalınanları taşıtın Bluetooth hoparlörü üzerinden dinleyebilirsiniz.

Bildirimler

Her uygulama için bildirim ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Bildirimler** üzerine dokununuz.

Bildirim ayarlarını özelleştirmek için, **GELİŞMİŞ** üzerine dokununuz ve bir uygulama seçin.

- **Bildirimlere izin ver:** Seçilen uygulamadan gelen bildirimlere izin verin.
- **Sessizce göster:** Cihazı, bildirim seslerini susturacak ve bildirim önizlemelerini saklayacak şekilde ayarlayın.
- **Kilit ekranında:** Cihaz kilitlendiğinde seçilen uygulamalardan gelen bildirimleri gösterin veya gizleyin.
- **Öncelik olarak ayarla:** Bildirimleri bildirim panelinin en üst kısmında görüntüleyin ve **Rahatsız etmeyin** özelliği etkinleştirildiğinde izin verilen listeye dahil edin.

Ekran

Seenekler

Ekran ve Ana ekran ayarlarını deęiřtirin.

Ayarlar ekranında, **Ekran** üzerine dokununuz.

- **Parlaklık:** Ekranın parlaklığını ayarlayınız.
- **Otomatik parlaklık:** Cihazı, parlaklık ayarlarınızı takip etmeye ve benzer ıřıklandırma durumlarında otomatik olarak bunları uygulamaya ayarlayınız.
- **Mavi ıřık fildresi:** Mavi ıřık fildresini etkinleřtirin ve filtre ayarlarını deęiřtirin. Daha fazla bilgi için [Mavi ıřık fildresi](#) bölümüne bakınız.
- **Ekran modu:** Ekran modunu deęiřtirin veya ekranın rengini ayarlayınız. Daha fazla bilgi için [Ekran modunu deęiřtirme veya ekran rengini ayarlama](#) bölümüne bakınız.
- **Ekran yakınlařtırma ve yazı tipi:** Ekran yakınlařtırma ayarı veya yazı tipi boyutu ve biçimini deęiřtirin.
- **Ana ekran:** Ana ekranda daha fazla veya daha az öge görüntülemek ve daha fazlasını görüntülemek için matris boyutunu deęiřtirin.
- **Tam ekran uygulamalar:** Tam ekran en boy oranıyla kullanılacak uygulamaları seiniz.
- **Kolay mod:** Daha büyük simgeler görüntülemek ve Ana ekrana daha basit bir düzen uygulamak için kolay moda geiniz.
- **Simge çereveleri:** Simgeleri dikkat çekici hale getirmek için gölgeli arka planların görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayınız.
- **LED göstergesi:** Pili řarj ettiğinizde, bildirim aldığınızda veya ses kaydı yaptığınızda ekran kapalıyken cihazı LED göstergesini açacak řekilde ayarlayınız.
- **Durum çubuęu:** Durum çubuęunda bildirimlerin veya göstergelerin ekrana geliř ayarlarını özelleřtirin.
- **Navigasyon çubuęu:** Navigasyon çubuęu ayarlarını deęiřtirin. Daha fazla bilgi için [Navigasyon çubuęu \(iřlev tuřları\)](#) bölümüne bakınız.
- **Ekran zaman aşımı:** Ekranın arka plan ıřığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceęi süreyi ayarlayınız.
- **Yanlıřlıkla dokunmayı engeller:** Cihazı cep veya çanta gibi karanlık bir yerdeyken ekranın dokunmayı algılamasını önleyecek řekilde ayarlayınız.
- **Ekran koruyucu:** Cihazı, řarj olurken bir ekran koruyucu çalıştıracak řekilde ayarlayınız. Daha fazla bilgi için [Ekran koruyucu](#) bölümüne bakınız.

Mavi ışık filtresi

Ekran tarafından yayılan mavi ışık miktarını sınırlandırarak göz yorgunluğunu azaltın.



Özel HDR video hizmetlerinden HDR video izlerken mavi ışık filtresi uygulanamayabilir.

- 1 Ayarlar ekranında **Ekran** → **Mavi ışık filtresi** üzerine dokunun ve ardından **Şimdi aç** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.
- 2 Filtrenin opaklığını ayarlamak için ayar çubuğunu sürükleyin.
- 3 Ekran mavi ışık filtresi uygulama zamanını ayarlamak için, **Programlandığı gibi aç** tuşunun üzerine dokunarak bu işlevi etkinleştirin ve seçeneklerden birini belirtin.
 - **Gün batımından gün doğumuna:** Cihazı, bulunduğunuz konuma göre, mavi ışık filtresini gece uygulayacak ve sabah kapatacak şekilde ayarlayın.
 - **Özel program:** Mavi ışık filtresini uygulamak için belirli bir saat belirtin.



Mavi ışık filtresi kullanırken ayarlama çubuğunu sürükleyerek filtrenin opaklığını ayarlayabilirsiniz.

Ekran modunu değiştirme veya ekran rengini ayarlama

Filmleri veya görselleri görüntülemeye uygun bir ekran modu seçin ya da ekran rengini tercihinize göre ayarlayın. **Uyarlanabilir ekran** modunu seçerseniz, renk değerine göre ekran rengi dengesini ayarlayabilirsiniz.

Ekran modunu değiştirme

Ayarlar ekranında **Ekran** → **Ekran modu** üzerine dokunun ve istediğiniz modu seçin.

- **Uyarlanabilir ekran:** Bu, ekranınızın renk aralığını, doygunluğunu ve keskinliğini optimize eder. Aynı zamanda ekran rengi dengesini renk değeri bazında da ayarlayabilirsiniz.
- **AMOLED sinema:** Bu, videoları izlemek için uygundur.
- **AMOLED foto:** Bu, görselleri görüntülemek için uygundur.
- **Temel:** Bu, varsayılan ayardır ve genel kullanım için uygundur.



- Ekran rengini, sadece **Uyarlanabilir ekran** modunda ayarlayabilirsiniz.
- **Uyarlanabilir ekran** modu, üçüncü taraf uygulamalar ile uyumlu olmayabilir.
- Mavi ışık filtresini uygularken ekran modunu değiştiremezsiniz.

Tam ekran rengi dengesini optimize etme


Renk tonlarını tercihinize göre ayarlayarak ekran rengini optimize edin.

Renk ayarı çubuğunu **Soğuk** seçeneğine doğru sürüklediğinizde, mavi renk tonu artacaktır. Çubuğu **Sıcak** seçeneğine doğru sürüklediğinizde, kırmızı renk tonu artacaktır.

1 Ayarlar ekranında, **Ekran** → **Ekran modu** → **Uyarlanabilir ekran** üzerine dokununuz.

2 **Tam ekran renk dengesi** üzerindeki renk ayarı çubuğunu ayarlayınız.

Ekranın renk dengesi, optimize edilecektir.

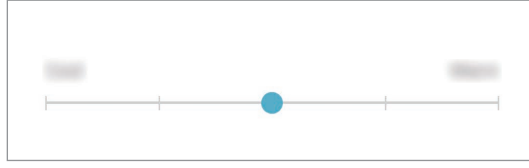

Renk değerine göre ekranı ayarlama


Kırmızı, **Yeşil** veya **Mavi** değerini bireysel olarak ayarlayarak belli renk tonlarını artırabilir veya azaltabilirsiniz.

1 Ayarlar ekranında, **Ekran** → **Ekran modu** → **Uyarlanabilir ekran** üzerine dokununuz.

2 **Gelişmiş seçenekler**'i işaretleyin.

3 Tercihinize göre **Kırmızı**, **Yeşil** veya **Mavi** renk çubuğunu ayarlayınız.

Ekran tonu ayarlanacaktır.

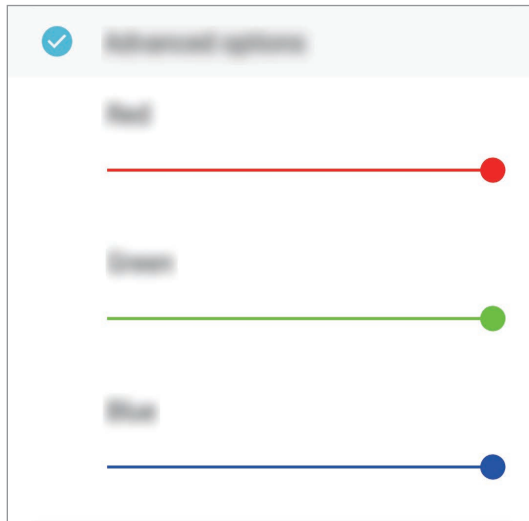

Ekran koruyucu

Ekran otomatik olarak kapandığında ekran görüntülerini ekran koruyucu olarak ayarlayabilirsiniz. Cihaz şarj olurken ekran koruyucu ekrana gelecektir.

- 1 Ayarlar ekranında, **Ekran** → **Ekran koruyucu** üzerine dokunun ve etkinleştirmek için tuşa dokunun.
- 2 Bir seçenek belirleyin.
Fotoğraf çerçevesi'ni seçerseniz, seçili görsellerin olduğu bir slayt sunusu başlayacaktır.
Fotoğraf tablosu'nu seçerseniz, seçili görseller küçük kartlar olarak ekrana gelecek ve üst üste binecektir.
- 3 Görsel görüntülemek için albüm seçmek üzere  üzerine dokunun.
- 4 İşiniz bittiğinde Geri tuşu üzerine dokunun.
Seçili seçeneği önizleme için **ÖNİZLEME** üzerine dokunun.



Ekran koruyucunuz ekrandayken ekrana dokunduğunuzda ekran açılacaktır.

Duvar kağıdı ve temalar

Ana ekran ve kilit ekranı için duvar kağıdı ayarlarını değiştirin veya cihaza çeşitli temalar uygulayın.

Ayarlar ekranında, **Duvar kağıdı ve temalar** üzerine dokunun.

- **Duvar kâğıtları:** Ana ekran ve kilit ekranı için duvar kağıdı ayarlarını değiştirin.
- **Temalar:** Cihazın temasını değiştirin.
- **Simgeler:** Simge stilini değiştirin.

Gelişmiş özellikler

Gelişmiş özellikleri etkinleştirin ve bunları kontrol eden ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Gelişmiş özellikler** üzerine dokununuz.



Cihazın aşırı sallanması veya darbe alması, sensör kullanan bazı özelliklerde istenmeyen girdilere neden olabilir.

- **Akıllı bekleme:** Siz ekrana bakarken ekranın kapanmasını engellemek için cihazı ayarlayın.
- **Oyunlar:** Game Launcher'ı etkinleştirin. Daha fazla bilgi için [Game Launcher](#) bölümüne bakın.
- **Arayan kimliği ve spam koruması:** Gelen arama veya iletiler aldığınızda cihazı kayıtlı olmayan telefon numaralarını belirleyecek şekilde ayarlayın. Ayrıca cihazı, arama yaptığınızda veya mesaj gönderdiğinizde bilgilerinizi karşı tarafın cihazında görüntüleyecek (telefon numaranızı cihazına kaydetmemiş olsa bile) şekilde de ayarlayabilirsiniz.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Tek el modu:** Cihazınızı tek elinizle kullanırken pratik olması için tek elle çalıştırma modunu etkinleştirin.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Parmak sensörü hareketleri:** Cihazı, parmak izi tanıma sensörü üzerinde yukarı veya aşağı kaydırma hareketi ile bildirim panelini açacak veya kapatacak şekilde ayarlayın. Bu özellik, sensör parmak izinizi tespit ettiğinde kullanılabilir değildir.
- **Kamerayı hızlı başlatma:** Cihazı, Güç tuşuna hızlıca iki kez basıldığında kamerayı başlatacak şekilde ayarlayın.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Cihaz yardımı uygulaması:** Ana ekran tuşuna uzun bastığınız sırada başlatmak için bir cihaz yardım uygulaması seçin. Cihaz yardım uygulaması, o anki ekrandan bilgi toplayacak ve ilgili bilgileri, uygulamaları ve özellikleri sağlayacaktır.

- **Çoklu pencere:** Çoklu pencere başlatma yöntemi seçin.
- **Akıllı yakalama:** Cihazı, o anki ekranı ve gezinilebilir alanı yakalamaya ve de ekran resmini anında kesip paylaşmaya ayarlayın.
- **Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın:** Cihazı, elinizi ekranın soluna veya sağına kaydırduğınızda bir ekran görüntüsünü yakalayacak şekilde ayarlayın. Yakalanan görüntüleri **Galeri**'de görüntüleyebilirsiniz.



Bazı uygulamaları ve özellikleri kullanırken ekran görüntüsü yakalamak mümkün değildir.

- **Doğrudan arama:** Cihazı; mesaj veya kişi bilgilerini görüntülerken cihazı kulağınızın yanında tutarak sesli bir arama yapacak şekilde ayarlayın.
- **Akıllı uyarı:** Cihazda; cevapsız arama veya yeni mesajınız varsa, cihazı elinize aldığınızda sizi uyaracak şekilde ayarlayın.




Ekran açıksa veya cihaz düz bir zemindeyse bu özellik çalışmayabilir.

- **Kolayca sessize alma:** Avuç içi hareketlerini kullanarak ya da cihazın ekranını aşağıya doğru göstererek gelen aramaları ya da alarmı sessizleştirmek için cihazı ayarlayın.
- **Aramak veya msj gndrmk için kydr:** Cihazı, parmağınızı bir kişi veya telefon numarası üzerinde sağa veya sola kaydırduğınızda arama yapacak veya mesaj gönderecek şekilde ayarlayın.
- **Dual Messenger:** İkinci uygulamayı yükleyin ve aynı mesaj uygulaması için iki ayrı hesap kullanın. Daha fazla bilgi için [Dual Messenger](#) bölümüne bakın.
- **SOS mesajı gönder:** Güç tuşuna üç kez basarak yardım mesajları göndermesi için cihazınızı ayarlayın. Aynı zamanda alıcılara mesajlarla birlikte ses kayıtları da gönderebilirsiniz.
- **Doğrudan paylaşım:** Kişilerinizle doğrudan içerik paylaşabilmeniz için cihazı, bağlı olduğunuz kişileri paylaşım seçenekleri panelinde görüntüleyecek şekilde ayarlayın.

Cihaz bakımı

Cihaz bakımı özelliği, cihazınızın pili, kayıt yeri, hafıza ve sistem güvenliği durumu hakkında genel bakış sağlar. Cihazı aynı zamanda bir parmak dokunuşu ile otomatik olarak optimize edebilirsiniz.

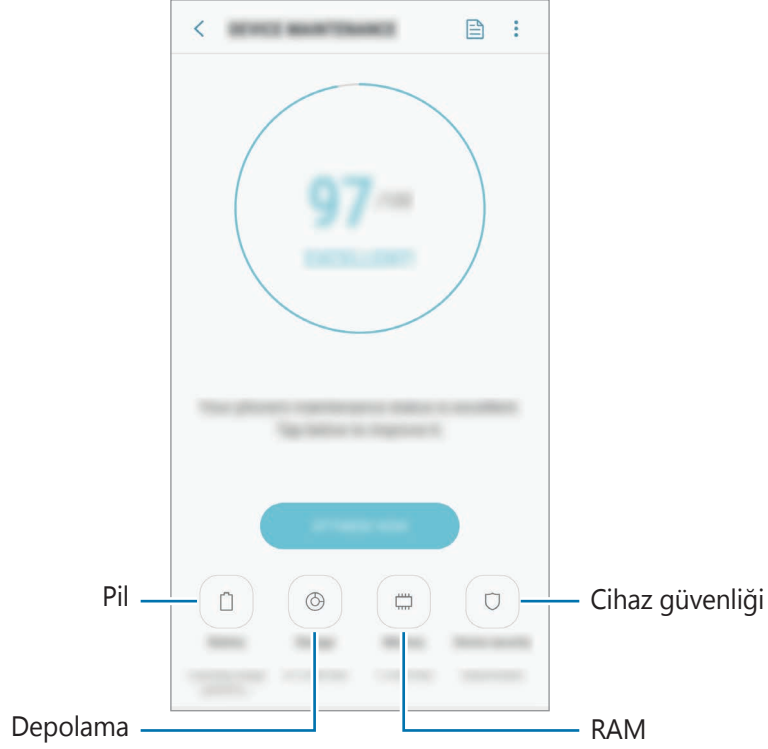

Hızlı optimizasyon özelliğini kullanma

Ayarlar ekranında, **Cihaz bakımı** → **ŞİMDİ DÜZELT** veya **ŞİMDİ OPTİMİZE ET** üzerine dokununuz.

Hızlı optimizasyon özelliği aşağıdaki eylemler ile cihazın performansını geliştirir.

- Hafıza temizlemek.
- Gereksiz dosyaları siler ve arka planda çalışan uygulamaları kapatır.
- Anormal pil kullanımını yönetme.
- Kilitlenen uygulamaları ve zararlı yazılımları tarama.

Pil

Cihazı kullanabileceğiniz kalan pil gücünü ve süresini kontrol edin. Düşük pil seviyesine sahip cihazlar için, güç tasarrufu özelliklerini etkinleştirerek pil gücünü koruyun.

Ayarlar ekranında, **Cihaz bakımı** → **Pil** üzerine dokununuz.



- Kalan kullanım süresi pil bitmeden önce kalan süreyi gösterir. Kalan kullanım süresi cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Güç tasarrufu modunu kullanan bazı uygulamalardan bildirim alamazsınız.

Güç tasarrufu modu

- **ORT.:** Pili kullanım süresini uzatmak için güç tasarrufu modunu etkinleştirin.
- **MAKS.:** Maksimum güç tasarrufu modunda, cihaz, koyu renkli temayı uygulayarak ve kullanılabilir uygulamaları ve özellikleri sınırlandırarak pil tüketimini azaltır. Mobil ağ haricindeki ağ bağlantıları devre dışı bırakılır.

Pili yönetme

Arka planda çalışan uygulamaların kullanımda değilken pil gücünü kullanmasını engelleyerek pil gücünden tasarruf edebilirsiniz. Uygulamalar listesinden uygulamaları işaretleyin ve **GÜÇ TSRRFU** üzerine dokununuz. Ayrıca,  → **Gelişmiş ayarlar** üzerine dokununuz ve **Uygulama güç monitörü** seçeneklerini ayarlayın.

Cihazı pili daha hızlı şarj edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.  → **Gelişmiş ayarlar** üzerine dokununuz ve **Hızlı kablolu şarj** üzerine dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

Depolama

Mevcut ve kullanılan hafızanın durumunu kontrol edin.

Ayarlar ekranında, **Cihaz bakımı** → **Depolama** üzerine dokununuz.



- Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.
- Samsung web sitesinde cihazınıza ilişkin Teknik Bilgiler bölümünde dâhili hafızanın mevcut kapasitesini görüntüleyebilirsiniz.

Hafızayı yönetme

Önbellek gibi artık dosyaları silmek için **ŞMDİ TEMİZLE** üzerine dokunun. Artık kullanmadığınız dosyaları silmek veya uygulamaları kaldırmak için **KULLANICI VERİLERİ** altında bir kategori seçin. Ardından, seçilecek öğeleri işaretleyin ve **SİL** veya **KALDIR** üzerine dokunun.

RAM

Ayarlar ekranında, **Cihaz bakımı** → **RAM** üzerine dokunun.

Kullandığınız hafıza miktarını azaltarak cihazınızı hızlandırmak için, uygulamalar listesinde uygulamaları işaretleyin ve **ŞMDİ TEMİZLE** üzerine dokunun.

Cihaz güvenliği

Cihazın güvenlik durumunu kontrol edin. Bu özellik, cihazınızda kötü amaçlı yazılım taraması yapar.

Ayarlar ekranında, **Cihaz bakımı** → **Cihaz güvenliği** → **TELEFONU TARA** üzerine dokunun.

Uygulamalar

Cihazın uygulamalarını yönetin ve ayarları değiştirin. Uygulamaların kullanım bilgilerini görüntüleyebilir, bunların bildirim veya izin ayarlarını değiştirebilir ya da gereksiz uygulamaları kaldırabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Uygulamalar** üzerine dokunun.

Kilit ekranı ve güvenlik

Seenekler

Cihazı güvenceye almak için ayarları deęiřtirin.

Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı ve güvenlik** üzerine dokununuz.



Seilen ekran kilitleme özellięine baęlı olarak kullanılabilecek seenekler farklılık gösterebilir.

- **Ekran kilidi türü:** Ekran kilitleme yöntemini deęiřtirin.
- **Yüz Tanıma:** Cihazı, yüzünüzü tanıdığında ekranın kilidini açacak şekilde ayarlayınız. Daha fazla bilgi için [Yüz tanıma](#) bölümüne bakınız.
- **Parmak İzi Tarayıcı:** Cihazı güvence altına almak veya Samsung account'unuzla oturum açmak için parmak izinizi cihaza kaydediniz. Daha fazla bilgi için [Parmak İzi Tarayıcı](#) bölümüne bakınız.
- **Smart Lock:** Cihazı, güvenilir konumları veya cihazları tespit ettiğinde kilidini açacak şekilde ayarlayınız. Daha fazla bilgi için [Smart Lock](#) bölümüne bakınız.
- **Güvenli kilit ayarları:** Seilen kilit yöntemi için ekran kilidi ayarlarını deęiřtirin.
- **Always On Display:** Cihazı, ekran kapalıyken bir görüntü veya bilgiyi görüntüleyecek şekilde ayarlayınız. Daha fazla bilgi için [Always On Display](#) bölümüne bakınız.
- **Bilgi ve FaceWidgets:** Always On Display ve kilitli ekran üzerinde görüntülenen öğelerin ayarlarını deęiřtirin.
- **Bildirimler:** Always On Display veya kilitli ekranda bildirimlerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayınız ve hangi bildirimlerin görüntüleneceğini seiniz.
- **Uygulama kısayolları:** Kilitli ekranda kısayolları görüntülenecek uygulamaları seiniz.
- **Samsung Pass:** Biyometrik verilerinizle kimlięinizi kolayca ve güvenli şekilde doğrulayınız. Daha fazla bilgi için [Samsung Pass](#) bölümüne bakınız.
- **Mobil Cihazımı Bul:** Mobil Cihazımı Bul özellięini etkinleřtirin ya da devre dıřı bırakınız. Kayıp ya da alınmıř cihazınızı takip etmek ve kontrol etmek için Find My Mobile web sitesini (findmymobile.samsung.com) ziyaret ediniz.
- **Bilinmeyen kaynaklar:** Cihazı, bilinmeyen kaynaklardaki uygulamaları yüklemeye izin verecek şekilde ayarlayınız.

- **Güvenli Klasör:** Özel içeriğinizi ve uygulamalarınızı korumak için güvenli bir klasör oluşturun. Daha fazla bilgi için [Güvenli Klasör](#) bölümüne bakın.
- **Uygulama izin monitörü:** Kullandığınız uygulamalar tarafından seçtiğiniz izinler kullanıldığında alınacak bildirim alacak şekilde ayarlayın. Her uygulamanın ayarlarını yönetebilir ve izin kullanım geçmişlerini görüntüleyebilirsiniz.
- **Güvenli başlatma:** Cihazı açarken cihazı bir ekran kilit açma kodu isteyecek şekilde ayarlayarak cihazınızı koruyun. Cihazı başlatmak ve mesajları ve bildirimleri almak için bu kilit açma kodunu girmeniz gerekir.
- **SD kartı şifrele:** Cihazı, bir hafıza kartındaki dosyaları şifreleyecek şekilde ayarlayın.



Eğer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dışı bırakın.

- **Diğer güvenlik ayarları:** Diğer güvenlik ayarlarını yapılandırın.

Yüz tanıma

Cihazı, yüzünüzü tanıdığı anda ekranın kilidini açacak şekilde ayarlayabilirsiniz.




- Cihazınızın kilidi, sizin tarafınızdan veya sizin görüntünüz gibi görünen bir şey tarafından açılabilir.
- Yüz tanıma, Desen, PIN veya Şifreden daha az güvenlidir.
- Yüz tanımayı kullanırken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:
 - Gözlük takmak, şapka, maske, sakal veya ağır makyaj gibi kaydolduğunuz sıradaki durumları göz önünde bulundurun.
 - Kaydolurken iyi aydınlatılmış bir ortamda olduğunuzdan ve kameranın merceğinin temiz olduğundan emin olun.
 - Daha iyi eşleştirme sonuçları için, görüntünüzün bulanık olmadığından emin olun.
- Ekran kilidi yöntemi olarak yüzünüzü kullanıyorsanız, cihazı açarken ekran kilidini açmak için yüzünüz kullanılamaz. Cihazı kullanmak için yüz kaydını yaparken ayarladığınız deseni, PIN kodunu ya da şifreyi kullanarak ekranın kilidini açmanız gerekir. Deseninizi, PIN kodunuzu veya şifrenizi unutmamaya dikkat edin.

Yüzünüzü kaydetme

Yüz kaydının daha iyi olması için, bu işlemi kapalı bir mekanda ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde yapın.

- 1 Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Yüz Tanıma** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
Bir ekran kilit yöntemi ayarlamadıysanız, bir tane oluşturun.
- 3 Ekranda verilen talimatları okuyun ve **DEVAM** üzerine dokunun.
- 4 Cihazı ekran size bakacak şekilde tutun ve ekrana bakın.

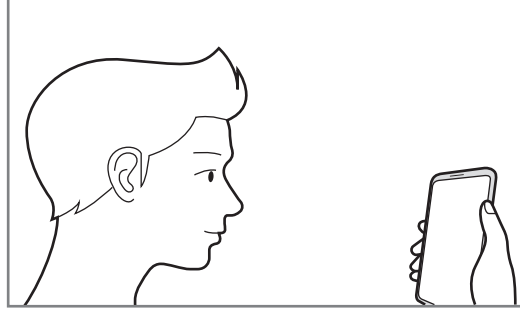

- 5 Yüzünüzü ekrandaki dairenin içine getirin.
Kamera yüzünüzü tarar.
Bir yüz kilidi ekranı açıldığında, ekran kilidini açmak amacıyla yüzünüzü kullanmak için **AÇ** üzerine dokunun.



Ekran kilidini yüzünüzle açma özelliği düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, **Yüz verilerini kaldır** üzerine dokunup kayıtlı yüzünüzü kaldırın ve yüzünüzü yeniden kaydedin.

Ekran kilidini yüz tanımayla açma

Ekran kilidini desen, PIN veya şifre kullanarak açmak yerine yüzünüzü kullanarak açabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Yüz Tanıma** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.

3 Yüzle kilit açma tuşuna dokunarak bu özelliği etkinleştirin.



Fotoğraflardaki veya videolardaki yüzleri tanıma olasılığını azaltmak istiyorsanız, devre dışı bırakmak üzere **Daha hızlı tanıma** anahtarı üzerine dokununuz. Bu, yüz tanıma hızını düşürebilir.

4 Kilitli ekrandayken ekrana bakın.

Yüzünüz tanındığında, başka bir ekran kilidi yöntemini kullanmadan ekranın kilidini açabilirsiniz. Yüzünüz tanınmazsa, önceden ayarlanmış ekran kilidi yöntemini kullanın.

Parmak İzi Tarayıcı

Parmak izi tarayıcının çalışması için parmak izi bilgileriniz cihaza kayıtlı olmalıdır. Kaydettikten sonra cihazı, aşağıdaki özellikler için parmak izinizi kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz:

- Samsung Pass (Samsung account doğrulama ve web oturumu açma)
- Ekran kilidi
- Güvenli Klasör



- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Parmak izi tarayıcı cihazınızın güvenliği geliştirmek için her bir parmak izinin özgün ayırt edici özelliklerini kullanır. Parmak izi sensörünün iki farklı parmak izini karıştırma ihtimali çok düşüktür. Ancak, ayrı parmak izlerinin çok benzer olabileceği çok istisnai durumlarda sensör bunları ayırt edemeyebilir.
- Ekran kilidi yöntemi olarak parmak izinizi kullanıyorsanız, cihazı açarken ekran kilidini açmak için parmak iziniz kullanılamaz. Cihazı kullanmak için, parmak izi kaydını yaparken ayarladığınız deseni, PIN kodunu ya da şifreyi kullanarak ekranın kilidini açmanız gerekir. Deseninizi, PIN kodunuzu veya şifrenizi unutmamaya dikkat edin.
- Parmak iziniz tanınmazsa, parmak izini kaydederken ayarladığınız deseni, PIN kodunu veya şifreyi kullanarak cihazın kilidini açın ve ardından parmak izlerinizi yeniden kaydedin. Deseninizi, PIN kodunuzu veya şifrenizi unutursanız cihazı sıfırlamadan cihazı kullanamazsınız. Samsung, unutulmuş kilit açma kodları nedeniyle yaşanan veri kayıplarından veya sorunlardan sorumlu değildir.

Parmak izinin daha iyi algılanması için


Parmak izlerinizi cihazda taradığınızda, aşağıdaki şartların özelliğın performansını etkileyebileceğini unutmayın:

- Parmak izi tarayıcı sensörü, parmak izlerini tanır. Parmak izi tarayıcı sensörünün bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal subjeler tarafından çizilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
- Parmak izi tanıma alanının koruyucu filmler, çıkartmalar veya diğer aksesuarlarla kapatılması parmak izi tanıma oranını azaltabilir. Parmak izi tanıma alanı başlangıçta koruyu bir filmle kaplıysa, parmak izi tarayıcı sensörü kullanmadan önce filmi kaldırın.
- Parmak izi algılama alanının ve parmaklarınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Cihaz buruşan veya yaralanan parmaklarınızı algılamayabilir.
- Cihaz küçük veya ince parmaklara ait parmak izlerini algılamayabilir.
- Eğer parmağınızı bükerseniz veya parmak ucunuzu kullanırsanız, cihaz parmak izlerinizi algılamayabilir. Parmağınızın parmak izi tarayıcı sensörünü tamamen kapladığından emin olun.
- Algılama performansını iyileştirmek adına, cihazda kullanılan görevleri iyileştirmek için en sık kullandığınız elinizin parmaklarını kaydedin.
- Kuru ortamlarda, cihazda statik elektrik birikebilir. Kuru ortamlarda bu özelliğı kullanmaktan kaçının veya özelliğı kullanmadan önce, metal bir subjeye dokunarak statik elektriğı boşaltın.

Parmak izlerini kaydetme

- 1 Ayarlar ekranında **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Parmak İzi Tarayıcı** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
Bir ekran kilit yöntemi ayarlamadıysanız, bir tane oluşturun.

3 Parmağınızı parmak izi tarayıcı sensörüne yerleştirin.

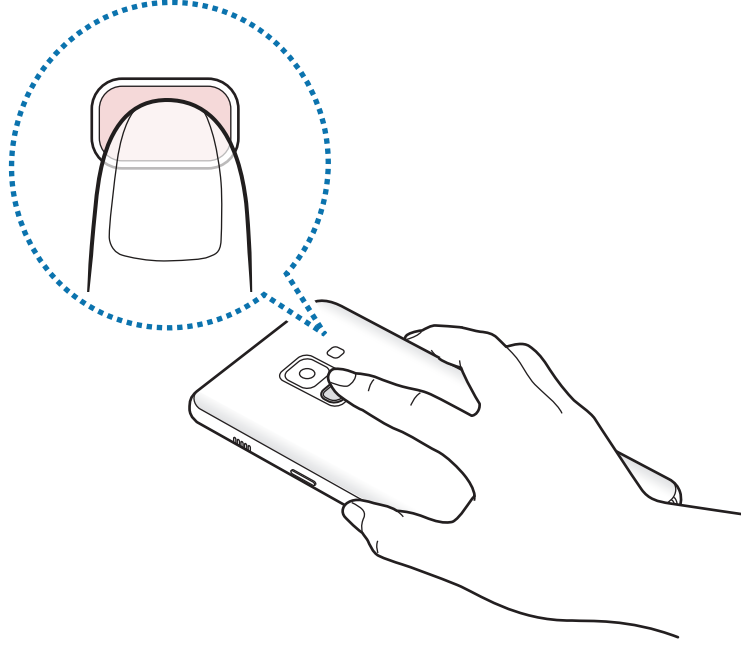

4 Cihaz parmağınızı algıladıktan sonra, parmağınızı kaldırın ve yeniden parmak izi tarayıcı sensörünün üzerine yerleştirin.

Parmak iziniz kaydedilene kadar bu işlemi yenileyin. Parmak izlerinizi kaydetme işlemi tamamladığınızda **TAMAM** üzerine dokununuz.

Bir parmak izi kilidi ekranı açıldığında, ekran kilidini açmak amacıyla parmak izinizi kullanmak için **AÇ** üzerine dokununuz.

Parmak izlerini silme

Kaydedilen parmak izlerini silebilirsiniz.

1 Ayarlar ekranında **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Parmak İzi Tarayıcı** üzerine dokununuz.

2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.

3 **DÜZENLE** üzerine dokununuz.

4 Silinecek parmak izlerini işaretleyin ve **KALDIR** üzerine dokununuz.

Samsung Pass'i kullanma

Samsung Pass'e parmak izlerinizi kaydettiğinizde, kimliğinizi doğrulamak veya web sayfalarında oturum açmak için parmak izlerinizi kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için [Samsung Pass](#) bölümüne bakın.

Parmak izleriniz ile ekran kilidini açma

Desen, PIN veya şifre kullanmak yerine parmak iziniz ile ekranın kilidini açabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Parmak İzi Tarayıcı** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
- 3 **Parmak izi kilit açma** tuşu üzerine dokunarak etkinleştirin.
- 4 Kilitli ekranda, parmağınızı parmak izi tarayıcı sensörünün üzerine yerleştirin ve parmak izinizi taratın.

Smart Lock

Cihazı, güvenilir konumları veya cihazları tespit ettiğinde kilidini açacak ve açık kalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Örneğin evinizi güvenilir bir konum olarak ayarladıysanız eve geldiğinizde cihazınız konumu tespit edip otomatik olarak kilidini açar.



- Bu özellik, bir ekranı kilitleme yöntemi ayarladıktan sonra kullanılabilir olacaktır.
- Cihazınızı dört saat boyunca kullanmadığınızda veya cihazı açtığınızda ayarladığınız izi, PIN'i veya parolayı kullanarak ekranın kilidini açmalısınız.

- 1 Ayarlar ekranında **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Smart Lock** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ayarı tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Samsung Pass

Samsung Pass, Samsung account'unuzda, web sayfalarında ya da uygulamalarda oturum açma bilgilerini girmek yerine biyometrik veriler kullanarak daha kolay ve güvenli bir şekilde oturum açmanızı sağlar.

Biyometrik verilerinizi Samsung Pass'a kaydedin ve desteklenen web sayfalarında veya uygulamalarda Samsung Pass ile bu verileri kullanarak oturum açmak için ayarlayın.



- Bu özelliği kullanmak için cihazınızın bir Wi-Fi ağına veya mobil ağa bağlı olması gerekir.
- Bu özelliği kullanmak için kayıt yaptırıp Samsung account'unuzla oturum açmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için [Samsung Account](#) kısmına bakın.
- Web sitesinde oturum açma özelliği sadece **İnternet** uygulaması üzerinden eriştiğiniz web siteleri için geçerlidir. Bazı web siteleri bu özelliği desteklemeyebilir.

Samsung Pass'i kaydetme

Samsung Pass'i kullanmadan önce biyometrik verilerinizi Samsung Pass'e kaydedin.

- 1 Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Samsung Pass** üzerine dokunun.
- 2 Ekranda verilen talimatları okuyun ve **OTURUM AÇ** üzerine dokunun.

3 Samsung account kimliđinizi ve parolanızı girin ve **OTURUM AÇ** üzerine dokunun.

4 Şartları ve koşulları okuyun, kabul edin ve **SONRAKİ** üzerine dokunun.

5 **PARMAK İZLERİ KAYDET** üzerine dokunun ve parmak izlerinizi kaydedin.

Daha fazla bilgi için [Parmak İzi Tarayıcı](#) bölümüne bakın.

6 Samsung Pass kaydını tamamlamak için parmak izinizi taratın ve **SONRAKİ** üzerine dokunun.

Ana ekrana ekle seçeneđi işaretlenmişse Samsung Pass simgesi, Ana ekran sayfasına eklenecektir.

Samsung account parolasını doğrulama

Samsung account parolanızı doğrulamak için Samsung Pass'i kullanabilirsiniz. Örneđin, **Galaxy Apps**'ten içerik satın alma gibi durumlarda parolanızı girmek yerine biyometrik verilerinizi kullanabilirsiniz.

1 Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Samsung Pass** üzerine dokunun.

2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.

3 **Samsung account** üzerine dokunun ve etkinleştirmek için **Samsung Pass ile kullan** anahtarına dokunun.

Web sitelerinde oturum açmak için Samsung Pass'i kullanma

Kimlik ve parola kaydetmeyi destekleyen web sitelerinde oturum açmak için Samsung Pass'i kullanabilirsiniz.

1 Oturum açmak için istediđiniz bir web sitesi açın.

2 Kullanıcı adınızı ve parolanızı girip web sitesinin oturum açma tuşuna dokunun.

3 **Samsung Pass yoluyla parmak izlerini kullanarak oturum açın** seçeneđini işaretleyip **HATIRLA** üzerine dokunun.

Artık bir web sitesinde oturum açarken Samsung Pass'e kaydettiđiniz biyometrik verileri kullanabilirsiniz.

Oturum açma bilgilerini yönetme

Samsung Pass'i kullanmak üzere ayarladığınız web sitelerinin listesini görüntüleyin ve oturum açma bilgilerinizi yönetin.

- 1 Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Samsung Pass** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
- 3 **Web oturum açma bilgileri** üzerine dokunun.
- 4 Listedeki bir web sitesi seçin.
- 5  → **Düzenle** üzerine dokunup kimliğinizin, parolanızın ve web sitesinin adını değiştirin.
Web sitesini silmek için  → **Sil** üzerine dokunun.

Samsung Pass'i uygulamalarla kullanma

Samsung Pass'i destekleyen uygulamalar kullanırken, Samsung Pass ile kolayca oturum açabilirsiniz.

Samsung Pass'i destekleyen uygulamaların listesini görmek için Ayarlar ekranını açın, **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Samsung Pass** → **Desteklenen uygulamalar** üzerine dokunun. Samsung Pass destekleyen uygulama bulunmuyorsa, **Desteklenen uygulamalar** sekmesi görünmeyecektir.



- Mevcut uygulamalar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.
- Samsung, Samsung Pass ile uygulamalarda oturum açma nedeniyle oluşabilecek kayıp veya sorunlardan sorumlu değildir.

Samsung Pass verilerinizi silme

Verileri sil seçeneğiyle biometrik verileri, web oturum açma bilgileri ve Samsung Pass'e kayıtlı uygulama verilerini silebilirsiniz. Şartlar ve koşullara uyacağınıza dair beyanınız ve Samsung account'unuz geçerli olmaya devam edecektir.


- 1 Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Samsung Pass** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.

3 **Verileri sil** üzerine dokununuz.

4 Samsung account parolanızı giriniz.
Samsung Pass verileriniz silinecektir.

Güvenli Klasör

Güvenli Klasör; fotoğraflar ve kişiler gibi özel içerik ve uygulamalarınıza başkalarının erişmesini önler. Cihaz kilitli olmasa bile özel içerik ve uygulamalarınızın güvende olmasını sağlayabilirsiniz.

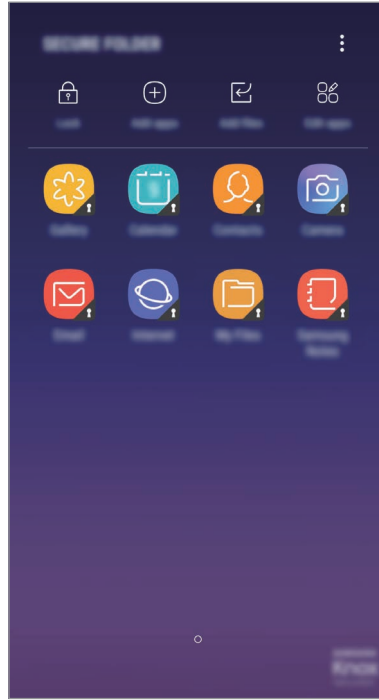

Güvenli Klasör ayrı bir güvenli kayıt yeridir. Güvenli Klasör'deki veriler, USB veya Wi-Fi Direct gibi onaylı olmayan paylaşım yöntemleriyle diğer cihazlara aktarılamaz. İşletim sistemini özelleştirmeye veya yazılımda değişiklik yapmaya çalışmak Güvenli Klasör'ün otomatik olarak kilitlenmesine ve erişilemez hale gelmesine neden olur. Güvenli Klasör'e veri kaydetmeden önce bu verilerin bir kopyasını başka bir güvenli konuma yedeklemeyi unutmayın.

Güvenli Klasör'ü ayarlama

- 1 **Güvenli Klasör** uygulamasını başlatın.
Alternatif olarak, **Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Güvenli Klasör** üzerine dokunun.
 - 2 **BAŞLAT** üzerine dokunun.
 - 3 **OTRM AÇ** üzerine dokunun ve Samsung account'unuzla oturum açın.
 - 4 Güvenli Klasör için kullanmak üzere bir kilitleme yöntemi seçin ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
Güvenli Klasörün adını veya simge rengini değiştirmek için **Güvenli Klasör** →  → **Simgeyi kişiselleştir** üzerine dokunun.
-  **Güvenli Klasör** uygulamasını başlattığınızda, önceden ayarlanmış kilit yönteminizi kullanarak uygulamanın kilidini açmanız gerekir.
 - Güvenli Klasör kilit açma kodunuzu unutursanız Samsung account'unuzu kullanarak bu kodu sıfırlayabilirsiniz. Kilitli ekranın altındaki sıfırla tuşu üzerine dokunun ve Samsung account parolanızı girin.

Güvenli Klasör için otomatik kilitleme ayarlama

Cihazı, kullanılmadığı zaman Güvenli Klasör'ü otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayın.

- 1 **Güvenli Klasör** uygulamasını başlatın,  → **Ayarlar** → **Güvenli Klasör'ü otomatik kilitle** üzerine dokunun.
- 2 Kilitleme seçeneklerinden birini seçin.



Güvenli Klasörünüzü manuel olarak kilitlemek için **Kilit** üzerine dokunun.

Güvenli Klasör'e içerik taşıma

Fotoğraf ve kişi gibi içerikleri Güvenli Klasör'e taşıyın. Aşağıdaki örnekte, varsayılan kayıt yerindeki bir görüntünün Güvenli Klasör'e nasıl taşınacağı anlatılmaktadır.

1 **Güvenli Klasör** uygulamasını başlatın ve **Dosyaları ekle** üzerine dokunun.

2 **Görüntüler** üzerine dokunun, taşınacak görüntüleri işaretleyin ve ardından **TAMAMLANDI** üzerine dokunun.

3 **TAŞI** üzerine dokunun.

Seçilen öğeler orijinal klasörden silinip Güvenli Klasör'e taşınır. Öğeleri kopyalamak için **KOPYALA** üzerine dokunun.



İçerik taşıma yöntemi içerik türüne göre farklılık gösterebilir.

Güvenli Klasör'den içerik taşıma

Güvenli Klasör'deki içeriği varsayılan kayıt yerindeki ilgili uygulamaya taşıyabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, Güvenli Klasör'deki bir görüntünün varsayılan kayıt yerine nasıl taşınacağı anlatılmaktadır.

1 **Güvenli Klasör** uygulamasını başlatın ve **Galeri** üzerine dokunun.

2 Bir görüntüyü seçip **→** **Güvenli Klasör dışına taşı** üzerine dokunun.

Seçilen öğeler varsayılan kayıt yerindeki **Galeri**'ye taşınır.

Uygulama ekleme

Güvenli Klasör'de kullanmak için bir uygulama ekleyebilirsiniz.

1 **Güvenli Klasör** uygulamasını başlatın ve **Uygulamaları ekle** üzerine dokunun.

2 Cihaza yüklenmiş uygulamalardan birini veya birkaçını işaretleyip **EKLE** üzerine dokunun.
Play Store'dan veya **Galaxy Apps**'ten uygulama yüklemek için **PLAY STORE'DAN İNDİR** veya **GALAXY APPS'TEN İNDİR** üzerine dokunun.

Güvenli Klasör'den uygulama kaldırma

Uygulamaları düzenle üzerine dokunun, uygulamaları işaretleyin ve ardından **Kaldır** üzerine dokunun.

Hesap ekleme

Güvenli Klasör'deki uygulamalarla senkronize etmek için Samsung ve Google hesaplarınızı, veya diğer hesaplarınızı, ekleyin.

- 1 **Güvenli Klasör** uygulamasını başlatın ve **⋮** → **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.
- 2 Bir hesap servisi seçin.
- 3 Hesap oluşturmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Güvenli Klasör'ü gizleme

Güvenli Klasör kısayolunun Uygulamalar ekranında görünmemesini sağlayabilirsiniz.

Güvenli Klasör uygulamasını başlatın, **⋮** → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Güvenli Klasör'ü göster** tuşuna dokunarak bu işlevi devre dışı bırakın.

Alternatif olarak, durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyerek bildirim panelini açın. Ardından parmağınızı bildirim panelinin üzerinden aşağı kaydırın ve **Güvenli Klasör** üzerine dokunarak bu özelliği devre dışı bırakın.

Güvenli Klasör'ü yedekleme ve geri yükleme

Samsung account'unuzu kullanarak Güvenli Klasör'deki içeriği ve uygulamaları Samsung Cloud'a yedekleyin ve daha sonra geri yükleyin.

Verileri yedekleme

- 1 **Güvenli Klasör** uygulamasını başlatın ve **⋮** → **Ayarlar** → **Yedekle ve geri yükle** üzerine dokunun.
- 2 **Hesap ekle** üzerine dokunun ve kaydolup Samsung account'unuzla oturum açın.
- 3 **Güvenli Klasör verilerini yedekle** üzerine dokunun.
- 4 Yedeklemek istediğiniz öğeleri işaretleyin ve **ŞİMDİ YEDEKLE** üzerine dokunun. Veriler Samsung Cloud'a yedeklenir.

Verileri geri yükleme

- 1 **Güvenli Klasör** uygulamasını başlatın ve  → **Ayarlar** → **Yedekle ve geri yükle** üzerine dokunun.
- 2 **Geri yükle** üzerine dokunun.
- 3 Cihazı ve geri yüklemek istediğiniz veri türlerini seçin ve **ŞİMDİ GERİ YÜKLE** üzerine dokunun.
Yedeklenen veriler cihazınıza geri yüklenir.

Güvenli Klasör'ü kaldırma

Güvenli Klasör'ü içindeki içerik ve uygulamalarla birlikte kaldırabilirsiniz.

Güvenli Klasör uygulamasını başlatın ve  → **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **Kaldır** üzerine dokunun.

Güvenli Klasör'ü kaldırmadan önce içeriği yedeklemek için, **Medya dosyalarını Güvenli Klasör dışına taşı** seçeneğini işaretleyin ve **KALDIR** üzerine dokunun. Güvenli Klasör'den yedeklenen verilere erişmek için, **Samsung** klasörünü açın, **Dosyalarım** uygulamasını başlatın ve ardından **Dahili depolama** → **Secure Folder** üzerine dokunun.



Samsung Notes'a kaydedilen notlar yedeklenmez.

Cloud ve hesaplar

Seçenekler

Samsung Cloud kullanarak cihazınızın verilerini senkronize edin, yedekleyin veya geri yükleyin. Ayrıca Samsung account'u veya Google hesabı gibi hesaplarınızı yönetmek için kaydolabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Cloud ve hesaplar** üzerine dokunun.



İstenmeyen fabrika ayarlarına sıfırlama nedeniyle verilerin bozulması veya kaybolması ihtimaline karşı verilerinizi düzenli olarak Samsung Cloud veya bilgisayar gibi güvenli bir yerde yedekleyin.

- **Samsung Cloud:** Samsung Cloud'da güvenli bir şekilde depolamak istediğiniz içeriği yönetin. Samsung Cloud kayıt yerinizin kullanım durumunu kontrol edin ve verilerinizi senkronize edin, yedekleyin ve geri yükleyin. Daha fazla bilgi için [Samsung Cloud](#) bölümüne bakın.
- **Profilim:** Kişisel bilgilerinizi ve Samsung account bilgilerinizi yönetin.
- **Hesaplar:** Samsung ve Google hesaplarınızı ve senkronize edilecek diğer hesapları ekleyin.
- **Yedekle ve geri yükle:** Kişisel bilgilerinizi, uygulama verilerini ve ayarları cihazınızda güvende tutun. Hassas bilgilerinizi yedekleyebilir ve bunlara daha sonra erişebilirsiniz. Verileri yedeklemek veya geri yüklemek için Google veya Samsung account'unuza giriş yapmanız gerekir. Daha fazla bilgi için [Yedekle ve geri yükle](#) bölümüne bakın.

Yedekle ve geri yükle

Kişisel bilgileri, uygulama verisini ve ayarları cihazınızda güvende tutun. Hassas bilgilerinizi yedekleyebilir ve bunlara daha sonra erişebilirsiniz. Verileri yedeklemek veya geri yüklemek için Google veya Samsung account'unuza giriş yapmanız gerekir.

Samsung account'u kullanma

Ayarlar ekranında, Samsung account için **Cloud ve hesaplar** → **Yedekle ve geri yükle** → **Yedekleme ayarları** üzerine dokunun, yedeklemek istediğiniz öğelerin yanındaki tuşlara dokunarak bunları etkinleştirin ve ardından **ŞİMDİ YEDEKLE** üzerine dokunun.

Veriler Samsung Cloud'a yedeklenir. Daha fazla bilgi için [Samsung Cloud](#) bölümüne bakın.

Cihazı verileri otomatik olarak yedekleyecek şekilde ayarlamak üzere etkinleştirmek için **OTOMATİK YEDEKLE** üzerine dokunun.

Samsung Cloud'daki yedeklenmiş verileri Samsung account'u kullanarak geri yüklemek için **Geri yükle** üzerine dokunun. Cihazı ve geri yüklemek istediğiniz veri türlerini seçin ve **ŞİMDİ GERİ YÜKLE** üzerine dokunun. Seçili veriler cihazınıza geri yüklenir.

Google hesabı kullanma

Ayarlar ekranında, **Cloud ve hesaplar** → **Yedekle ve geri yükle** üzerine dokunun ve Google hesabı için **Verilerimi yedekle** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin. **Hesabı yedekle** üzerine dokunun ve yedek hesap olarak bir hesap seçin.

Bir Google hesabı kullanarak veriyi geri yüklemeyi etkinleştirmek için, **Otomatik geri yükle** üzerine dokunun. Uygulamaları yeniden yüklediğinizde yedeklenen ayarlar ve veriler geri yüklenecektir.

Google

Google tarafından sağlanan bazı özellikler için ayarları yapılandırın.

Ayarlar ekranında, **Google** üzerine dokununuz.

Erişilebilirlik

Cihaz erişilebilirliğini geliştirmek için çeşitli ayarları yapılandırın.

Ayarlar ekranında, **Erişilebilirlik** üzerine dokununuz.

- **Görme:** Ayarları, görsel olarak engelli kullanıcılar için erişimi iyileştirmek için özelleştirin.
- **Duyuma:** Ayarları, işitme güclüğü olan kullanıcılar için erişimi iyileştirmek için özelleştirin.
- **Yetenek ve etkileşim:** El becerisi düşük kullanıcılar için erişilebilirliği artıracak ayarlar yapın.
- **Metinden-Sese:** Voice Assistant'ı kullanırken dil veya konuşma hızı gibi metinden konuşmaya seçeneklerini ayarlayın.
- **Yön kilidi:** Ekran kilidinin açılması için yönsel kombinasyon ayarlarını değiştirin.
- **Doğrudan erişim:** Güç tuşuna ve Ses Açma tuşuna aynı anda basılı tuttuğunuzda cihazı seçilen erişilebilirlik menülerini açması için ayarlayın.
- **Bildirim hatırlatıcısı:** Belirli aralıklarda kontrol etmediğiniz bildirimlerin uyarısını vermesi için cihazı ayarlar.
- **Arama yanıtı ve sonlandırma:** Aramaları yanıtlamak veya sonlandırmak için yöntemi değiştirin.
- **Tek dokunma modu:** Alarmlara, uyarılara ve gelen çağrılara yanıt vermek için, kayırma yerine bir kez dokunma eylemi kullanın.
- **Erişilebilirlik ayarları yedeği:** Erişilebilirlik ayarlarını dışarı ya da içeri aktararak diğer cihazlar ile paylaşın.
- **SERVİSLER:** Cihaza yüklenen erişilebilirlik hizmetlerini görüntüleyin.

Genel yönetim

Cihazınızın sistem ayarlarını özelleştirin veya cihazı sıfırlayın.

Ayarlar ekranında, **Genel yönetim** üzerine dokununuz.

- **Dil ve giriş:** Cihaz dilini seçin ve tuş takımı ve ses girişi tipleri gibi ayarları değiştirin. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi için [Cihaz dilleri ekleme](#) bölümüne bakın.
- **Tarih ve saat:** Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için ayarlara erişin ve bunları değiştirin.



Eğer pilin şarjı tamamen biterse, zaman ve tarih sıfırlanır.

- **Bize başvurun:** Sorular sorun ve sık sorulan soruları görün. Daha fazla bilgi için [Samsung Members](#) bölümüne bakın.
- **Tanı bilgilerinizi bildir:** Cihazınızı tanı ve kullanım bilgilerinizi Samsung'a otomatik olarak gönderecek şekilde ayarlayın.
- **Pazarlama bilgileri:** Özel teklifler, üyelik avantajları ve haber bültenleri gibi Samsung pazarlama bilgilerinin alınıp alınmayacağını belirleyin.
- **Sıfırla:** Cihazınızın ayarlarını sıfırlayın veya bir fabrika veri sıfırlaması gerçekleştirin. Tüm ayarlarınızı ve ağ ayarlarınızı sıfırlayabilirsiniz.

Cihaz dilleri ekleme

Cihazınızda kullanacağınız dilleri ekleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Genel yönetim** → **Dil ve giriş** → **Dil** → **Dil ekle** üzerine dokununuz. Eklenebilecek dillerin tümünü görüntülemek için → **Tüm diller** üzerine dokununuz.
- 2 Eklenecek dili seçin.

3 Seçili dili varsayılan dil olarak ayarlamak için **VRS. OLRK AYRLA** üzerine dokununuz. Geçerli dil ayarını korumak için **GEÇERLİYİ KORU** üzerine dokununuz.

Seçtiğiniz diller, dil listenize eklenir. Varsayılan dili değiştirdiyseniz, seçili dil listenin en üstünde yer alacaktır.

Varsayılan dili listenizdeki bir dil ile değiştirmek için  simgesini bir dilin yanına sürükleyin ve listenin en üstüne taşıyın. Ardından, **UYGULA** üzerine dokununuz. Bir uygulama varsayılan dili desteklemiyorsa listede yer alan ve desteklenen bir sonraki dil kullanılır.

Yazılım güncelleştirme

Cihazınızın yazılımını firmware over-the-air (FOTA) servisi ile güncelleyin. Yazılım güncellemelerini zamanlamak da mümkündür.

Ayarlar ekranında, **Yazılım güncelleştirme** üzerine dokununuz.



Cihazınızın güvenliği ve yeni güvenlik tehdidi türlerini engellemek için acil durum yazılım güncellemeleri yayınlanırsa bu güncellemeler sizin onayınız alınmadan otomatik olarak yüklenir.

- **Güncellemeleri manuel indir:** Güncellemeleri manuel olarak kontrol edin ve yükleyin.
- **Güncellemeleri otomatik indir:** Cihazı, bir Wi-Fi ağına bağlı olduğunda güncellemeleri otomatik olarak indirecek şekilde ayarlayın.
- **Planlanan yazılım güncellemeleri:** Cihazı, indirilen güncellemeleri belirli bir zamanda yükleyecek şekilde ayarlayın.

Güvenlik güncellemeleri bilgileri

Güvenlik güncellemeleri cihazınızın güvenliğini artırmak ve kişisel bilgilerinizi korumak için sağlanır. Cihazınızın modeline yönelik güvenlik güncellemeleri için security.samsungmobile.com sayfasını ziyaret edin.



Bu web sitesi yalnızca bazı dilleri destekler.

Kullanım Kılavuzu

Cihazı ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı veya önemli ayarları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için yardım bilgilerini görüntüleyin.

Ayarlar ekranında, **Kullanım Kılavuzu** üzerine dokunun.

Telefon hakkında

Cihazınızın bilgilerine erişin.

Ayarlar ekranında, **Telefon hakkında** üzerine dokunun.

- **Telefon numaram:** Telefon numaranızı görüntüleyin.
- **Durum:** SIM kart durumu, Wi-Fi MAC adresi ve seri numarası gibi çeşitli cihaz bilgilerini görüntüleyin.
- **Yasal bilgi:** Güvenlik bilgileri ve açık kaynak lisansı gibi cihazla ilgili yasal bilgileri görüntüleyin.
- **Cihaz adı:** Cihazınızı Bluetooth, Wi-Fi Direct ve diğer yöntemler aracılığıyla diğer cihazlara bağlarken ekrana gelecek adı görüntüleyin ve düzenleyin.
- **Model numarası:** Cihazın model numarasını görüntüleyin.
- **Yazılım bilgileri:** Cihazın işletim sistemi sürümü ve üretici yazılımı sürümü gibi yazılım bilgilerini görüntüleyin.
- **Pil bilgileri:** Cihazın pil durumunu ve bilgilerini görüntüleyin.

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için geçerli olmayabilir.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki koddan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitli menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

Cihazınız açılmıyor

Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı çalıştırmadan önce pili tam şarj edin.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir ekran koruyucu veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Geçici yazılım arızalarını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme güncellendiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezine götürünüz.

Cihazınız donuyor veya önemli bir hatayla karşılaşıyor

Aşağıdaki çözümleri deneyin. Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Cihazı yeniden başlatma

Eğer cihazınız donarsa ya da takılırsa, uygulamaları kapatmanız veya cihazı kapatıp tekrar açmanız gerekebilir.

Zorla yeniden başlat

Cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşu ile Ses Kısma tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

Cihazı sıfırlama

Yukarıdaki yöntemlerle sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın.

Ayarlar uygulamasını başlatın, **Genel yönetim** → **Sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **SIFIRLA** → **TÜMÜNÜ SİL** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedeklerini almayı unutmayın.

Cihaza bir Google hesabı kaydettiyseniz, cihazı sıfırladıktan sonra aynı Google hesabında oturum açmanız gerekir.

Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız kulaklığın doğru bağlandığından emin olun.

Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses açma/kapama tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın veya başka bir alana gidin.

Hücresel ağ ya da İnternet bağlantısı sık kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili şarj edin.

Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Bir Samsung Servis Merkezini ziyaret edin ve pilini değiştirin.

Pil ilk alındığı zamana göre daha hızlı boşalıyor

- Cihazı veya pili çok soğuk veya çok sıcak ısı derecesine maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- GPS, oyunlar veya İnternet, gibi bazı uygulamaları veya özellikleri kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pil tükenebilir ve kullanılabilir pil süresi zaman içinde azalacaktır.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir hafızası ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötü

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, dosyaları açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da multimedya dosyalarını oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Dosya biçimlerinin cihaz tarafından desteklendiğinden emin olun. Eğer DivX veya AC3 gibi dosya formatı desteklenmiyorsa, bunu destekleyen bir uygulama yükleyin. Cihazınızın desteklediği dosya formatlarını onaylamak için www.samsung.com sitesini ziyaret edin.
- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi İnternet'te dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Başka bir Bluetooth cihazı bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünü yüklediğinizden emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazda saklanan tüm önemli verilerin daima yedeklerini oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk var

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

Cihazda yeterli depolama alanı yok

Depolama alanında yer açmak için Smart Manager'ı kullanarak veya kullanılmayan uygulamaları ya da dosyaları manuel olarak silerek gereksiz verileri silin.

Uygulamalar tuşu Ana ekranda görünmüyor

Uygulamalar tuşunu kullanmadan, Ana ekranda yukarıya ya da aşağıya kaydırma hareketiyle Uygulamalar ekranını açabilirsiniz. Uygulamalar tuşunu Ana ekranın en alt kısmında görüntülemek için, **Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Ekran** → **Ana ekran** → **Uygulamalar tuşu** → **Uygulamalar tuşunu göster** → **UYGULA** üzerine dokununuz.

Ana ekran tuşu görünmüyor

Belirli uygulamaları veya özellikleri kullanılırken Ana ekran tuşunu içeren navigasyon çubuğu ortadan kaybolabilir. Navigasyon çubuğu görüntülemek için parmağınızı ekranın alt kısmından yukarıya doğru sürükleyin.

Ekran parlaklığı ayar çubuğu bildirim panelinde görünmüyor

Durum çubuğunu aşağıya sürükleyerek bildirim panelini açın ve ardından bildirim panelini aşağıya sürükleyin. Parlaklık ayar çubuğunun yanındaki  ögesine dokunun ve **Kontrolü üstte göster** tuşuna dokunarak bu özelliği etkinleştirin.

Samsung Cloud çalışmıyor

- Bir ağa doğru şekilde bağlandığınızdan emin olun.
- Samsung Cloud'un servis kontrolü sırasında Samsung Cloud'u kullanamazsınız. Daha sonra tekrar deneyin.

* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD

443-742 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA

Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti

Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad. No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050

İSTANBUL TÜRKİYE

Tel:+90 212 467 0600

Telif hakkı

Telif hakkı © 2017 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir depolama cihazında ve geri alma sisteminde depolama dahil olmak üzere Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'in tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

HEVC Advance hakkında



BU ÜRÜN SINIRLI LİSANS LA SATILIR VE YALNIZCA AŞAĞIDAKİ HER ÜÇ NİTELİĞİ DE KARŞILAYAN HEVC İÇERİĞİ İLE BAĞLANTILI OLARAK KULLANILMASINA YETKİ VERİLİR: (1) YALNIZCA KİŞİSEL KULLANIMA YÖNELİK OLAN HEVC İÇERİĞİ; (2) SATIŞA SUNULMAYAN HEVC İÇERİĞİ VE (3) ÜRÜNÜN SAHİBİ TARAFINDAN OLUŞTURULAN HEVC İÇERİĞİ.

BU ÜRÜN, KULLANICIYA İÇERİĞİN LİSANSLI SATICISI TARAFINDAN BUNUN GİBİ BİR İÇERİKLE KULLANIM HAKLARI VERİLMEDİKÇE; KULLANICININ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFTAN SİPARİŞ VERDİĞİ VEYA SATIN ALDIĞI ÜÇÜNCÜ TARAF TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞ, HEVC İLE KODLANMIŞ İÇERİKLE BAĞLANTILI OLARAK KULLANILAMAZ.

BU ÜRÜNÜ HEVC İLE KODLANMIŞ İÇERİKLE BAĞLANTILI OLARAK KULLANDIĞINIZDA YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLI KULLANIM YETKİSİNİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.