

TCL

androidtv

KULLANIM KILAVUZU



TCL 50P725 UHD LED TV
TCL 55P725 UHD LED TV
TCL 65P725 UHD LED TV

Bu Kullanım Kılavuzundaki şekiller ve resimler, yalnızca başvuru kaynağı olarak verilmiş olup ürünün gerçek görünümünden farklılık gösterebilir. Ürün tasarımı ve özellikleri, önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir.

İçindekiler

Bölüm 1 - Giriş

Ölçüler	1
Uyarılar	1
Ürün	1
Elektrik fişi	1
Elektrik kablosu ve sinyal kablosu	1
Çevre kullanımı	1
Bakım	1
TV setinin duvara asılması	1
Yangın tehlikesi	2
Çocuk güvenliği	2
Ürün taşınabilir değildir	2
Enerji tasarrufu hakkında bilgi	2
Çevre bilgisi	2
Ambalajın imhası	2
WEEE Yönetmeliğine uyum ve Atık Ürünün bertarafı	2
PCB Uygunluğu	2
Arayüz kriterleri	2
Televizyon özellikleri	3
Stant montajı	4
Duvara monte etmeden önce	5
Uzaktan kumanda fonksiyonları	6
Uzaktan kumandanın kullanımı	6
Pillerin takılması	6
TV açma ve kapama	7
İlk kurulum	7

Bölüm 2 - Başlarken

Elektrik ve anten bağlantısı	8
Blu-ray Disk çalar, HD oyun konsolu, HD kamera, kulaklık, PCMCIA modülü bağlantısı	8
İnternet bağlantısı	9

Bölüm 3 - Temel TV Fonksiyonları

Kanallara erişim	10
Giriş Kaynağı	10
Sesi ayarlama	10
Android TV ana sayfasına erişim	10
TCL-Channel erişimi	10
Gelişmiş sistem ayarları menüsü kullanımı	10
TV ayarları menüsü kullanımı	10

Bölüm 4 - TV'nizden Daha Fazla Yararlanma

Kanalların kurulumu	11
Ortak arayüz	11
Ortak arayüz işlevinin kullanımı	11
Ortak arayüz hizmetlerine erişim	11
Altyazı kullanımı	11
Altyazıları açma/kapama	11
Dijital TV kanallarında altyazı dillerinin etkinleştirilmesi	11
Dijital TV kanallarında altyazı tipinin seçilmesi	11
Teletext kullanımı	12
Şifre çözme sayfası dili seçimi	12
Dijital teletext dili	12
Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC)	12
CEC etkinleştirme ve devre dışı bırakma	12
Otomatik açmanın kullanımı	12
Otomatik bekleme kullanımı	12
EPG (Elektronik Program Rehberi) kullanımı	12
Bluetooth fonksiyonu	12
MagiConnect (T-Cast)	13
Hızlı başlatma işlevi kullanımı	13

Ağlı uyanma	13
Varsayılan fabrika ayarlarına geri dönme	13
Netflix ayarları	13
Ebeveyn kontrolünde şifre	13
Eller Serbest Sesli kontrolü kullanımı	13

Bölüm 5 - Diğer Bilgiler

Sorunlar ve Çözümler	14
Sorun giderme	15
TCL Yasal Beyan	16

Bölüm 6 - Uygunluk Beyanı

Uygunluk Beyanı	17
Uygunluk Beyanı	18
Uygunluk Beyanı	19
Uygunluk Beyanı	20
Uygunluk Beyanı	21
Uygunluk Beyanı	22

Bölüm 7 - Kullanım Hataları

Elektrik Kablosu ve Fişi	23
Nem ve Su	23
Havalandırma	23
Isı Kaynakları ve Yangın	23
Kulaklık Sesi	23
Duvar Bağlantısı (İsteğe bağlı)	23
Enerji Tüketimi	23
Kullanım hataları ve garantiyle ilgili hususlar	23

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Tüketicinin Seçimlilik Hakları	24
--------------------------------------	----

Bölüm 8 - Garanti Belgesi

Garanti Belgesi	25
-----------------------	----

Garanti Hüküm ve Koşulları

Garanti Hüküm ve Koşulları	26
Garanti Hüküm ve Koşulları	27

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Tüketicinin Seçimlilik Hakları	28
--------------------------------------	----

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	29
--	----

Yetkili Servisler

Yetkili Servisler	30
Yetkili Servisler	31

Diğerleri

Yasal Açıklama	32
----------------------	----

Teknik Özellikler

TCL 50P725	33
TCL 55P725	34
TCL 65P725	35

Önlemler

Seti çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyunuz. Bu talimatları kullanımı için iyi saklayınız.

Uyarılar

Bir televizyon seti düşerek ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Başta çocuklara yönelik olmak üzere pek çok yaralanma, aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak önlenabilir:

- DAİMA televizyon setinin üreticisi tarafından önerilen dolapları veya standları veya montaj yöntemlerini kullanınız.

- DAİMA televizyon setini güvenli destekleyebilecek mobilyalar kullanınız.

- DAİMA televizyon setinin destekleyen mobilyanın kenarından sarkmadığından emin olunuz.

- DAİMA çocukları, televizyona veya kontrollerine ulaşmak için mobilyalara tırmanmanın tehlikeleri konusunda eğitiniz.

- DAİMA televizyonunuza bağlı kabloları, takılıp düşmeyecek, çekilmeyecek veya tutulmayacak şekilde yönlendiriniz.

- ASLA televizyon setini dengeşiz bir yere yerleştirmeyiniz.

- ASLA hem mobilyayı hem de televizyon setini uygun bir desteğe sabitlenmeden, televizyon setini yüksek mobilyaların (örneğin büfe veya kitaplık) üzerine yerleştirmeyiniz.

- ASLA televizyon setini, televizyon seti ile destekleyen mobilya arasında bulunabilecek kumaş veya diğer malzemelerin üzerine koymayınız.

- ASLA televizyonun veya televizyonun yerleştirildiği mobilyaların üzerine çocukları tırmanmaya teşvik edebilecek oyuncaklar ve uzaktan kumandalar gibi nesneler koymayınız.

Mevcut televizyon seti muhafaza edilecek ve yeri değiştirilecekse yukarıdaki hususlar aynı şekilde uygulanmalıdır.

Ürüne harici bir anten veya kablo sistemi bağlarsa voltaj dalgalanmalarına ve birikmiş statik yüklere karşı bir miktar koruma sağlamak için anten veya kablo sisteminin uzman bir kişi tarafından topraklandığından emin olunuz.

Ürün

- Arka kapaktaki havalandırma deliklerinin önünü veya üstünü kapatmayınız.
- Dolap gözlerine herhangi bir cisim veya nesne itmeyiniz. Tekerleğe soktuğunuz nesne akım taşıyan parçalara veya kısa devrelere dokunarak yangına, elektrik çarpmasına veya cihazın zarar görmesine neden olabilir.
- Dolabı açmaya çalışmayın, bu hasara neden olabilir. Kendi başınıza herhangi bir şekilde bakım yapabileceğiniz hiçbir parça yoktur. Tüm bakım işlemleri yetkili ve yeterli personel tarafından yapılmalıdır.
- Parmaklarınızla ekran yüzeyine dokunmayınız; bu, TV ekranını çizilebilir veya şekline bozabilir.
- TV ekranına aşırı güçte basmayınız; bu, TV ekranına ciddi şekilde zarar verebilir.

Elektrik Fişi

- Aşağıdaki durumlarda setin fişini çekin:
 - Set uzun süre kullanılmayacaksa,
 - Güç kablosu veya elektrik prizi/fişi hasarlıysa,
 - Şimşek fırtınası sırasında elektrik fişini ve anten fişini çekin,
 - Ürünü kurmak ve ayarlamak için talimatları izleyiniz. Diğer kontrollerin yanlış ayarlanması hasara neden olabileceğinden dolayı kontrolleri bu kullanım talimatlarına göre ayarlayınız.

Belirtilen durum oluşursa setin fişini çekiniz ve servis personeli ile

iletişime geçiniz.

- Sete vurulursa veya yere düşerse ve dolap hasar görürse,

- Elektrik fişi veya cihaz konektörünün bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda bağlantı kesme cihazı, kullanıma hazır durumda tutulmalıdır.

Tüm kutuplu bir şebeke anahtarı, bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığında anahtar kolayca erişilebilir olmalıdır.

Elektrik Kablosu ve Sinyal Kablosu

- Güç kablosu ve sinyal kablosunun üzerine herhangi bir şey koymayınız veya üzerine basmayınız.
- Güç kablosunu ve sinyal kablosunu ezmeye dikkat ediniz.
- Güç kablosunu veya elektrik prizini aşırı yüklemeyiniz.
- Güç kablosunu ve sinyal kablosunu neme maruz bırakmayınız.

Çevre Kullanımı

- Seti sağlam bir tekerlekli sehpa veya masa üzerine koymayınız.
- Seti iyi havalandırılan bir odaya yerleştiriniz.
- Seti nemli ve soğuk alanların yakınında kullanmayınız.
- Seti doğrudan güneş ışığı, ateş veya benzeri ısının fazla olduğu ortamlara maruz bırakmayınız ve cihazın üzerine yanan mum gibi açık alev kaynakları koymayınız.
- Seti üzerinde herhangi bir damlama veya sıçrama olabilecek durumlara maruz bırakmayınız ve cihazın üzerine vazo gibi içi sıvı dolu nesneler koymayınız.
- Seti tozlu ortamlarda kullanmayınız.
- Çalışma Ortamı Sıcaklığı: 5 °C ila 35 °C (41 °F ila 95 °F)
Çalışma Ortamı Nem Oranı: %20 ila %80, Yoğuşmasız
Saklama Ortamı Sıcaklığı: -15 °C ila 45 °C (5 °F ila 113 °F)
Saklama Ortamı Nem Oranı: %10 ila %90

Bakım

UYARI Kurulum, bakım, temizlik ve onarım işlemleri sırasında ürünün fişini prizden çekiniz.

- Ürün dolabını kuru veya hafif nemli yumuşak bir bezle temizleyiniz. Islak bez ve deterjan (Cam Temizleyici deterjanlar, kolonya ve diğer tüm temizlik kimyasalları) kullanmayınız.
- Temizlerken ekrana aşırı güç uygulamayınız.
- Temizlik işlemlerinde tiner veya benzin gibi yanıcı maddeler kullanmayınız.

TV Setinin Duvara Asılması

Uyarı: Bu işlem iki kişi tarafından yapılmalıdır.

Güvenli bir montaj için aşağıdaki güvenlik uyarılarını takip ediniz.

- Duvarın TV setinin ve duvara montaj düzeneğinin ağırlığını taşıyıp taşımadığını kontrol ediniz.
- Duvara montajla birlikte verilen kurulum talimatlarını izleyiniz.
- TV seti dikey bir duvara monte edilmelidir.
- Yalnızca duvar malzemesine uyan vidaları kullandığınızdan emin olunuz.
- TV seti kablolarının, takılma tehlikesi oluşturmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.

TV setlerimizle ilgili diğer tüm güvenlik talimatları bu ürün için de geçerlidir.

Not: Bazı TV modelleri, duvara monte edilmek üzere tasarlanmamıştır.

Yangın tehlikesi

Yangını önlemek için mumları veya diğer açık alev kaynaklarını bu üründen daima uzak tutunuz. Mumları veya diğer açık alevleri televizyondan uzak tutunuz. Piller doğrudan güneş ışığı, ateş vs. gibi aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakılmaz.



Bu sembol, içeride yüksek gerilim olduğunu gösterir. Bu ürünün herhangi bir iç parçasıyla herhangi bir şekilde temas etmek tehlikelidir.



Bu sembol, sigortanın nötrde olabileceğini ve faz iletkinlerinin enerjisini kesmek için şebekenin kesilmesi gerektiğini gösterir.

Cocuk güvenliği

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir.
- Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
- Televizyonun yerleştirildiği sehpa/mobilyaya tırmanmanın ve televizyona ulaşmanın tehlikeleri konusunda çocuklarınızı uyarınız.
- Ömür boyu çocukların erişemeyeceği pilleri atık toplama noktasına getiriniz.

Ürün taşınabilir değildir

- Ürünü taşımadan önce elektrik fişini çekiniz.
- Varsa anteni ve bağlı harici cihazları çıkarınız.
- Ürünün orijinal ambalaj kutusu mevcut ise
- Ambalaj kutusuyla birlikte değilse balonlu bir ambalaja veya kalın bir kartona sarınız ve nakliye sırasında zarar görmemesine dikkat ediniz.

Enerji tasarrufu hakkında bilgi

- Televizyonunuzu bir süre kullanmayacaksanız bekleme moduna alınız. Bekleme modunda televizyon çok az enerji kullanır.
- Televizyonunuzu uzun süre kullanmayacaksanız varsa güç düğmesinden kapatınız veya fişini çekiniz. Cihazınızı kapatırsanız veya elektrik bağlantısını keserseniz açılış zamanlayıcısı ve programlanmış kayıtlar çalışmayacaktır.
- TV'niz için güneş ışığının ekrana yansımayaacağı bir yer seçiniz. Böylece daha düşük bir arka ışık seçilebilir ve enerji tasarrufu sağlanabilir. Parlaklık ayarı düşürüldüğünde cihazınız daha az enerji harcar.

Çevre bilgisi

Pb



Pilleri ev atıklarıyla birlikte bertaraf etmeyiniz. Kullanılmış piller, perakende satış mağazalarına veya genel toplama noktalarına teslim edilmelidir. Böylece çevrenin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Kullanım ömrü sona erdiğinde ürünü normal ev atıklarıyla birlikte atmayınız. Elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için bir geri dönüşüm merkezine götürünüz.

Ambalajın imhası

Ürününüzün ambalaj malzemelerini, çevre açısından güvenli geri dönüşüm için yerel yetkililerin talimatlarına göre ayrı olarak atınız.

WEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Bertarafı

Bu ürün T. C.'dir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. WEEE Yönetmeliği'ne uygundur. Bu ürün, tersine çevrilebilir ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli parçalardan ve malzemelerden yapılmıştır. Bu nedenle kullanım ömrü sonunda ürünü evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürünüz. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorunuz. Kullanılmış ürünleri geri dönüştürerek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olunuz. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesiniz.

PCB Uygunluğu

PCB (Poliklorlubenil) içermez.

Arayüz kriterleri

- Bu ürün, Türk Telekomünikasyon şebekelerinde kullanılmak üzere üretilmiştir.
- Bu cihaz, yasal düzenlemeler dikkate alınarak aşağıdaki Avrupa ülkelerinde kullanılabilir.



AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, HR, TR.

- 5150 -5350 MHz bandı yalnızca iç mekânlarda kullanılabilir. Wi-Fi / Bluetooth entegre modeli veya Wi-Fi entegre modeline yöneliktir.
- Bu cihaz, Avrupa dışındaki ülkelerde çalıştırılabilir.
- Bu cihazın WLAN (Wi-Fi) özelliği yalnızca bina içlerinde kullanılmalıdır. Türkiye'de bina dışında kullanılması yasaktır.
- Bina dışı kullanım için WLAN (Wi-Fi) özelliğinin kapalı olduğundan emin olunuz.




Televizyon özellikleri

- Televizyonunuz, Yüksek Çözünürlüklü (HD) olanlar dâhil olmak üzere dijital istasyonları (DVB-S, DVB-T ve DVB-C üzerinden) bulup izlemenize imkân vermektedir. Şu anda Yüksek Çözünürlüklü dijital televizyon kanalları birçok ülkede izlenebilmektedir.
- EPG (Elektronik Program Rehberi), tüm program değişikliklerini hemen gösterip yayıncı tarafından sağlanması durumunda gelecek birkaç günün tüm kanal programlarını (yalnızca dijital kanallar için) incelemenize izin vermektedir.
- Bu televizyon, tüm analog ve şifresiz dijital kanalları bulup işleyebilmektedir. Bu televizyon setinde, entegre dijital ve analog alıcı bulunmaktadır.
- Dijital alıcı ünitesi, dijital kanallardan aldığı sinyalleri üstün ses ve görüntü kalitesi sunacak şekilde dönüştürmektedir.
- Örneğin, harici sabit disk, USB bellek çubuğu veya dijital kamera gibi çeşitli veri ortamlarını USB girişine bağlayabilirsiniz. İsteddiğiniz dosya formatlarını (MP4, MP3 ve JPEG verileri gibi) seçip oynatabilirsiniz.
- Etkileşimli uygulamaları, çeşitli internet hizmetini rahatça kullanmanıza izin verir.

Stant Montajı

Notlar:

- Masa standının montajı yapılmışsa aşağıdaki talimatları geçiniz.
- Talimatları tedarik edilen masa standı temelinde uygulayınız.
- Bu yayında yer alan grafikler yalnızca temsili amaçlıdır.
- Vidalar ile plastik parçaları özellikle de montaj işlemi sırasında hasar görmesini engellemek üzere yağ ve organik çözücülerden uzak tutunuz.
- Kurulum sırasında, ekranın çizilmesini ve hasar görmesini engellemek için ekranın altına yumuşak malzemeler seriniz.
- TV yüzüstü konumdayken ekranın çizilmemesi için ekrana sivri kenarlı nesneleri çarptırmayınız.
- TV'yi duvara asmak istiyorsanız uygun bir duvar bağlantı parçası satın alınız.

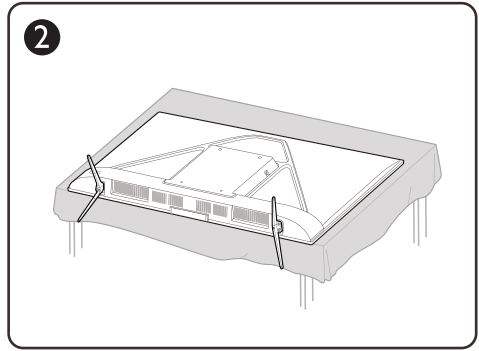
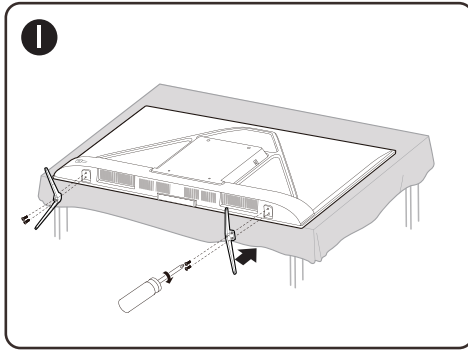
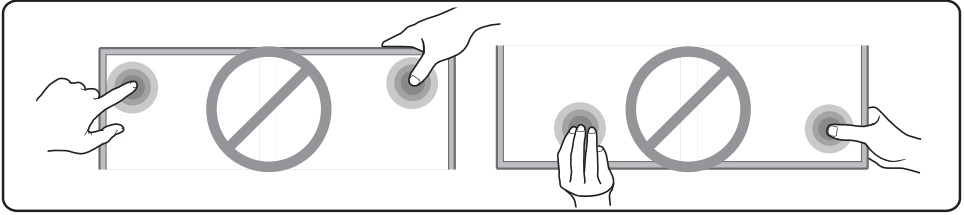


Not: Tabla ayağının kurulum yönünün gösterildiği gibi olduğundan emin olunuz.

Duvara monte etmeden önce

Notlar:

- TV'yi duvara asmak istiyorsanız uygun bir duvar bağlantı parçası satın alınız.
- TV'yi duvara asmak için duvar bağlantı parçası talimatlarına bakınız.

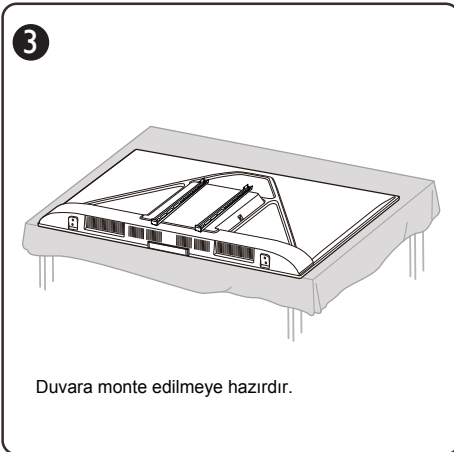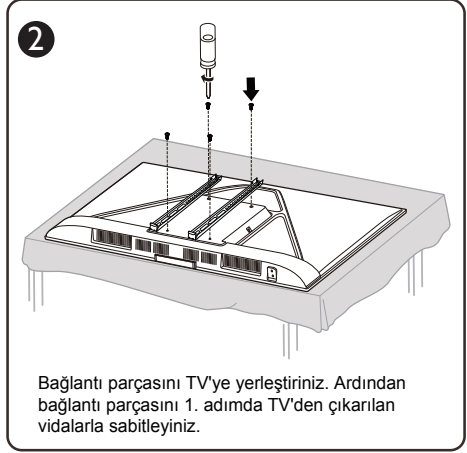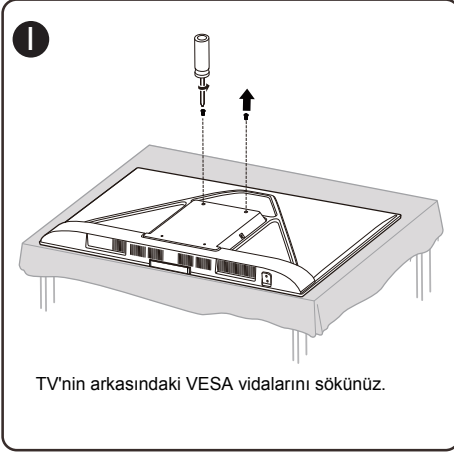

Uzaktan kumanda fonksiyonları

Most of your television's functions are available via the menus that appear on the screen. The remote control(s) supplied with your set can be used to navigate through the menus and to configure all the general settings.

Notes: 1. Figures and illustrations in this operation manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. 2. The remote control type may be changed without notice, please refer to the remote control attached with your TV. 3. Certain function may not be available for some models, e.g. GUIDE/SUBTITLE functions are only available under DTV source. And DTV is not available for certain model. 4. The Google Assistant is not available in certain languages and countries.



	Sesi kapatır ve tekrar açar.
	Beklemeye alır / beklemeden çıkar.
Numeric buttons	Kanal numarası veya bir basamak girilir.
LIST	Kanal listesini görüntüler.
	TV Ayarları menüsünü gösterir.
	Smart TV ana sayfasına erişim.
	Seçenek menüsünü gösterir.
	Gezinme yön düğmeleri.
OK	Yapılan bir giriş veya seçimi onaylar. Düğme TV modundayken kanal listesini göstermek için de kullanılır.
	Önceki menüye döner veya bir uygulamadan çıkar. Giriş kaynağını seçer.
	To select input source.
	Google Asistana konuşmak için uzaktan kumandanız üzerindeki Asistan düğmesine basınız. (Yalnızca ağ bağlantısı normal olduğunda kullanılabilir.)
	Varsa sanal uzaktan kumanda klavyesini çıkarır.
	Sesi kontrol eder.
P+/P-	Kanal değiştirir.
	TCL Kanalına erişim.
MEDIA	Varsa Ortam Oynatıcısına erişim.
NETFLIX	Varsa Netflix'e erişim.
	Varsa YouTube'e erişim.

Not: Belirli fonksiyonlara yalnızca sanal uzaktan kumanda klavyesinden erişilebilmektedir, görüntüleyip uygun şekilde kullanmak üzere uzaktan kumanda üzerindeki düğmesine basınız.


Google ve Android TV Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Uzaktan kumandanın kullanımı

- Google Asistan düğmesini kullanmadan önce uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmeyi tamamlamanız gerekir.
- Bu Google Asistan fonksiyonu, yalnızca uygulamalardan yapılan içerik araması için kullanılabilir.
- Sesli aramayı başarılı bir şekilde gerçekleştirmek üzere akıllı TV ana sayfası altındaki (Ayarlar) > Cihaz Tercihleri > Dil menüsünde dili yerel dilinize veya resmi dile ayarlayınız.

Pillerin takılması

- Gösterildiği şekilde arka kapağı bastırarak açınız.
- İki adet AAA pili, pil kapağında gösterilen kutup yönüne göre takınız.
- Gösterildiği şekilde arka kapağı yerine takınız.

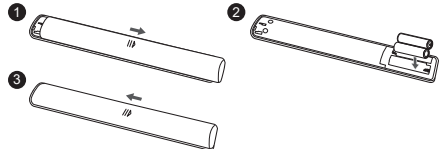

Önemli:


Piller, güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır. Uzaktan kumandanın uzun süre kullanılmayacak olması durumunda pilleri çıkarınız. Cihazda bırakılan piller, bozulma ve paslandırıcı sızıntı yoluyla hasara yol açıp garantinin geçersiz hâle gelmesine neden olabilir.

Çevreyi korumak için pillerin bertarafı için geri dönüştürme tesislerine başvurunuz. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atınız.

DİKKAT: Pillerin yanlış tip pil ile değiştirilmesi durumunda patlama riski bulunmaktadır. Pilleri, yalnızca aynı tür pil veya cihaz üreticisi tarafından önerilen muadili pil ile değiştiriniz.

Uzaktan kumandanızda bulunan piller biterse TV setinizdeki  düğmeyi kullanabilirsiniz.

TV'nizin arkasında sol alttaki  düğmesine basarak bekleme modundayken TV'nizi açabilirsiniz. TV açıkken TV setinizdeki  düğmesine bastığınızda çok fonksiyonlu menü açılır. Çok fonksiyonlu menüyü nasıl kullanacağınızı dair detaylı bilgi için aşağıdaki şekle bakınız.



- Vurguyu bir sonraki fonksiyon seçimine kaydırmak için basınız.
- Seçiminizi onaylamak için düğmeye basıp 2 saniyeden uzun süre basılı tutunuz.

TV Açma ve Kapama

1. Elektrik kablosu takıldığında TV doğrudan açılacak veya bekleme moduna geçecektir. Eğer TV bekleme modundaysa set üzerindeki  veya **POWER/**  düğmesine ya da uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basarak televizyonu açınız.
2. TV'yi bekleme moduna getirmek için uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basınız. Düşük enerji tüketimiyle de olsa TV setine elektrik gelmeye devam eder.
3. TV'yi kapatmak için fişini elektrik prizinden çekiniz.

İlk Kurulum

Setinizi ilk kez açtığınızda ekranda çıkan **Welcome** (Karşılama) sihirbazı ilk kurulum işleminde sizi yönlendirir. Dil seçimi, uzaktan kumandanızın eşleştirilmesi, ağ bağlantısının yapılması ve daha birçok işlem gibi ilk kurulum işlemini tamamlamak için ekranda çıkan talimatlara uyunuz. Her adımda ya bir seçim yapınız ya da ilgili adımı atlayınız. Bir adımı atlamanız durumunda kurulumu daha sonra ayarlar menüsünden gerçekleştirebilirsiniz.


Not: *Uzaktan kumandanızı eşleştirdiğinizde uzaktan kumanda ile TV'yi 1 metrede tutun ve eşleştirme için ekrandaki kılavuzu izleyiniz. Uzaktan kumandayı eşleştirmeyi bitirdikten sonra Google Asistan düğmesini kullanabilirsiniz. Uzaktan eşleştirmeyi atlıyorsanız Google Asistan düğmesini ilk kez kullandığınızda uzaktan kumandayı TV ile yeniden eşleştirmeniz istenecektir.*

Elektrik ve Anten Bağlantısı


Elektik kablosunu bağladıktan sonra TV'yi açmak için **⏻** veya **POWER/⏻** düğmelerine basınız.

Notlar:

- Şekiller sadece temsil amaçlıdır ve prizin konumu TV modeline göre değişiklik gösterir.
- Cihazları bağlamadan önce elektrik kablosunu çıkarınız.

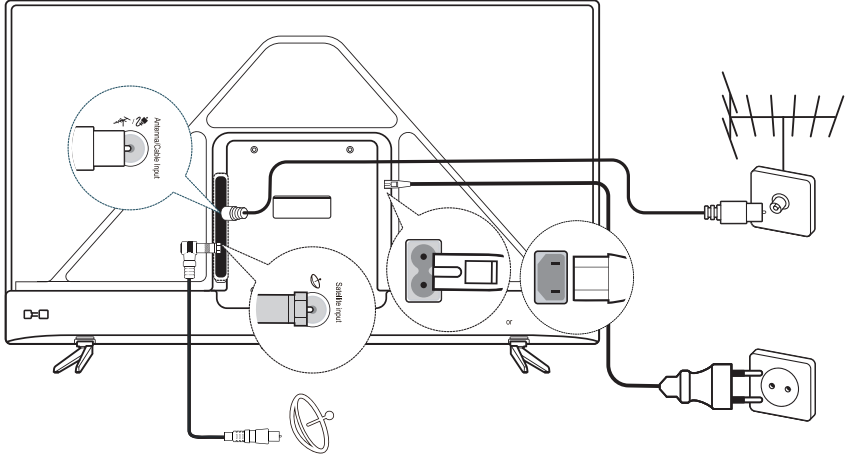


Blu-ray Disk çalar, HD oyun konsolu, HD kamera, kulaklık, PCMCIA modülünü bağlayınız.

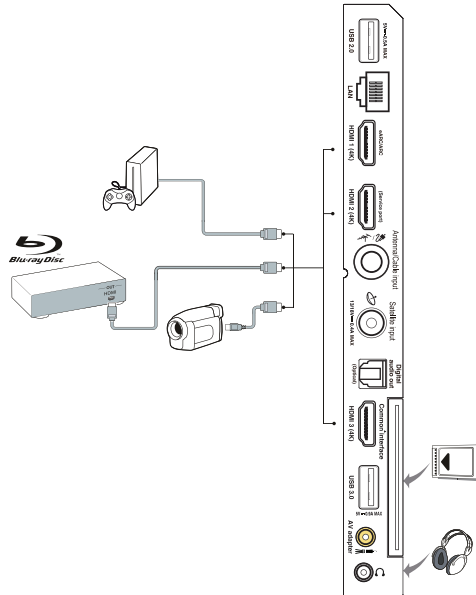


İnternet Bağlantısı

Not: Aşağıdaki talimatlar, TV'nizi kablolu veya kablosuz ağa bağlamanın normal yollarıdır. Bağlantı yöntemi, mevcut ağ konfigürasyonunuza göre farklı olabilir. Evinizdeki ağla ilgili herhangi bir sorunuz varsa internet hizmet sağlayıcınızla görüşünüz.

Wired connection

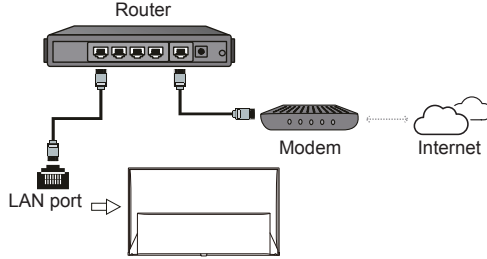

Wireless connection

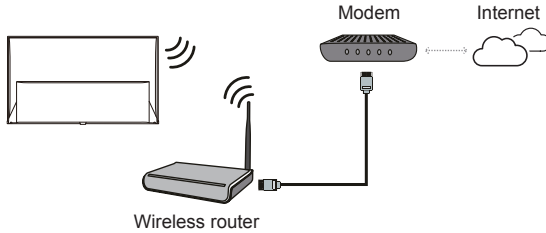

Ağ ayarları:

1. Android TV ana sayfasını görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki düğmesine basınız.
2. İmleci ekranın sağ üst köşesindeki öğesinin üzerine getirmek için /◀/▶ düğmesine basıp **Ayarlar** menüsüne girmek için **OK** düğmesine basınız.
3. Ağ ve İnternet öğesini seçmek için /▼ düğmesine basınız, alt menüye girmek üzere **OK** düğmesine basınız ve ağınızın kurulumu için ekran üzerindeki yönlendirmeleri izleyiniz.

Notes:

- TV'nizde yukarıdaki şemada görülen konektörlerin hepsi bulunmayabilir. USB ve HDMI portlarının sayısı, TV modeline göre değişiklik gösterebilir.
- Düğme ve konektör yerleri, TV modeline göre değişiklik gösterebilir.
- USB konektörleri, USB sürücülerinden veri almak için mevcut olduğu durumlarda diğer ilgili USB cihazlarını bağlamak için kullanılırlar.
- Tüm USB cihazları, arada kablo uzatıcıları olmadan doğrudan TV setine bağlanmalıdır. Uzatıcının gerekmesi durumunda azami 50 cm'lik kablo önerilmektedir. Daha uzun uzatıcılarda ferrit boncuklar bulunmalıdır.
- ARC (Ses Dönüş Kanalı) fonksiyonu, yalnızca üzerinde ARC işareti olan HDMI portlarda desteklenmektedir. ARC fonksiyonunu kullanmak için önce **CEC** fonksiyonunu **CEC** bölümünde tanımlandığı şekilde açınız.
- Olası parazitleri engellemek için yüksek kaliteli ve iyi korumalı HDMI kabloları kullanmanız önerilmektedir.
- Lütfen 3,5 mm TRS konektörlü kulaklık kullanınız. Kulaklıktan kaynaklanan aşırı ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.

Kanallara erişim

Sayısal düğmelerin kullanımı: Kanallara erişmek için uzaktan kumandadaki ilgili sayısal düğmelere basın.

LİSTE düğmesinin kullanımı: Kanal listesini görüntülemek için uzaktan kumandadaki **LİSTE** düğmesine basınız ve kanalları seçmek için **▲/▼/◀/▶** ve **OK** düğmelerine basınız.

▲/▼ düğmelerinin kullanımı: Kanallar arasında geçiş yapmak için **▲/▼** düğmelerine basınız.
OK düğmesinin kullanımı: Kanal listesini görüntülemek için **OK** düğmesine basınız ve kanalları seçmek için **▲/▼/◀/▶** ve **OK** düğmelerine basınız.

[Girişler] düğmesinin kullanımı: Sanal uzaktan kumanda klavyesini görüntülemek üzere **[Girişler]** düğmesine basınız, daha sonra ilgili işlemi yapmak için sayısal düğmeleri veya **LİSTE** düğmesini kullanabilirsiniz.

P+/P- düğmelerinin kullanımı: Kanallar arasında geçiş yapmak için uzaktan kumanda üzerindeki **P+/P-** düğmelerine basınız.

Giriş Kaynağı

Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki **[Girişler]** düğmesine basınız. TV veya diğer giriş kaynaklarını seçmek için **▲/▼** düğmesine basıp onaylamak için **OK** düğmesine basınız.

Ayrıca ana sayfayı görüntülemek için uzaktan kumandadaki **[Girişler]** düğmesine basabilir, imleci ekranın sağ üst kısmındaki **[Girişler]** alanına götürmek için **▲/◀/▶** düğmesine basabilir ve giriş için **OK** düğmesine basabilirsiniz. Ardından giriş kaynağını seçmek için **▲/▼** ve **OK** düğmesine basınız.

Sesi ayarlama

Sesi açmak veya kısmağ için uzaktan kumanda üzerindeki **[Ses]** düğmelerine basınız.

Android TV ana sayfasına erişim

İnternet Uygulamalarını (App'ler) ve özel olarak uyarlanmış internet sitelerinin keyfini çıkarmanıza, TV'niz için gelişmiş sistem ayarlarını gerçekleştirmenize imkân verir. Kontrolü TV uzaktan kumandası ile yapabilirsiniz.

UYARI:

- Akıllı TV uygulamalarını kullanmadan önce ağ ayarlarını yapılandırınız.
- Ağ koşullarına bağlı olarak yavaş yanıt verme durumları ve/veya kesintiler meydana gelebilir.
- Bir uygulamanın kullanımında bir sorun yaşarsanız lütfen içerik tedarikçisi ile irtibata geçiniz.
- İçerik sağlayıcısının koşullarına göre bir uygulamanın güncellemeleri veya uygulamanın kendisi durdurulabilir.
- Ülkenizdeki düzenlemelere bağlı olarak bazı uygulamalarda hizmet sınırlı olabilir veya hiç desteklenemeyebilir.
- Uygulama içeriğindeki değişiklikler, hizmet sağlayıcısı tarafından önceden bildirilmeksizin gerçekleştirilebilir.

- Akıllı TV ana sayfasını görüntülemek için uzaktan kumandadaki **[Android TV]** düğmesine basınız.
- İstenen uygulamalara, fonksiyonlara veya ayarlara girmek için **▲/▼/◀/▶** ve **OK** düğmesine basınız.
- Ana sayfaya dönmek için **←** düğmesine basınız.

- Ana sayfadan çıkış yapmak için imleci ekranın sağ üst kısmındaki **[Girişler]** alanına götürmek için **▲/◀/▶** düğmesine basabilir ve giriş için **OK** düğmesine basınız. Ardından istediğiniz giriş kaynağını seçmek için **▲/▼** ve **OK** düğmesine basınız.

Not: İnternet bağlantısı zaman aldığından dolayı TV'nin bekleme modundan devreye alınmasından sonra Akıllı TV özelliğini kullanmak için birkaç dakika beklemeniz önerilmektedir.

TCL Kanalına Erişim

Daha fazla VOD (Seç-İzle) içeriğin veya özellikli uygulamanın keyfini çıkarmanıza olanak sağlar.

- TCL Kanalına girmek için uzaktan kumanda üzerindeki **[TCL Kanal]** düğmesine basınız veya ana sayfadaki **TCL Kanalı** ikonu üzerinden erişiniz.
- Çıkmağ için **←** veya **→** düğmelerine basınız.

Not: **TCL Kanalı** kullanıcı arayüzü **düzeni modele** ve **ülkeye göre değişiklik gösterecektir.**

Gelişmiş sistem ayarları menüsü kullanımı

Yalnızca Ağ, Güç ve Uygulamalar vs. gibi cihaz ayarlarını yapmakla kalmaz, aynı zamanda tercihleri de belirlemenizi sağlar.

- Akıllı TV ana sayfasını görüntülemek için uzaktan kumandadaki **[Gelişmiş Sistem Ayarları]** düğmesine basınız.
- İmleci ekranın sağ üst köşesindeki **[Ayarlar]** öğesinin üzerine getirmek için **▲/◀/▶** düğmesine basınız, ardından gelişmiş sistem ayarlarına girmek için **OK** tuşuna basınız.
- Öğeleri seçmek için **▲/▼** düğmesine basınız ve giriş için **OK** düğmesine basınız.
- Önceki arayüze geri dönmek için **←** düğmesine basınız.

TV ayarları menüsü kullanımı

Görüntü ve ses gibi TV ayarlarını ayarlamanıza imkân verir.

- TV ayarları menüsünü görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki **[TV Ayarları]** düğmesine basınız.
- İstenen öğeyi seçmek üzere **▲/▼** düğmesine basınız, daha sonra ilgili alt menüye girmek için **OK/▶** düğmesine basınız.
- Alt menülerde, menü seçeneklerini seçmek için **▲/▼** düğmesine basınız, ardından seçenik listesine veya ilgili alt menüye girmek için **OK/▶** düğmesine basınız ya da açıp kapatmak için **OK** düğmesine veya **◀/▶** ayarı yapmak için düğmesine basınız.
- Bir önceki menüye dönmek için **←** düğmesine basınız.
- Menüyü kapatmak için **[Gelişmiş Sistem Ayarları]** düğmesine basınız.

Notlar:

- Uzaktan kumanda üzerinde [Gelişmiş Sistem Ayarları] düğmesine basabilir, TV ayarları (varsa) seçip TV ayarları menüsüne girmek için OK düğmesine basabilirsiniz. Bazı seçenekler belirli sinyal kaynakları için bulunmayabilir.**
- LED hareket temiz ayarının seçilmesi, LED arka ışığını kontrol ederek hızla hareket eden görüntülerin daha net olmasını sağlayacaktır ancak görüntü daha karanlık olacak ve LED hareket temiz ayarının kapalı olduğu duruma göre daha fazla titreşim olacaktır.**
(Not: LED hareket temiz seçeneği bazı modellerde mevcut değildir.)

Kanalların kur

This section describes how to search and store channels automatically. This may be done in either of the cases below:

- TV modunda kanal olmadığı size belirtilir;
 - kanallarınızı güncellemek istemeyiniz.
1. TV modunda uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basıp **Kanal > Kanal tarama** seçeneğini seçiniz. Giriş yapmak için **OK/▶** düğmesine basınız.
 2. TV, kanalları bulunduğunuz ülke veya bölgeye göre kurup düzenler. Ülke/Bölge seçimi yapmak için **▲/▼** düğmesine basınız ve giriş için **OK/▶** düğmesine basınız. **Sistem > Kilit**le menüsünde varsayılan şifre olan 1234'ü veya değiştirdiyse kendi şifrenizi giriniz. Ülkenizi veya bölgenizi seçmek için **▲/▼** düğmesine basınız ve onaylamak için **OK** düğmesine basınız.
 3. **Otomatik arama** seçeneğini seçmek için **▲/▼** düğmesine basınız ve giriş için **OK/▶** düğmesine basınız.
 4. Kanal seçici modu seçmek için **▲/▼** düğmesine basınız ve Kablo, Anten veya Uydu seçimi yapmak için **◀/▶** düğmesine basınız. (**Not: Uydu seçeneği yalnızca seçili modellerde mevcuttur.**)
 5. Diğer seçenekleri seçmek için **▲/▼** düğmesine basınız ve yapılandırmak için **◀/▶** düğmesine basınız.
 6. Yapılandırma tamamlandıktan sonra Arama seçeneğini seçmek için **▼** düğmesine basınız ve kanal taramaya başlatmak için **OK** düğmesine basınız.
 7. Kanal araması birkaç dakika sürebilir. Otomatik arama sonrasında kanallar, önceden belirlenmiş bir sırayla düzenlenir. Kanalları gizlemek veya değiştirmek isterseniz uzaktan kumandadaki  düğmesine basınız, **Kanal > Kanal düzenleyici** seçeneğini seçiniz ve giriş için **OK/▶** düğmesine basınız.

Not: Kanal araması sonucunda yalnızca analog kanallar çıkmışsa bu durum yayından kaynaklanıyor olabilir ve dolayısıyla üretici garantisi kapsamına girmemektedir. Bazı bölgelerdeki düşük yayın kalitesinden dolayı üreticiler sorumlu tutulamaz.

Ortak arayüz

(* Bazı modellerde bulunmamaktadır.)

Şifreli dijital TV kanallarının şifresi, Koşullu Erişim Modülü (CAM) ve TV servis operatörü tarafından sunulan bir kart ile çözülebilir.

CAM, operatöre ve seçtiğiniz servislere bağlı olarak bir takım dijital servisleri etkinleştirebilir (örneğin pay TV (izlediğiniz kadar öde)). Hizmetler ve koşullar konusunda detaylı bilgi için dijital TV hizmet sağlayıcınız ile irtibata geçiniz.

Ortak arayüz işlevinin kullanımı

UYARI: CAM'yi takmadan önce TV'nizi kapatınız. Aşağıda açıklanan talimatlarla uyduğunuzdan emin olun. CAM'nin yanlış şekilde yerleştirilmesi hem modüle hem de TV'nize zarar verebilir.

1. CAM üzerinde yer alan talimatlara uyararak modülü TV'deki ortak arayüz yuvasına nazikçe yerleştiriniz.
2. Modülü gittiği yere kadar itiniz.
3. TV'yi açıp ortak arayüz fonksiyonunun etkinleşmesini bekleyiniz. Bu da birkaç dakika sürebilir.

Not: CAM'yi yuvasından çıkarmayınız. Modülün çıkarılması dijital hizmetleri devre dışı bırakacaktır.

Ortak arayüz hizmetlerine erişim

CAM'yi yerleştirip etkinleştirdikten sonra uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basıp **Kanal > Ortak Arayüz** seçeneğini seçiniz ve giriş için **OK/▶** düğmesine basınız. Bu menü seçeneği, ancak CAM doğru yerleştirilir ve etkinleştirilirse kullanılabilir. Ekran üzerindeki uygulamalar ve içerik, dijital TV hizmet operatörünüz tarafından sunulmaktadır.

Not: Bu özellik yalnızca DTV kaynağı kapsamında kullanılabilir.

Altyazı kullanımı

Her TV kanalı için altyazıyı etkinleştirebilirsiniz. Altyazılar, Teletext veya DVB-T/DVB-T2/ DVB-C/DVB-S/ DVB-S2 dijital yayınları üzerinden yayınlanmaktadır. Dijital yayınlarda ek olarak tercih edilen altyazı dilini seçme imkânı sunulmaktadır.

Not: Bazı seçenekler yalnızca Altyazı açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Altyazı açma/kapama

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **Kanal > Altyazı** seçeneğini seçiniz ve giriş için **OK/▶** düğmesine basınız.
2. **Altyazı** seçeneğini seçip açıp kapamak için **OK** düğmesine basınız.
3. Menüyü kapatmak için  düğmesine basınız.

Dijital TV Kanalımda altyazı dillerinin etkinleştirilmesi

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **Kanal > Altyazı > Dijital altyazı** dili 1 seçeneğini seçiniz ve giriş için **OK/▶** düğmesine basınız.
2. Bir altyazı dilini tercih ettiğiniz dil olarak seçmek için **▲/▼** düğmesine basınız ve onaylamak için **OK** düğmesine basınız.
3. Dijital altyazı dil 2 seçeneğini seçmek için **▲/▼** düğmesine basıp giriş için **OK/▶** düğmesine basınız.
4. İkinci bir altyazı dilini seçmek için **▲/▼** düğmesine basınız ve onay için **OK** düğmesine basınız.
5. Menüyü kapatmak için  düğmesine basınız.

Dijital TV Kanallarında altyazı tipinin seçilmesi

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **Kanal > Altyazı > Altyazı tipi** seçeneğini seçiniz ve giriş için **OK/▶** düğmesine basınız.
2. Bir altyazı tipi seçmek için **▲/▼** düğmesine basıp onay için **OK** düğmesine basınız. Seçtiğinizde dildeki işitme engelliler için altyazıları görüntülemek üzere işitme engelli öğesini seçebilirsiniz.
3. Menüyü kapatmak için  düğmesine basınız.

Teletex kullanımı

Sifre çözme sayfası dili seçimi

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **Kanal > Teletext > Şifre çözme** sayfası dili seçeneğine basıp giriş için **OK/▶** düğmesine basınız.
2. Teletext görüntüleneceği uygun dil türünü seçmek üzere **▲/▼** düğmesine basıp onay için **OK** düğmesine basınız.
3. Menüü kapatmak için  düğmesine basınız.

Dijital teletext dili

Dijital TV kanallarında yayıncıya bağlı olarak farklı dillerde çoklu ilk Teletext sayfaları ile bir hizmetten faydalanabilirsiniz. Bu fonksiyon, farklı ilk Teletext sayfalarıyla ilişkili olan mevcut bir dili ilk dil olarak seçmenize imkân verir.

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **Kanal > Teletext > Dijital teletext** dil seçeneğine basıp giriş için **OK/▶** düğmesine basınız.
2. Bir dil seçmek için **▲/▼** düğmesine basıp onay için **OK** düğmesine basınız.
3. Menüü kapatmak için  düğmesine basınız.

Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC)

TV'nizdeki HDMI girişlerine bağlı olan CEC cihazlarını aramak, TV ile CEC cihazları arasında otomatik oynatma ve otomatik bekleme etkinleştirmek için bu fonksiyonu kullanınız.

CEC etkinleştirme ve devre dışı bırakma

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **Sistem > Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC)** seçeneğini seçiniz ve giriş için **OK** düğmesine basınız.
2. HDMI kontrol seçeneğini seçiniz ve açıp kapamak için **OK** düğmesine basınız.
3. Menüü kapatmak için  düğmesine basınız.

Otomatik açmanın kullanımı

Cihazın uzaktan kumandası ile bir CEC cihazını (örneğin DVD) açtığınızda TV'nin otomatik olarak açılmasına imkân verir. Bu fonksiyonu etkinleştirmek üzere **OK** düğmesine basınız.

Otomatik bekleme kullanımı

Tüm CEC cihazlarının TV'yi TV uzaktan kumandası ile kapattığınızda otomatik olarak bekleme moduna girmesini sağlar. Bu fonksiyonu etkinleştirmek üzere **OK** düğmesine basınız.

Not: CEC fonksiyonları, bağlı olan cihazlara göre değişiklik göstermekte olup bazı cihazların bu TV'ye bağlıyken doğru şekilde çalışmaması mümkündür. Detaylı bilgi için kullanım kılavuzuna bakılmalı veya sorumlu cihazların üreticisine danışılmalıdır.

EPG (Elektronik Program Rehberi) Kullanımı

EPG, planlı dijital TV programlarını görüntüleyen ekran üzeri bir rehberdir. Programlar arasında gezinebilir, seçim yapabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **Kanal > EPG** seçeneğini seçiniz ve giriş için **OK/▶** düğmesine basınız. Her kanalda gösterilen mevcut veya bir sonraki programı hakkındaki bilgi edinmenizi sağlayan Program Rehberi menüsü ekranda görülecektir. Uzaktan kumanda üzerindeki **▲/▼/◀/▶** düğmelerini kullanarak farklı programlar arasında geçiş yapınız.
 2. EPG'yi görüntülemek için ekranın altında gösterilen ilişkili düğmeleri kullanınız.
 - **Daha fazla:** Daha fazla bilgi görüntülemek için **OK** düğmesine basınız.
 - **Program filtresi:** Dijital TV programları için program filtresini görüntülemek üzere  düğmesine basınız.
 - **Kişiyi özel program:** Bir program belirlemek için kırmızı düğmeye basınız.
 - **Tarih seçiniz:** Tarih seçmek için yeşil düğmeye basınız.
 - **Program listesi:** Program listesini görüntülemek için sarı düğmeye basınız.
- Not:** Renk düğmelerine erişmek amacıyla ilk önce sanal uzaktan kumanda kontrol klavyesini görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basmalısınız.
3. EPG'den çıkmak için  düğmesine basınız.

Bluetooth fonksiyonu

(* Bazı modellerde bulunmamaktadır)

Bluetooth® Bluetooth cihazları arasında kısa mesafeden veri alışverişi için standart bir kablolu teknolojidir. Bluetooth ses cihazını, fare veya klavyeyi TV üzerinden bağlayabilirsiniz.

1. Ana sayfayı görüntülemek için uzaktan kumandadaki  düğmesine basınız ve  (**Ayarlar**) > **Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar** seçeneğini seçmek için **▲/▶** düğmesine basın ve giriş için **OK** düğmesine basınız.
2. Aksesuar ekle seçeneğini seçiniz ve giriş için **OK** düğmesine basınız. TV, otomatik olarak yakındaki Bluetooth cihazları arayacaktır.
3. Mevcut cihazı seçip **OK** düğmesine basınız ve bağlanmak için ekrandaki talimatlara uyunuz.

Note: Bluetooth teknolojisi (TV'nizde varsa) 2,4 GHz frekans kullanmaktadır ve dolayısıyla Wi-Fi erişim noktalarına, yönlendiricilere veya mikrodalga fırınlara yakın olmak Bluetooth ses aktarımında parazite neden olabilir. Sesi alırken kesinti yaşarsanız daha az parazit olan frekansı bulmak için Bluetooth cihazınızı tekrar başlatmalısınız ve sorun yaşamaya devam ederseniz, TV'ye yaklaşmalı veya TV ile parazit kaynağı arasındaki mesafeyi artırmalısınız.

Bluetooth kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'ye ait tescilli markalardır ve bu markaların TCL tarafından kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

MagiConnect (T-Cast)

Eski adı T-Cast olan MagiConnect, birçok videonun, zengin uygulamaların keyfini sürmenize, harika içerikleri büyük ekranınızda paylaşmanıza izin verir. Akıllı cihazı gelişmiş bir uzaktan kumandaya dönüştürmenize izin verirken normal TV uzaktan kumandanızdan daha fazla özellik sunar. Bu sayede TV'nizi akıllı cihazınız üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Karekodu TV ekranında taratmak ve MagiConnect'i indirmek için ekrandaki talimatlara uyunuz.

Not: TV uzaktan kumandasını kullanmak için akıllı cihazın ve TV'nizin aynı ev LAN ağında (yerel alan ağı) veya ağ segmentinde olduğundan emin olunuz.

Hızlı başlatma işlevi kullanımı

Bu fonksiyonun kapalı olmasına göre TV'nizin bekleme modundan daha hızlı açılmasını sağlar ancak bekleme durumundaki elektrik tüketimini artıracaktır.

- Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basınız,  > **Cihaz Tercihleri** > **Hızlı başlatma** > **Hızlı başlatmayı etkinleştir** seçeneğini seçiniz ve açıp kapamak için **OK** düğmesine basınız.
- Bir önceki menüye dönmek için  düğmesine basınız.

Ağ Bağlantılı Uyandırma

Bu fonksiyon, TV'nizi bir ağ üzerinden bekleme modundan açmanıza izin verir. Bu fonksiyonu kullanmak için aşağıdaki koşulları sağlayınız:

- TV'nizin etkili bir kablosuz ev ağına bağlı olması;
- Akıllı telefon gibi istenen kumandanın TV'niz ile aynı kablosuz ağa bağlı olması;
- Youtube gibi ağılı uyanma fonksiyonunu destekleyen bir uygulama kumandada kuruludur;
- Ağılı bekleme**, ana sayfadaki **Ağ ve İnternet** menüsünde açılır.

TV ağılı bekleme modunda olduğunda TV'yi uzaktan uyandırmak için Uygulamayı kullanabilirsiniz.

Notlar:

- Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesini basılı tuttuğunuzda TV'yi kapattığınızda bu özellik devre dışı kalır.
- Ağılı uyanma özelliğini kullanmadan önce Hızlı başlatma işlevini devre dışı bıraktığınızdan emin olunuz.

Varsayılan fabrika ayarlarına geri dönme

TV'yi varsayılan fabrika ayarlarına döndürmenize izin verir.

- Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basınız,  (**Ayarlar**) > **Cihaz Tercihleri** > **Reset** > **Fabrika verilerini sıfırla** > **Her şeyi sil** seçeneğini seçiniz ve onay için **OK** düğmesine basınız.
- Ekrandaki mesaja göre 1234 rakamını giriniz.

- OK** seçeneğini seçip giriş için **OK** düğmesine basınız.

- Welcome** (Karşılama) ekranı görünür. **İlk kurulum** bölümündeki talimatlara uyunuz.

Netflix ayarları

Netflix, İnternet üzerinden sunulan isteğe bağlı filmler ve TV gösterileri sunar. Netflix belirli ülkelerde kullanılabilir. Sınırsız üyelik gereklidir. Daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir: www.netflix.com <<http://www.netflix.com/>>.

Not: Uzaktan kumandadaki Netflix düğmesine tıklayarak Netflix'e doğrudan erişebilirsiniz.

Ebeveyn kontrolünde şifre

- Varsayılan şifre 1234'tür. Şifreyi, yenisiyle değiştirebilirsiniz.
- Süper şifre 0423'tür. Şifrenizi unutmanız durumunda mevcut şifreleri iptal etmek için süper şifreyi giriniz.

Eller serbest TV sesli kontrolü kullanımı

(* Bazı modellerde bulunmamaktadır.)

Eller serbest TV sesli kontrolünü kullanmadan önce TV'yi ağa bağlayınız ve önce Google web sitesine erişebildiğinizden emin olunuz. Ardından erişim için aşağıdaki adımları izleyiniz.

- Bu işlevi kullanmadan önce yerleşik MIC anahtarını (güç düğmesinin yanında) açınız.
- Uzaktan kumandadaki  düğmeye basarak Android TV ana sayfasına erişiniz.
-  (**Ayarlar**) > **Cihaz Tercihleri** > **Google Asistan** > **"Ok Google" algılaması** seçeneğini seçiniz ve açmak için **OK** düğmesine basınız. Bunu varsa  (**Ayarlar**) > **Hızlı Ayarlar** > **"Ok Google" algılaması** seçeneğini seçerek de ayarlayabilirsiniz.
- Etkinleştirmek için "OK Google" deyin.

Notes:

- Eller serbest TV sesli kontrolünün kullanılabilirliği, bölgenize/ülkenize/dilinize ve modelinize bağlıdır. Ayrıntılar için lütfen yerel satıcınıza başvurunuz.
- Kullanırken daha iyi çalışması için sessiz bir ortam gereklidir. Eller serbest TV sesli kontrolünü kullanmak için önerilen mesafe, TV setinin önünde 2 metre içindedir.
- Kullanmayacaksanız yerleşik MIC anahtarını kapatınız. Ya da **"Ok Google" algılama** ayarını kapalı olarak ayarlayınız.
- Google Asistan veya yerleşik MIC ile sesli kontrol etkinleştirildiğinde yerleşik MIC her zaman dinlediği için bekleme modunda güç tüketimi artacaktır.
- Google Asistan işlevini aynı anda kullanan iki veya daha fazla terminal olduğunda paraziti önlemek için **"Ok Google" algılama** ayarının kapalı olarak ayarlanması önerilir.

Sorunlar ve Çözümler

Not: Sorunlar ve çözümler 1 ile 2, ağ işlevlerine sahip TV için geçerlidir ve dolayısıyla bağlı olmayan TV modellerinin kullanıcıları bunları göz ardı edebilir.

1. Ağa bağlanılamıyor.

- TV'nizin ağa bağlı olup olmadığını kontrol ediniz;
- TV'nizi yeniden başlatınız;
- Yönlendiricinize erişimin desteklenip desteklenmediğini doğrulamak için internet hizmet sağlayıcınıza danışınız. Yönlendiricinizin kullanım kılavuzuna bakın ve ağ TV'nize bağladıktan sonra DHCP işlevini etkinleştiriniz.
- TV'nizin bir yönlendiriciye bağlı olduğundan ve yönlendiricinizin açık olduğundan emin olunuz. Yönlendiricinizin/modeminizin internet bağlantısı olup olmadığını ve Ethernet kablolarınızın/kablosuz bağlantınızın iyi durumda olduğunu kontrol ediniz. Sorunsuz olduğundan emin olmak için bağlantınızı bir bilgisayarla test ediniz. Sorun devam ederse müşteri hizmetlerine başvurunuz.
- TV sistem saatinin doğru olup olmadığını kontrol ediniz. Bazen TV sistem zamanı, anormal yayın sinyalinin yanlış zamana senkronize edilir. Bu durumda lütfen sistem saatini manuel olarak ayarlayın.

2. Video düzgün oynatılamadı.

- USB bellek sürücünüzdeki videolar – Bunun nedeni anormal veri iletimi olabilir veya kod hızı, bu TV setinin desteklenen biçimlerinin çok ötesindedir.
- İnternette indirilen videolar veya çevrimiçi videolar.
 - a. Ağınızın düşük bant genişliğinden kaynaklanıyor olabilir. Çevrimiçi videoları işlemek için yüksek bir ağ hızı gerekir.
 - b. En yoğun internet kullanım süreleri bant genişliğini etkileyebilir.
 - c. Bant genişliğini kullanıyor olabileceğinden dolayı aynı ağdaki başka bilgisayarların da çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Özellikle çevrimiçi videolar indiriyor veya oynatıyorlarsa bu geçerlidir.
 - d. Videonun kendisi düzgün olmayabilir ve bu TV'nizin veya ağınızın sorunu değildir.

3. TV'ye aynı anda iki taşınabilir sabit sürücü bağlandığında bazen tanınmazlar.

- Tüm taşınabilir sabit sürücüler çok fazla güç tüketir ve bu da güç kaynağı sorunlarına neden olabilir. Yalnızca bir sabit sürücü veya düşük güç tüketimli bir taşınabilir sabit sürücü takmanızı öneririz.

4. Taşınabilir bir sabit sürücüden (USB) gelen video sessiz oynatılıyor.

- Taşınabilir sabit sürücünüzdeki videonun ses formatı TV oynatıcı tarafından desteklenmemektedir.

5. Bazı videolar oynatılamıyor.

- Videoların formatları, özellikle TV'nizle uyumlu olmayan, genellikle özel format protokolleriyle belirli tür kameralarla çekilen videolar TV tarafından desteklenmeyebilir.

6. Video yarıda oynatılıyor.

- Videolar kopyalanırken veya sıkıştırılırken hatalar meydana gelebilir ve bu nedenle oynatma sırasında oynatmayı otomatik olarak durdurabilirler.

7. Yazılım güncellemesi yaparken nelere dikkat etmeliyim?

- Yazılım güncellenirken elektrik kesintisi olmaz;
- Yazılım güncellenirken uzaktan kumandanızla herhangi bir işlem yapmaktan kaçınınız;
- İnternet bağlantı hızınıza bağlı olarak yazılım güncelleme işlemi biraz zaman alabilir.

8. Yazılım güncellemesinden sonra TV arayüzünde belirgin bir değişiklik yoktur.

- Belirli koşullar altında yazılım güncellemesi, arayüzde belirgin değişiklikler olmaksızın yalnızca güncelleme veya yeni işlevler eklemekle kalmaz, aynı zamanda TV setinin performansını da iyileştirebilir. Ayrıca, kullanıcı arayüzünde hiçbir değişiklik olmayabilir.

9. Ani bir kapanma nedeniyle yazılım güncelleme işlemi durduğunda ne yapmalıyım?

- USB ile yazılım güncellemesi yapıyorsanız USB sürücüsünü TV'nizden çıkarmayın ve yazılım güncellemesine devam etmek için TV'nizi yeniden başlatınız; Ağ üzerinden yazılım güncellemesi yapıyorsanız TV'nizi de yeniden başlatınız ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

10. TV'ye önceden bir USB cihazı takıldığında Medya'ya eriştikten sonra hiçbir USB cihazının algılanmadığı belirtiliyor, neden?

- Taşınabilir sabit sürücünüzde/sürücülerinizde bir sorun olabilir, zarar görmüş veya düşük gerilimli olabilir. Sabit sürücüye/sürücülere ek bir güç kaynağı sağlamanız önerilir.

11. Harici cihaz tanınmıyor.

- Bazı harici cihazlar (web kamerası, akıllı telefon, tablet, oyun kolu ve harici kablosuz adaptör gibi) TV ile uyumlu olmayabilir ve belirli işlevler (kablosuz ekran, hareketle kontrol, varsa yüz tanıma) için desteklenmeyebilir. Lütfen benzer bir cihaz deneyiniz. İşe yaramazsa yerel satıcınızla iletişime geçiniz.

12. Sesli arama çalışmıyor.

- Uzaktan kumandanızın TV'nizle başarıyla eşleştirilip eşleştirilmediğini kontrol ediniz.
- Dil ayarının doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
- Google sunucusunun kullanılabilir ve dengeli olup olmadığını kontrol ediniz.

Sorun Giderme

TV'nizde karşılaştığınız sorunların çoğu, aşağıdaki sorun giderme listesine başvurarak düzeltilebilir.

Görüntü veya ses yok

1. Sigorta veya devre kesicinin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
2. Çalıştığından veya açık olduğundan emin olmak için prize başka bir elektrikli cihaz takınız.
3. Elektrik fişi prize kötü temas hâlinindedir.
4. Sinyal kaynağını kontrol ediniz.

Renk yok

1. Renk sistemini değiştiriniz.
2. Doygunluğu ayarlayınız.
3. Başka bir kanalı deneyiniz. Siyah-beyaz program alınıyor olabilir.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

1. Pilleri değiştiriniz.
2. Piller doğru takılmamıştır.

Görüntü yok, ses normal

1. Parlaklığı ve kontrastı ayarlayınız.
2. Yayın hatası var olabilir.

Görüntü normal, ses yok

1. Sesi artırmak için  düğmesine basınız.
2. Ses seviyesi sessiz olarak ayarlanmıştır ve sesi geri yüklemek için  düğmesine basınız.
3. Ses sistemini değiştiriniz.
4. Yayın hatası var olabilir.

Görüntüde düzensiz dalgalanmalar

Genellikle arabalar, gün ışığı lambaları ve saç kurutma makineleri gibi yerel parazitlerden kaynaklanır. Paraziti en aza indirmek için anteni ayarlayınız.

Karınçalanma ve parazit

Anten, sinyalin zayıf olduğu bir televizyon sinyalinin kenar bölgesinde bulunuyorsa görüntü noktalarla bozulabilir. Sinyal aşırı derecede zayıf olduğunda alımı iyileştirmek için özel bir anten takmak gerekebilir.

1. İç/dış antenin konumunu ve yönünü ayarlayınız.
2. Anten bağlantısını kontrol ediniz.
3. Kanala ince ayar yapınız.
4. Başka bir kanalı deneyiniz. Yayın hatası var olabilir.

Ateşleme

Siyah noktalar veya yatay çizgiler gözükür veya resim titriyor veya kayıyor gibi görünür. Bu genellikle araba ateşleme sistemi, neon lambalar, elektrikli matkaplar veya diğer elektrikli cihazlardan kaynaklanan parazitlerden kaynaklanır.

Hayalet

Hayaletler, iki yolu izleyen televizyon sinyalinden kaynaklanır. Biri doğrudan yoldur, diğeri ise yüksek binalardan, tepelerden veya diğer nesnelerden yansır. Antenin yönünü veya konumunu değiştirmek, alımı iyileştirebilir.

Radio frekansı paraziti

Bu parazit, hareketli dalgalanmalara veya çapraz çizgilere ve bazı durumlarda görüntüde kontrast kaybına neden olur. Radyo parazit kaynağını bulup ortadan kaldırınız.

** Size daha iyi bir görsel deneyim yaşatmak için lütfen kullanmadan önce TV ön panelindeki ve ekranındaki tüm etiketleri çıkarınız.*

Yasal Beyan

TCL - bu TV setinin üreticisi - [Yasal Beyanı]

Akıllı TV - Hizmetleri özellikli ürünlerin çeşitli kabiliyetleri ve erişilebilir içerikteki, belirli özelliklerdeki, uygulamalardaki kısıtlamalar nedeniyle hizmetler, tüm cihazlarda veya tüm bölgelerde kullanılamaz. Akıllı TV'nin bazı özellikleri, ayrı satılan ek çevresel donanımlar veya üyelik ücretleri gerektirebilir. Belirli cihazlara ve içerik erişilebilirliği konusunda daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret ediniz. Hizmetler ve Akıllı TV üzerinden içeriklere erişim muhtelif zamanlarda önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Bu cihaz üzerinden sunulan tüm içerik ve hizmetler, üçüncü taraflara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikir mülkiyet kanunları ile koruma altındadır. Bu içerik ve hizmetler, yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanım için sunulmaktadır. İçerik veya hizmetleri içerik sahibi veya hizmet sağlayan tarafından izin verilmeyen bir şekilde kullanamazsınız. Yukarıdakileri sınırlandırmadan, ilgili içerik sahibi veya hizmet sağlayan tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz üzerinden gösterilen herhangi bir içerik veya hizmetleri değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, karşıya yükleyemez, paylaşamaz, aktaramaz, çeviremez, satamaz, bunlardan türetilmiş eserler oluşturamaz, bunlardan yararlanamaz veya bunları herhangi bir ortamda herhangi bir şekilde dağıtamazsınız.

Cihaz kullanımına ilişkin riskin tarafınıza ait olduğunu ve tatmin edici kalite, performans ve doğruluğa ilişkin tüm riskin size ait olduğunu kabul edersiniz. Cihaz ve tüm üçüncü taraf içerik ve hizmetleri, açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır. TCL, cihaz ile herhangi bir içerik ve hizmetler bakımından, ister açık ister zımni olmak üzere, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte satılabilirlik, yeterli kalite, belirli bir amaca uygunluk, doğruluk, zilyetlik ile üçüncü taraf haklarının ihlal edilmediğine dair olanlar dâhil tüm garanti ve koşullardan açık şekilde feragat etmektedir. TCL, bu cihaz üzerinden sunulan herhangi bir içerik veya hizmetin doğruluğunu, geçerliliğini, zamanındalığını, yasallığını veya eksiksizliğini garanti etmediği gibi cihaz, içerik veya hizmetlerin ihtiyaçlarınızı karşılayacağını veya cihaz veya hizmetlerin kullanımının kesintisiz veya hatasız olduğunu garanti etmemektedir. İhmal dâhil hiçbir koşulda cihazda bulunan, tarafınızın veya üçüncü bir tarafın eriştiği içerik veya hizmette bulunan herhangi bir bilgiden veya bunların tarafınızdan veya üçüncü bir tarafça kullanılması sonucunda doğan herhangi bir doğrudan, dolaylı, arazi, özel veya bağlı olan zarar, avukatlık ücretleri, gider ya da başka

kayıptan, sözleşmeden veya haksız fiilden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın TCL, söz konusu kayıp olasılığı bildirilmiş olsa bile sorumlu değildir.

Üçüncü taraf hizmetleri, bildirimde bulunmaksızın, istendiği zaman, değiştirilebilir, askıya alınabilir, kaldırılabilir, sonlandırılabilir veya kesintiye uğrayabilir ya da erişim devre dışı bırakılabilir; TCL, herhangi bir içerik veya hizmetin herhangi bir süre boyunca erişilebilir kalacağına dair herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. İçerik ve hizmetler, TCL'in kontrolünde olmayan ağlar ile aktarım tesisleri aracılığıyla üçüncü taraflarca aktarılmaktadır. İşbu sorumluluk reddinin genel niteliğine hâle gelmeksizin, TCL açık şekilde bu Cihaz üzerinden sunulan herhangi bir içeriğin veya hizmetin değiştirilmesi, kesintiye uğraması, devre dışı kalması, kaldırılmasına ilişkin her türlü sorumluluğu açıkça reddeder. TCL, her durumda ve bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük altına girmeksizin belirli hizmetler veya içeriğin kullanımına veya erişimine sınır getirebilir. TCL, içerik ve hizmetlere ilişkin müşteri hizmetlerinden sorumlu değildir. İçerik veya hizmetlere ilişkin soru veya hizmet talebi, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılara iletilmelidir.

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
Huizhou Guangdong China



EU Declaration of Conformity¹

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.²

Name and address of the Manufacturer:³ TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ TCL 50P725
Model Code:⁵ TCL 50P725X1
Product type:⁶ TV LCD 50" UHD DVB-T2/C/S2

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:⁷

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):⁸

RED Directive: 2014/53/EU; EMC Directive: 2014/30/EU; LVD Directive: 2014/35/EU

EN 55032:2015+A11:2020(Class B)	EN 62368-1:2014 (Second Edition)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)	ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)	EN 62311:2008
ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09	EN 55035:2017
ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)	EN 62479:2010

Ecodesign Directive: 2009/125/EC

Commission Regulations (EU) 2019/2021 applicable for televisions, monitors and digital signage displays
Acc. Commission Regulations (EU) 2017/1369 and addition Commission Regulations (EU) No 2019/2013
Energy labelling of televisions, monitors and digital signage displays

EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-3:2016

RoHS Directive: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Huizhou

2021-06-09

Hanson Han

Hanson Han
Manager of DQA

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
Huizhou Guangdong China



EU Uygunluk Beyanı¹

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.²

Üretici Adı ve adresi :³ TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ TCL 50P725
Model Kodu:⁵ TCL 50P725X1
Ürün Tipi:⁶ TV LCD 50" UHD DVB-T2/C/S2

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur:⁷

Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur:⁸

RED Yönergesi: 2014/53/EU; EMC Yönergesi: 2014/30/EU; LVD Yönergesi: 2014/35/EU

EN 55032:2015+A11:2020(Class B)	EN 62368-1:2014 +A11:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)	ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)	EN 62311:2008
ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09	EN 55035:2017
ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)	EN 62479:2010

Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC

Televizyonlar, monitörler ve dijital tabela ekranları için geçerli olan (AB) 2019/2021 Komisyon Yönetmeliği
Televizyonların, monitörlerin ve dijital tabela ekranlarının enerji etiketlemesi için geçerli olan Acc. Komisyon
Yönetmeliği (AB) 2017/1369 ve ek Komisyon Yönetmeliği (AB) No 2019/2013

EN 50564:2011	EN 50643:2018	EN 62087-3:2016
---------------	---------------	-----------------

RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Huizhou
2021-06-09

Hanson Han

Hanson Han
DQA Müdürü

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
Huizhou Guangdong China



EU Declaration of Conformity¹

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.²

Name and address of the Manufacturer:³ TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ TCL 55P725
Model Code:⁵ TCL 55P725X1
Product type:⁶ TV LCD 55" UHD DVB-T2/C/S2

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:⁷

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):⁸

RED Directive: 2014/53/EU; EMC Directive: 2014/30/EU; LVD Directive: 2014/35/EU

EN 55032:2015+A11:2020(Class B)	EN 62368-1:2014 (Second Edition)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)	ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)	EN 62311:2008
ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09	EN 55035:2017
ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)	EN 62479:2010

Ecodesign Directive: 2009/125/EC

Commission Regulations (EU) 2019/2021 applicable for televisions, monitors and digital signage displays
Acc. Commission Regulations (EU) 2017/1369 and addition Commission Regulations (EU) No 2019/2013
Energy labelling of televisions, monitors and digital signage displays

EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-3:2016

RoHS Directive: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Hanson Han

Huizhou
2021-06-09

Hanson Han
Manager of DQA

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
Huizhou Guangdong China



EU Uygunluk Beyanı¹

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.²

Üretici Adı ve adresi :³ TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ TCL 55P725
Model Kodu:⁵ TCL 55P725X1
Ürün Tipi:⁶ TV LCD 55" UHD DVB-T2/C/S2

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur:⁷

Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur:⁸

RED Yönergesi: 2014/53/EU; EMC Yönergesi: 2014/30/EU; LVD Yönergesi: 2014/35/EU

EN 55032:2015+A11:2020(Class B)	EN 62368-1:2014 +A11:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)	ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)	EN 62311:2008
ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09	EN 55035:2017
ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)	EN 62479:2010

Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC

Televizyonlar, monitörler ve dijital tabela ekranları için geçerli olan (AB) 2019/2021 Komisyon Yönetmeliği
Televizyonların, monitörlerin ve dijital tabela ekranlarının enerji etiketlemesi için geçerli olan Acc. Komisyon
Yönetmeliği (AB) 2017/1369 ve ek Komisyon Yönetmeliği (AB) No 2019/2013

EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-3:2016

RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Huizhou
2021-06-09

Hanson Han

Hanson Han
DQA Müdürü

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
Huizhou Guangdong China



EU Declaration of Conformity¹

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.²

Name and address of the Manufacturer:³ TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ TCL 65P725
Model Code:⁵ TCL 65P725X1
Product type:⁶ TV LCD 65" UHD DVB-T2/C/S2

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:⁷

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):⁸

RED Directive: 2014/53/EU; EMC Directive: 2014/30/EU; LVD Directive: 2014/35/EU

EN 55032:2015+A11:2020(Class B)	EN 62368-1:2014 (Second Edition)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)	ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)	EN 62311:2008
ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09	EN 55035:2017
ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)	EN 62479:2010

Ecodesign Directive: 2009/125/EC

Commission Regulations (EU) 2019/2021 applicable for televisions, monitors and digital signage displays
Acc. Commission Regulations (EU) 2017/1369 and addition Commission Regulations (EU) No 2019/2013
Energy labelling of televisions, monitors and digital signage displays

EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-3:2016

RoHS Directive: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Huizhou
2021-06-09

Hanson Han

Hanson Han
Manager of DQA

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
Huizhou Guangdong China



EU Uygunluk Beyanı ¹

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.²

Üretici Adı ve adresi :³ TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ TCL 65P725
Model Kodu:⁵ TCL 65P725X1
Ürün Tipi:⁶ TV LCD 65" UHD DVB-T2/C/S2

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur:⁷

Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur:⁸

RED Yönergesi: 2014/53/EU; EMC Yönergesi: 2014/30/EU; LVD Yönergesi: 2014/35/EU

EN 55032:2015+A11:2020(Class B)	EN 62368-1:2014 +A11:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)	ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)	EN 62311:2008
ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09	EN 55035:2017
ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)	EN 62479:2010

Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC

Televizyonlar, monitörler ve dijital tabela ekranları için geçerli olan (AB) 2019/2021 Komisyon Yönetmeliği
Televizyonların, monitörlerin ve dijital tabela ekranlarının enerji etiketlemesi için geçerli olan Acc. Komisyon
Yönetmeliği (AB) 2017/1369 ve ek Komisyon Yönetmeliği (AB) No 2019/2013

EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-3:2016

RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Huizhou
2021-06-09

Hanson Han

Hanson Han
DQA Müdürü

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

Ürününüzü teslim aldığınızda Yetkili Satıcınıza Garanti belgesini teyit ettirirsiniz.

Ürününüzü kılavuz ilkelere göre kullanınız.

Ürününüz için servis talebiniz olduğunda hizmet listesinden size en yakın servis ile iletişime geçiniz. Servis için teknisyen kimlik kartını isteyiniz.

İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Servis Fişi" istemeyi unutmayınız. Alacağınız "Servis Fişi" ileride ürününüzde oluşabilecek sorunlarda size fayda sağlayacaktır.

Ürünün ömrü: 10 yıl. Ürünün çalışması için gerekli yedek parçaları tutma zamanıdır.

Elektrik kablosu ve fişi

Güç kablosu kolayca erişilebilir olmalıdır. Fırtına veya yıldırım düşmesi durumunda veya TV uzun süre kullanılmıyacaksa güç kablosunu prizden çekiniz. Elektrik kablosu, TV setinin elektrik şebekesinden bağlantısını kesmek için kullanılır ve bu nedenle zaten çalışır durumda kalacaktır. Güç kablosunun üzerine TV, mobilya vs. yerleştirmeyin veya bükmeyin.

Güç kablosunu çıkarınız, kablodan çekiniz ve prizden çıkarınız. Islak ellerle asla güç kablosuna / fişine dokunmayın; bunu yapmak kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Güç kablosunu asla düğümlemeyin veya başka kablolarla bağlamayın. Güç kabloları üzerine basılamayacak veya geçilemeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Hasarlı bir güç kablosu/fişi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Hasar gördüğünde sadece yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.

Nem ve su

Bu TV'yi nemli veya ıslak yerlerde kullanmayınız; banyoda, mutfak lavabosunun ve bulaşık makinesinin yakınında kullanmaktan kaçınınız. TV'nin yağmura veya suya maruz bırakılması tehlikeli olabilir. Vazo gibi suyla dolu nesneleri TV'nin üzerine koymayınız. Su damlatmaktan veya sıçramaktan kaçınınız. Dolabın üzerine sert bir cisim düşerse veya sıvı dökülürse TV'nin fişini çekiniz ve yeniden bağlatmadan önce yetkili elemana kontrol ettiriniz.

Havalandırma

TV setinin üzerindeki yuvalar ve delikler havalandırma ve güvenli çalışma için yapılmıştır. Aşırı ısınmayı önlemek için bu delikler hiçbir şekilde tıkanmamalı veya kapatılmamalıdır.

Isı kaynakları ve yangın

TV'yi doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. TV çıplak alevlerin veya elektrikli ısıtıcı gibi yoğun ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir. TV'nin üzerine yanan mumlar gibi hiçbir çıplak ateş kaynağının yerleştirilmediğinden emin olunuz.

Kulaklık sesi

Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir; dikkatli olunuz.

Duvar bağlantısı (İsteğe bağlı)

Yaralanmaları önlemek için kurulum talimatlarına uygun olarak duvara sıkıca sabitlenmelidir.

Enerji tüketimi

Kullanılmadığı zaman TV'yi kapatıp fişini çekiniz. Bu, enerji tüketimini azaltacaktır. Uzun süre uzak kalacaksanız prizden çıkarınız. Yıllık enerji tüketiminizi azaltmak için Güç Tasarruf Modunu etkinleştirmeniz önemle tavsiye edilir. Ayrıca kullanmadığınız zamanlarda enerji tasarrufu için TV'nin fişini çekmeniz de önerilir. Bu adımları izleyerek çevreyi korumamıza yardımcı olunuz.

Kullanım hataları ve garantiyle ilgili hususlar

Aşağıda belirtilen sorunlar ücret karşılığında giderilmektedir. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar için garanti koşulları geçerli değildir. Malın tüketiciye tesliminden sonra yükleme, boşaltma, nakliye vs. malın kullanıldığı yerin elektriği (sürpriz, gerilim, topraklama vs.), su (su basıncı, musluk vs.), doğalgaz, telefon, internet vs. şebeke ve/veya altyapı (masrafi, zemin, çevre vs.) sırasında meydana gelebilecek hasar ve arızalar. Doğa olayları ile yangın, su baskını vs. kaynaklanan hasar ve arızalar, malın tanıtım ve kullanım kılavuzlarındaki kurallarına aykırı olarak kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da açıklandığı gibi ticari veya mesleki amaçlara yönelik malın kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar. Mala tarafından yetkili olmayan kişilerin bakım, onarım veya diğer nedenlerle müdahalesi durumunda, mala verilen garanti, bu durumda sona erecektir. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
2. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
4. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Dağıtıcı Firma	Satıcı Firma
Ünvanı : Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. Adres : Mahir İz Cad. No:26 Üsküdar İstanbul Telefonu : +90 216 554 90 00 Fax : +90 216 651 89 00 e-Posta : destek@bilkom.com.tr	Ünvanı : Adres : Telefonu : Fax : E-Posta : Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkili Firma İmzası ve Kaşesi: 	Yetkili Firma İmzası ve Kaşesi:
GARANTİ BELGESİNE SAHİP ÜRÜN	
Cinsi : TELEVİZYON Markası : TCL Ürün Serisi : Tüm seriler için geçerlidir. Modeli : Tüm modeller için geçerlidir.	Garanti Süresi : 2 Yıl Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü Süresi : Bandrol ve Seri No : Kurulum Seri No : Kurulum Tarihi : Kurulumu Yapan : Servis Bilgisi :

Değerli Müşterimiz,

Bu TCL ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürününüzün servis gerektirmesi durumunda, hizmet almak için TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi +90 850 2099 TCL(825) ile iletişime geçebilirsiniz. TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Bize e-posta gönderebilir veya yetkili servis merkezlerimizi ziyaret edebilirsiniz. Lütfen ziyaret ediniz: www.tcl.com/tr, www.bilkom.com.tr. Bilkom, ürünün Ürün Bilgileri sayfasındaki "Garanti Süresi" bölümünde belirtilen süre boyunca üretim hatası bulunmayacağını garanti eder. Bu devredilemeyen garanti yalnızca TCL Yetkili Satıcısından alışveriş yapan ilk son kullanıcı içindir. Bilkom Servis Merkezleri / Yetkili Servis Merkezleri bu ürünün aşağıdaki şartlar ve koşullar altında onarır:

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

• Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleri iş günü olarak sayılmaktadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
10. Garanti, yalnızca bu Garanti Kartı ve orijinal Satın Alma Faturası servis hizmeti almak için birlikte sunulduğunda geçerlidir.
11. Garanti yalnızca ürünün orijinal alıcısına ("müşteri") verilir. Garanti, ürün LED TV'si için orijinal satın alma tarihinden itibaren yirmi dört (24) ay boyunca geçerli olacaktır.
12. Bilkom, yukarıdaki belgeler sunulmazsa veya içerdiği bilgiler eksikse veya Garanti Kartı değiştirilmişse garanti hizmetini reddetme hakkını saklı tutar.

13. Bu Garanti, ürün üzerinde yetkisiz uyarlamalar veya düzenlemeler yapılmasından kaynaklanan zararları kapsamaz. Ürün model değişikliği veya seri numarası değiştirilmiş, çıkarılmış veya tahrif edilmiş olmaması gereklidir.
14. Bu Garanti, müşteri tarafından yanlış kurulum ve / veya ürünün Bilkom veya üreticisi TCL firması tarafından onaylanmamış ekipmana bağlanması ve üçüncü taraf cihaz / ekipman üzerinden sinyal alımı veya üçüncü bileşen kullanımı veya üçüncü parti yazılımı ve / veya kayıt ortam cihazları nedeniyle ürün performansındaki eksiklik nedeniyle üründe meydana gelen hasarları veya sorunları kapsamaz.
15. Bu garanti, ürün ticari, ticari, endüstriyel, eğitim veya kiralık uygulamalarda kullanılıyorsa, manyetik kafalar, ses, video, lazer pikaplar ve TV Paneline normal aşınma ve yıpranma için geçerli değildir.
16. Bu Garanti, kaza, aydınlatma, su girişi, yangın veya doğal afetler, uygun olmayan havalandırma, düşme veya yüksek gerilim veya Bilkom'un kontrolü dışındaki herhangi bir dış sebep ve / veya yetkisiz bir teknisyen tarafından ürüne müdahaleye bağlı herhangi bir hasar nedeniyle üründe meydana gelen hasarlar için geçerli değildir.
17. Bu Garanti, veri kaybı, kayıtlı görüntü (ler) ve / veya ticari iş kaybı ile ilgili sorumluluğu kapsamaz. Onarım sırasında sabit sürücünün / belleğin içeriği değiştirilir, silinir veya herhangi bir şekilde değiştiril- irse, Bilkom sorumlu olmayacaktır. Ürün, ilk satın alındığı şekilde iade edilecektir. Herhangi bir program, veri veya diğer bilgilerin hasar görmesini veya kaybolmasını önlemek için hafıza cihazlarının / cihazda kullanılan belleğinizin içeriğini düzenli olarak yedeklemeniz önerilir.
18. Bilkom, arızalı parçayı eşdeğer ve / veya yenilenmiş parçayla değiştirme hakkını saklı tutar.

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

2. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

4. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
2. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
3. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
4. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
5. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi,

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

DİSTRİBÜTÖR FİRMA

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş

Adres: Mahir İz Caddesi No:26 K:2 34662

Altunizade/Üsküdar İstanbul ,Türkiye

Tel: (+90) 216 554 90 00 Fax: (+90) 216 651 89 00

ÜRETİCİ FİRMA

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.

Adres: NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone Huizhou Guangdong China

Tel: +86 752 2601 888

FABRİKA ADRESİ

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.

Adres: NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone Huizhou Guangdong China

Tel: +86 752 2601 888

FABRİKA ADRESİ

Adres: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi

Karaağaç Mah. 8.Sok. No:1A 59510 Kapaklı / Tekirdağ

Tel: (+90) 282 292 20 00 Fax: (+90) 282 292 30 00

Ürüne ait model ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve yan tarafında yer almaktadır . Servis hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak üzere bilgileri kaydediniz.

TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi

0850 2099 825

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde

(www.servis.gov.tr) yer almaktadır. Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

Servisler zaman zaman değişebileceği için Çağrı Merkezi ile aradığınız servisi teyid edebilirsiniz.

<https://www.tcl.com/tr/tr/support-centre/hotline&service-center.html> internet adresimizden güncel servis bilgilerini öğrenebilirsiniz.TS 10956-40 Kullanma kılavuzlarını <https://www.tcl.com/tr/tr/support-centre/downloads.html> internet adresimizden indirebilirsiniz.

SERVİS ADI	ŞEHİR	ADRES	TELEFON
ÖZTÜRK ELEKTRONİK - ABDULLAH ÖZTÜRK	MALATYA	SALKÖPRÜ MAH.BOZTEPE CAD.NO 4/A BAYRAK APT ALTI	+90 422 324 33 52
ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ	DÜZCE	FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.10	+90 380 524 55 87
AHMETDOĞRUSOY	AFYONKARAHİSAR	DUMLUPINAR MAHALLESİ KARAGÖZOĞLU CADDESİ NO:37	+90 533 713 11 40
AKERCOM BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	ANKARA	MALTEPE MAHALLESİ NECATİBEY CAD. KALELİ AP. NO:82/B ÇANKAYA	+90 312 232 09 09
ANTİK İLETİŞİM -MERYEM ÇİÇEK ESNAF	GAZİANTEP	SARIGÜLLÜK MH. KILIÇ ALI CD. NO:2/C / ŞAHİNBEY	+90 532 171 02 36
ARDANİS TEKNİK -ZÜLFİNAZ BABAOĞLU ESNAF	KAHRAMANMARAŞ	FEVZİ PAŞA MAHALLESİ UZUNOLUK CAD. No:40/A DÜLKADIROĞLU	+90 344 123 45 67
ARMOND GÜVENLİK SİSTEMLER ELEKTRONİK TEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	GAZİANTEP	SARIGÜLLÜK KILIÇ ALI No:NO:6/A ŞEHİTKAMİL	+90 532 171 02 36
ATEŞ ELEKTRONİK -ÖZKAN ATEŞ	EDİRNE	1. MURAT MAH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. ZÜBEYDE HANIM SİTESİ NO:2-3	+90 284 235 34 44
CAN SOĞUTMA -DURDU ARABACI	KAHRAMANMARAŞ	HAYRULLAH MH. M.EJDER CD. KIRIŞÇI APT. ALTI NO:30/C / MERKEZ	+90 344 214 40 03
CAN TEKNİK -OSMAN ERDOĞAN	KIRŞEHİR	MEDRESE MAHALLESİ MELİK GAZİ CADDESİ No:46/1 MERKEZ	+90 386 213 21 22
ÇELİK İSITMA SOĞUTMA-MEHMET ÇELİK	KAHRAMANMARAŞ	DEDEBABA MAHALLESİ SEFER HOCA CADDESİ No:14/1 /AFŞİN	+90 850 259 78 43
ÇÖZÜM ELEKTRONİK-ALAETTİN YILDIZ	DÜZCE	NUSRETTİN MAHALLESİ İSTİKLAL CAD. No:6A/-/ MERKEZ	+90 380 524 01 41
DİLARA BİLGİSAYAR ELEKTRONİK REKLAMCILIK İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	İSPARTA	KUTLUBEY MAH. MİMAR SİNAN CADDESİ NO:2 / İSPARTA	+90 246 232 61 99
ENCTECH TEKNOLOJİ MARKET - İBRAHİM GÖRAL ESNAF	UŞAK	ÜNALAN MAHALLESİ CİMCİM SOKAĞI No:1 A/- MERKEZ	+90 555 313 22 44
ERCAN KARAKAŞ	ÇANAKKALE	HAMDİBEY MAH. İSTİKLAL CAD. NO:198/A BİGA	+90 286 316 48 27
GÖKAY TEKNİK -HAKAN KAYAN ESNAF	KAHRAMANMARAŞ	AKÇAKOYUNLU MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR CAD. NO:73 A/- ONIKİŞUBAT	+90 344 123 45 67
GÖRKEM ELEKTRİK ELEKTRONİK TELEKOMÜNİKASYON İNŞAAT TAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	AFYONKARAHİSAR	KARAMAN MH. MELTEM CD. NO:9/B MERKEZ	+90 272 748 77 77
GÖRÜR SOĞUTMA -VAHİT GÖRÜR	KAHRAMANMARAŞ	HAYRULLAH MAHALLESİ KUTDUSİ BABA BULVARI No:101 C/- / ONIKİŞUBAT	+90 850 259 78 41
GÜLBİN ORGAN SAHİS	İSTANBUL	SULTAN MURAT MAH.ÇİZMECİ SK.No:4 A / KÜÇÜKÇEKMECE	+90 212 444 30 66

SERVİS ADI	ŞEHİR	ADRES	TELEFON
GÜNER SPORT KONFEKSİYON GIDA İNŞAAT TAAHHÜT GAZETE BASIM VE DAĞI	KİRŞEHİR	MEDRESE MAH. 93 SOK. HACIŞAKİROĞLU APT.ALTI NO:10/A	+90 386 213 57 66
İKİZLER SOĞUTMA-MEHMET EMİN MAÇO ESNAF	DIYARBAKIR	ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ 638. SOK.No:5 C/- BAĞLAR	+90 533 613 07 06
KAKŞİ SER-İLYAS KAKŞİ ESNAF	İSTANBUL	YAHYA KAHYA MH.BOSTAN SK.NO.3/A KASIMPAŞA / BEYOĞLU	+90 212 238 68 99
KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER- KAMIL TANJUALTAN	KASTAMONU	İSMAİLBEY MAH. ŞEHİTERTAN SİVRİOĞLU SOK. NO: 51	+90 366 214 26 96
MARS GSM TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNŞ.GIDA SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.	GAZİANTEP	İNCİLİ PINAR MAH.PROFESÖR MUAMMER AKSOY BUL.KEPKEP İŞ MER.ALTI NO:20/B/ ŞEHİTKAMİL	+90 342 215 21 21
COŞKUN ELEKTRONİK -MEHMET COŞKUN ŞENER	İSTANBUL	YILDIRIM MAH.Ş.KAMİL BALKAN CD. MOR SOKAK NO:3 AŞ BAYRAMPAŞA	+0212 614 78 86
BAHA TEKNİK SERVİS -MEHMET EMİN MAÇO	DIYARBAKIR	ŞEYH ŞAMİL MAH.MEDİNE BULVARI 637 SOK. GÜNEYDOĞU YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM B-3 BLOK ALTI NO:9/D BAĞLAR/	+90 412 235 30 93
GÜVEN BİLGİSAYAR -MEHMET ERDAL	ISPARTA	HİSAR MH. 3619 SK. N:3 İÇ KAPI NO:1 ISPARTA	+90 246 218 26 24
DESTEKPARK BİLİŞİM -MUTLU YILMAZ	AFYONKARAHİSAR	KASIMPAŞA MH. GAZLIGÖL CD. NO:115/B MERKEZ	+90 272 212 15 05
AKIN ELEKTRONİK -OSMAN AKIN	AFYONKARAHİSAR	DUMLUPINAR MH BAYBURTLU YZB AGAH CD BAYKENTLER APT NO:15	+90 272 215 80 01
TÜRKMEN TEKNİK SOĞUTMA -OSMAN TÜRKMEN	KAHRAMANMARAŞ	HAYRULLAH MAH. MALİK EJDER CAD. ARIKAN SİT.A BLOK ZEMİN KATNO:22/C /	+90 344 221 13 97
SENTO TEKNİK SERVİS-MEHMET EMİN MAÇO	DIYARBAKIR	FIRAT MAHALLESİ 523. SOK. No:25 AC/- KAYAPINAR	+90 412 235 30 93
SPACE TEKNİK SERVİS -MURAT ŞAHİN	İZMİR	BAHARİYE MAHALLESİ ŞEHİT İBRAHİM ER SOK. No:6 A/KARŞIYAKA	+90 232 368 15 95
TEKNOMERT BİLİŞİM BİLGİSAYAR TUR. İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	ADANA	REŞATBEY MAH. TÜRKKUŞU CAD. GÜNAYDIN APARTMANI A BLOK NO:22/A SEYHAN	+90 322 239 95 15
İKLİM ISITMA VE SOĞUTMA -TURGAY ARI	MALATYA	PAŞAKÖŞKÜ MAH.PAŞAKÖŞKÜ CAD. VOLKAN APT.NO:11/A BATTALGAZI	+90 544 325 78 04
UYŞAL ELEKTRONİK -MEVLÜT UYŞAL ESNAF	AFYONKARAHİSAR	DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:23/C - / MERKEZ	+90 553 132 24 44
ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	GAZİANTEP	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOĞLU CAD. NO:38/A ŞEHİTKAMİL	+90 342 215 15 78 +90 532 326 89 88
BLUE TEKNOLOJİ-ERKAN ERGÜLENOĞLU	KASTAMONU	AKTEKKE MAHALLESİ ÇENGELLER CAD. No:9 B/- MERKEZ	+90 366 212 10 96
CAN ELEKTRONİK İLETİŞİM GIDA İNŞ. NAK.HİZ. İŞL. TİC. LTD. ŞTİ.	İĞDIR	14 KASIM MH. NİHATPOLAT CAD. 743. SOKAK NO:D/2	+90 476 227 96 39
DUYGU SÜRER	GAZİANTEP	SUYABATMAZ MH. ŞEHİTLER CAD. NO: 51/1 ŞAHİNBEY	+90 532 171 02 36
SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TAAHHÜT VE TİCARET LTD. ŞTİ.	ANKARA	HİLAL MAH.TURAN GÜNESBULV. 4.CAD. NO:69/A ÇANKAYA	+90 312 442 45 89

Yasal Açıklama

Bu TV'nin üretici firması TCL'in [Yasal Açıklaması]

SmartTV uygulamalarını içeren ürünlerin çeşitli özelliklerinin yanı sıra mevcut içerikteki sınırlamalar nedeniyle, bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler tüm cihazlarda veya tüm bölgelerde bulunmayabilir. SmartTV'deki bazı uygulamalar ayrıca satılan ilave çevresel aygıtlar veya üyelik ücretleri gerektirebilir. Belirli cihaz bilgileri ve erişilebilir içerikler hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. SmartTV aracılığıyla sunulan hizmetler ve erişilebilir içerikler önceden bildirilmeksizin dönemden döneme değişebilir.

Bu cihaz aracılığıyla erişilebilen tüm içerik ve hizmetler üçüncü taraflara aittir ve telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu tür içerik ve hizmetler yalnızca ticari amaçlı olmayan kişisel kullanımınız için sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içerik sahibinin veya servis sağlayıcısının izni olmadan kullanamazsınız. Yukarıdakileri hususları sınırlamakla, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz üzerinden görüntülenen içerik veya hizmetler herhangi bir şekilde veya herhangi bir ortamda değiştirilemez, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, karşıya yüklenemez, paylaşılamaz, aktarılamaz, tercüme edilemez, satılamaz, türevi çalışmalar oluşturulamaz, çıkar amaçlı kullanılamaz veya dağıtılamaz.

Cihaz kullanımının tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve tatmin edici kalite, performans ve doğruluğa ilişkin tüm riskin tarafınızdan alınmış olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Cihaz ve tüm üçüncü taraf içerik ve hizmetleri, açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır. TCL, cihaza ilişkin tüm garantileri ve koşulları, tatmin edici kalitede pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, doğruluk, müdahalesiz kullanım ve üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi de dahil ancak

bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni herhangi bir içerik ve hizmet ile ilgili olarak açıkça reddeder. TCL, bu cihaz aracılığıyla sunulan herhangi bir içerik veya hizmetin doğruluğunu, geçerliliğini, güncelliğini, yasallığını veya eksiksizliğini garanti etmez ve cihazın, içeriğin veya hizmetlerin gereksinimlerinizi karşılayacağını veya cihazın veya hizmetlerin kesintisiz veya hatasız çalışacağını garanti etmez. İhmal dahil hiçbir koşul altında, TCL, sözleşmede veya haksız fiilde olsun, doğrudan, dolaylı, arızı, özel veya netice kabilinden doğan zararlar, avukat ücretleri, giderler veya bunlardan kaynaklanan veya bunlarla veya bulunan bilgiler ile bağlantılı ya da cihazın hasar görmesi veya tavsiye edilmesine rağmen, cihazın veya siz veya herhangi bir üçüncü taraf tarafından erişilen herhangi bir içerik veya hizmetin kullanımı sonucunda oluşan diğer zararlardan sorumlu tutulamaz.

Üçüncü taraf hizmetleri değiştirilebilir, askıya alınabilir, kaldırılabilir, sonlandırılabilir veya kesintiye uğrayabilir veya erişim herhangi bir zamanda önceden bildirilmeksizin devre dışı bırakılabilir ve TCL, herhangi bir içerik veya hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabilir kalacağı konusunda hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. İçerik ve hizmetler, üçüncü taraflarca TCL'nin kontrolünde olmayan yayın ağları ve yayın kuruluşları aracılığıyla iletilir. TCL, bu yasal bildirimin genel niteliğini sınırlamadan, bu cihaz aracılığıyla sunulan herhangi bir içerik veya hizmetin değiştirilmesi, kesintiye uğraması, devre dışı bırakılması, kaldırılması veya askıya alınması ile ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğü açıkça reddeder. TCL, herhangi bir durumda, bildirimde bulunmadan veya yükümlülüğü olmaksızın, belirli hizmetlerin veya içeriğin kullanımı veya bunlara erişim için sınırlamalar getirebilir. TCL, içerik ve hizmetlerle ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu ve yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili herhangi bir soru veya hizmet talebi doğrudan sorumlu ve yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili herhangi bir soru veya hizmet talebi doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yöneltilmelidir.

50P725/R51MWS1-EU/CH8 LED TV

EKRAN ÖZELLİKLERİ	
ÜRÜN TİPİ	LED UHD Android TV
ANA KART	RT51M Platform
İŞLEMCI	64-bit A55x4 1.3GHz
GRAFIK İŞLEMCI	G31x2 800MHz
İŞLETİM SİSTEMİ	Android R
RAM	DDR3-1866: 2GB
DEPOLAMA	eMMC 5.0 16GB
ARAYÜZ	Android TV arayüzü + TCL TV arayüzü
ARAYÜZ ANASAYFA İÇERİĞİ	Google Play, Netflix, Youtube, Öne Çıkan Uygulamalar, Giriş kaynağı vb.
MENÜ DİL SEÇENEKLERİ	İngilizce, Vietnamca, Tayca, Çince, Rusça, Arapça, Geleneksel Çince, Endonezyaca, Fransızca, İspanyolca (Latin Amerika), Farsça, Moğolca, Özbekçe, İbranice, Malayca, Portekizce, Birmanya, vb.
TV SİSTEMİ	ATV: PAL/NTSC/SECAM-DK/B/G/I/M DTV: DVB-T/T2/S/S2
AV SİSTEMİ	PAL, NTSC
HDMI VERSİYON	HDMI1.4, HDMI2.1, HDCP1.4, HDCP2.2
HDR	2K HDR10 Çözümleme, Dolby Vision
GÜÇ	AC 100V-240V 50/60Hz
GÜÇ TÜKETİMİ (TV AÇIK)	110 W
GÜÇ TÜKETİMİ (Beklemede)	≤0.5W
ECO ENERJİ VERİMLİLİĞİ	VAR
SERTİFİKALAR	CB, HDMI, Dolby Audio, Dolby Vision, DTS-HD CTS(Resmi Google Sertifikası), Netflix
İNTERNET BAĞLANTISI	2.4GHz/5GHz dual-band Wi-Fi 802.11 b/g/n 2T2R Ethernet Network (RJ45, 10/100M)
BLUETOOTH	VAR (Bluetooth 5.0)
LED UYARI	Bekleme Modu (beyaz renki LED, ön çerçevede altında) Mikrofon (4 renkli LED, ön çerçevede altında)
TEMEL ÖZELLİKLER	
GOOGLE ASİSTAN - SESLİ ARAMA	Uzaktan kumanda ve dahili mikrofon ile eller serbest ses girişi
BAŞLANGIÇ AYARLARI	VAR (İlk olarak TV'deki kullanıcı ayarları için)
HIZLI BAŞLATMA	VAR (kısa sürede başlatma için özel bir bekleme modu)
BLUETOOTH	VAR (harici bluetooth hoparlör veya ses sistemi için)
KANAL DÜZENLEME	VAR (kanal yeniden adlandırma)
GİRİŞ AYARLARI	Cihaz adı seçimi ve düzenleme için
GİRİŞ SEÇENEKLERİ	TCL T-IME, Gboard, Sanal klavye
SİSTEM GÜNCELLEME	VAR
HDMI (CEC)	VAR
SES DİLİ(MTS/NICAM)	VAR
PVR/ZAMAN ÖTELEME	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
EPG	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
ALTYAZI	VAR
E-STICKER	VAR
EBEVEYN KONTROLÜ	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
RESİM ÖZELLİKLERİ	
RESİM MODU	Dinamik, Standart, Akıllı HDR, Spor, Film (Oyun, PC)
ARKA IŞIK AYARI	VAR (0-100)
OTOMATİK FORMAT	VAR (Aç/Kapa)
EKRAN MODU	16:9/4:3/Cinera/14:9 zoom/16:9 zoom/16:9 zoom up
FAZLA TARAMA	VAR (Aç/Kapa)
DİNAMİK KONTRAST	Kapalı/ECO/Parlaklık+
MICRO DIMMING	VAR (Aç/Kapa), 1296 bölge
HAREKET NETLİĞİ	VAR (Aç/Kapa)
GELİŞMİŞ AYARLAR	Kontrast, Siyah Seviyesi, Dinamik Kontrast, Siyah Uzatma, Gama, Renk Doğruluğu, Ton, Renk Sıcaklığı, Beyaz Dengesi, Renk Alanı, RGB Modu, Keskinlik, Gürültü Azaltma
GİRİŞ GECİKMESİ	15ms (oyun modu)
EK ÖZELLİK	MEMC (60Hz)
SES ÖZELLİKLERİ	
HOPARLÖR	Entegre hoparlör kutusu (Alt taraf)
SES ÇIKIŞ GÜCÜ (THD=7%)	2 x 9.5 W
SES AYARI	Standart, Dinamik, Film, Müzik, Ses, Oyun, Stadyum
SES AYARI SIFIRLAMA	VAR
TV YERLEŞİMİ	Masa üstü / Duvara montaj
DOLBY	Dolby Atmos ile MS12Z
SES DÜĞMESİ	Aç/Kapa
BAS GELİŞTİRİCİ	Aç/Kapa (Açık, Düşük, Orta, Yüksek)
SADECE SES ÇIKIŞI	VAR
DİĞER ÖZELLİKLER	Balans/Otomatik ses kontrolü/Dijital ses çıkışı
EK ÖZELLİK	DTS-HD Çözümlemesi

PANEL ÖZELLİKLERİ	
ARKA IŞIK BİRİMİ	DLED
PANEL ÜRETİCİSİ	CSOT
EKRAN ORANI	16:9
EKRAN BOYUTU (İNÇ)	49.5"
EKRAN BOYUTU (CM)	126
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	3840 × 2160
PARLAKLIK(cd/m2)	270 (typ.)
KONTRAST ORANI	5000:1 (typ.)
TEPKİ SÜRESİ (G to G)	8 ms (typ.)
İZLEME AÇISI (H/V)	178°/178°
EKRAN ÖMRÜ(Typ.)	30,000 saat
RENK	16.8M (8 bit)
EKRAN YENİLEME HIZI	60Hz
RENK HACMİ	≥75% DCI-P3(CIE1976) kapsamı
BEYAZ MONOTONLUĞU	≥60%
BAĞLANTILAR	
USB 2.0	2
LAN	VAR
HDMI 1 (ARC)	VAR
HDMI 2 (SERVICE)	VAR
HDMI 3	VAR
ANTEN KABLO GİRİŞİ	VAR
UYDU KABLO GİRİŞİ	VAR
DİJİTAL OPTİK SES ÇIKIŞI	VAR
PCMCIA ARAYÜZ GİRİŞİ	VAR
AV GİRİŞİ	VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI	VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI	VAR
USB MEDYA BİLGİLERİ	
MÜZİK	MP3, WMA, AC4
RESİM	JPEG, PNG, BMP
MULTİMEDYA VIDEO/SES ÇÖZÜMLEME	H.265, H.264, MPEG2/4, VC1, VP9
VIDEO FORMATLARI	Up to 4K@60Hz-12bit 4:2:2, 4K@60Hz-8bit 4:4:4
KLAVYE VE MOUSE	UYGUN DONANIM İLE
UYGULAMALAR	
GOOGLE PLAY STORE	Popüler uygulamalar + Oyunlar
YOUTUBE	Android TV Versiyonu
VIDEO İZLEME	Google Play Filmier ve TV
CHROMECAST	Video, müzik ve oyunlarınızı TV'ize almanın daha iyi bir yolu
NETFLIX	Online Film ve Dizi İzleme
MEDYA MERKEZİ	USB Cihazı için Medya / Müzik çalma
E-STICKER	Mağaza modunda demo olarak
MagiConnect	Kablosuz bağlantı ile resim, ses ve video içeriğini akıllı telefondan TV'ye aktarma
	Cep telefonunu TV'ye telefonla arama ve Uzaktan Kumanda gibi TV'yi kontrol edin
BOYUTLAR	
KUTU EBATLARI (mm) (GxYxD)	1265 × 130 × 775
STANTİSİZ EBATLAR (mm) (GxYxD)	1122 × 656 × 5.3-53-83
STANTLİ EBATLAR (mm) (GxYxD)	1122 × 710 × 265
STANTLİ AĞIRLIK (KG)	9.40
STANTİSİZ AĞIRLIK (KG)	9.30
KUTULU AĞIRLIK (KG)	12.50
MATERYAL	
ALT ÇERÇEVE	ABS+GF
ÇERÇEVE ALT ALANI	Kumaş
ARKA KAPAK	SECC/HIPS
STANT	Plastik
MASA STAND ÖZELLİKLERİ	
VİDA EBAT	M5x30
VİDA ADEDİ	4
DUVAR BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ	
VESA ASKI STANDARTI	WMB 333
VESA ARALIĞI	200 × 300
VİDA EBAT	M6x12
VİDA ADEDİ	4
KUTU İÇERİĞİ	
UZAKTAN KUMANDA VE BATERYA	RC901V (2 adet AAA batarya ile)
KULLANMA KILAVUZU	TÜRKÇE 1 ADET
MASA STANDI	VAR
AC ENERJİ KABLOSU	1 ADET
DİĞER	AV Giriş Adaptörü (opsiyonel)

55P725/R51MWS2-EU/CS43 LED TV

EKRAN ÖZELLİKLERİ	
ÜRÜN TİPİ	LED UHD Android TV
ANA KART	RT51M Platform
İŞLEMCI	64-bit A55x4 1.3GHz
GRAFIK İŞLEMCI	G31x2 800MHz
İŞLETİM SİSTEMİ	Android R
RAM	DDR3-1866: 2GB
DEPOLAMA	eMMC 5.0 16GB
ARAYÜZ	Android TV arayüzü + TCL TV arayüzü
ARAYÜZ ANASAYFA İÇERİĞİ	Google Play, Netflix, Youtube, Öne Çıkan Uygulamalar, Giriş kaynağı vb.
MENÜ DİL SEÇENEKLERİ	İngilizce, Vietnamca, Tayca, Çince, Rusça, Arapça, Geleneksel Çince, Endonezyaca, Fransızca, İspanyolca (Latin Amerika), Farsça, Moğolca, Özbekçe, İranice, Malayca, Portekizce, Birmanya, vb.
TV SİSTEMİ	ATV: PAL/NTSC/SECAM-DK/BG/I/M DTV: DVB-T/T2/S/S2
AV SİSTEMİ	PAL, NTSC
HDMI VERSİYON	HDMI1.4, HDMI2.1, HDCP1.4, HDCP2.2
HDR	2K HDR10 Çözümleme, Dolby Vision
GÜÇ	AC 100V-240V 50/60Hz
GÜÇ TÜKETİMİ (TV AÇIK)	125 W
GÜÇ TÜKETİMİ (Beklemede)	≤0.5W
ECO ENERJİ VERİMLİLİĞİ	VAR
SERTİFİKALAR	CB, HDMI, Dolby Audio, Dolby Vision, DTS-HD CTS(Resmi Google Sertifikası), Netflix
İNTERNET BAĞLANTISI	2.4GHz/5GHz dual-band Wi-Fi 802.11 b/g/n 2T2R Ethernet Network (RJ45, 10/100M)
BLUETOOTH	VAR (Bluetooth 5.0)
LED UYARI	Bekleme Modu (beyaz renkli LED, ön çerçevede altında) Mikrofon (4 renkli LED, ön çerçevede altında)
TEMEL ÖZELLİKLER	
GOOGLE ASİSTAN - SESLİ ARAMA	Uzaktan kumanda ve dahili mikrofon ile eller serbest ses girişi
BAŞLANGIÇ AYARLARI	VAR (İlk olarak TV'deki kullanıcı ayarları için)
HIZLI BAŞLATMA	VAR (kısa sürede başlatma için özel bir bekleme modu)
BLUETOOTH	VAR (harici bluetooth hoparlör veya ses sistemi için)
KANAL DÜZENLEME	VAR (kanal yeniden adlandırma)
GİRİŞ AYARLARI	Cihaz adı seçimi ve düzenleme için
GİRİŞ SEÇENEKLERİ	TCL T-IME, Gboard, Sanal klavye
SİSTEM GÜNCELLEME	VAR
HDMI (CEC)	VAR
SES DİLİ(MTS/NICAM)	VAR
PVR/ZAMAN ÖTELEME	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
EPG	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
ALTYAZI	VAR
E-STICKER	VAR
EBEVEYN KONTROLÜ	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
RESİM ÖZELLİKLERİ	
RESİM MODU	Dinamik, Standart, Akıllı HDR, Spor, Film (Oyun, PC)
ARKA IŞIK AYARI	VAR (0-100)
OTOMATİK FORMAT	VAR (Aç/Kapa)
EKRAN MODU	16:9/4:3/Cinera/14:9 zoom/16:9 zoom/16:9 zoom up
FAZLA TARAMA	VAR (Aç/Kapa)
DİNAMİK KONTRAST	Kapalı/ECO/Parlaklık+
MICRO DIMMING	VAR (Aç/Kapa), 1296 bölge
HAREKET NETLİĞİ	VAR (Aç/Kapa)
GELİŞMİŞ AYARLAR	Kontrast, Siyah Seviyesi, Dinamik Kontrast, Siyah Uzatma, Gama, Renk Doğruluğu, Ton, Renk Sıcaklığı, Beyaz Dengesi, Renk Alanı, RGB Modu, Keskinlik, Gürültü Azaltma
GİRİŞ GECİKMESİ	15ms (oyun modu)
EK ÖZELLİK	MEMC (60Hz)
EK ÖZELLİK	
HOPARLÖR	Entegre hoparlör kutusu (Alt taraf)
SES ÇIKIŞI GÜCÜ (THD=7%)	2 x 9.5 W
SES AYARI	Standart, Dinamik, Film, Müzik, Ses, Oyun, Stadyum
SES AYARI SIFIRLAMA	VAR
TV YERLEŞİMİ	Masa üstü / Duvara montaj
DOLBY	Dolby Atmos ile MS12Z
SES DÜĞMESİ	Aç/Kapa
BAS GELİŞTİRİCİ	Aç/Kapa (Açık, Düşük, Orta, Yüksek)
SADECE SES ÇIKIŞI	VAR
DİĞER ÖZELLİKLER	Balans/Otomatik ses kontrolü/Dijital ses çıkışı
EK ÖZELLİK	DTS-HD Çözümlemesi

PANEL ÖZELLİKLERİ	
ARKA IŞIK BİRİMİ	DLED
PANEL ÜRETİCİSİ	CSOT
EKRAN ORANI	16:9
EKRAN BOYUTU (İNÇ)	54.6"
EKRAN BOYUTU (CM)	139
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	3840 × 2160
PARLAKLIK(cd/m2)	300 (typ.)
KONTRAST ORANI	5000:1 (typ.)
TEPKİ SÜRESİ (G to G)	6.5 ms (typ.)
İZLEME AÇISI (H/V)	178°/178°
EKRAN ÖMRÜ(Typ.)	30,000 saat
RENK	1.07G (8 bit + FRC)
EKRAN YENİLEME HIZI	60Hz
RENK HACMİ	≥70% DCI-P3(CIE1976) kapsamı
BEYAZ MONOTONLUĞU	≥60%
BAĞLANTILAR	
USB 2.0	2
LAN	VAR
HDMI 1 (ARC)	VAR
HDMI 2 (SERVICE)	VAR
HDMI 3	VAR
ANTEN KABLO GİRİŞİ	VAR
UYDU KABLO GİRİŞİ	VAR
DİJİTAL OPTİK SES ÇIKIŞI	VAR
PCMCIA ARAYÜZ GİRİŞİ	VAR
AV GİRİŞİ	VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI	VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI	VAR
USB MEDYA BİLGİLERİ	
MÜZİK	MP3, WMA, AC4
RESİM	JPEG, PNG, BMP
MULTİMEDYA VIDEO/SES ÇÖZÜMLEME	H.265, H.264, MPEG2/4, VC1, VP9
VIDEO FORMATLARI	Up to 4K@60Hz-12bit 4:2:2, 4K@60Hz-8bit 4:4:4
KLAVYE VE MOUSE	UYGUN DONANIM İLE
UYGULAMALAR	
GOOGLE PLAY STORE	Popüler uygulamalar + Oyunlar
YOUTUBE	Android TV Versiyonu
VIDEO İZLEME	Google Play Filmier ve TV
CHROMECAST	Video, müzik ve oyunlarınızı TV'ize almanın daha iyi bir yolu
NETFLIX	Online Film ve Dizi İzleme
MEDYA MERKEZİ	USB Cihazı için Medya / Müzik çalma
E-STICKER	Mağaza modunda demo olarak
MagiConnect	Kablosuz bağlantı ile resim, ses ve video içeriğini akıllı telefondan TV'ye aktarma
	Cep telefonunu TV'ye telefonla bağlayın ve Uzaktan Kumanda gibi TV'yi kontrol edin
BOYUTLAR	
KUTU EBATLARI (mm) (GxYxD)	1400 × 135 × 864
STANTİSİZ EBATLAR (mm) (GxYxD)	1234 × 724 × 5.3-47-86
STANTLI EBATLAR (mm) (GxYxD)	1234 × 774 × 265
STANTLI AĞIRLIK (KG)	11,20
STANTİSİZ AĞIRLIK (KG)	11,00
KUTULU AĞIRLIK (KG)	14,70
MATERYAL	
ALT ÇERÇEVE	ABS+GF
ÇERÇEVE ALT ALANI	Kumaş
ARKA KAPAK	SECC/HIPS
STANT	Plastik
MASA STAND ÖZELLİKLERİ	
VIDA EBAT	M5x30
VIDA ADEDİ	4
DUVAR BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ	
VESA ASKI STANDARTI	WMB 333
VESA ARALIĞI	200 × 300
VIDA EBAT	M6x12
VIDA ADEDİ	4
KUTU İÇERİĞİ	
UZAKTAN KUMANDA VE BATERYA	RC901V (2 adet AAA batarya ile)
KULLANMA KILAVUZU	TÜRKÇE 1 ADET
MASA STANDI	VAR
AC ENERJİ KABLOSU	1 ADET
DİĞER	AV Giriş Adaptörü (opsiyonel)

65P725/R51MGS2-EU/CSE LED TV

EKRAN ÖZELLİKLERİ	
ÜRÜN TİPİ	LED UHD Android TV
ANA KART	RT51M Platform
İŞLEMCI	64-bit A55x4 1.3GHz
GRAFIK İŞLEMCI	G31x2 800MHz
İŞLETİM SİSTEMİ	Android R
RAM	DDR3-1866: 2GB
DEPOLAMA	eMMC 5.0 16GB
ARAYÜZ	Android TV arayüzü + TCL TV arayüzü
ARAYÜZ ANASAYFA İÇERİĞİ	Google Play, Netflix, Youtube, Öne Çıkan Uygulamalar, Giriş kaynağı vb.
MENÜ DİL SEÇENEKLERİ	İngilizce, Vietnamca, Tayca, Çince, Rusça, Arapça, Geleneksel Çince, Endonezyaca, Fransızca, İspanyolca (Latin Amerika), Farsça, Moğolca, Özbekçe, İbranice, Malayca, Portekizce, Birmanya, vb.
	ATV: PAL/NTSC/SECAM-DK/BG/I/M
TV SİSTEMİ	DTV: DVB-T/T2/S/S2
	PAL, NTSC
AV SİSTEMİ	PAL, NTSC
HDMI VERSİYON	HDMI1.4, HDMI2.1, HDCP1.4, HDCP2.2
HDR	2K HDR10 Çözümleme, Dolby Vision
GÜÇ	AC 100V-240V 50/60Hz
GÜÇ TÜKETİMİ (TV AÇIK)	160 W
GÜÇ TÜKETİMİ (Beklemede)	≤0.5W
ECO ENERJİ VERİMLİLİĞİ	VAR
SERTİFİKALAR	CB, HDMI, Dolby Audio, Dolby Vision, DTS-HD CTS(Resmi Google Sertifikası), Netflix
İNTERNET BAĞLANTISI	2.4GHz/5GHz dual-band Wi-Fi 802.11 b/g/n 2T2R Ethernet Network (RJ45, 10/100M)
BLUETOOTH	VAR (Bluetooth 5.0)
LED UYARI	Bekleme Modu (beyaz renkli LED, ön çerçevede altında) Mikrofon (4 renkli LED, ön çerçevede altında)
TEMEL ÖZELLİKLER	
GOOGLE ASİSTAN - SESLİ ARAMA	Uzaktan kumanda ve dahili mikrofon ile eller serbest ses girişi
BAŞLANGIÇ AYARLARI	VAR (İlk olarak TV'deki kullanıcı ayarları için)
HIZLI BAŞLATMA	VAR (kısa sürede başlatma için özel bir bekleme modu)
BLUETOOTH	VAR (harici bluetooth hoparlör veya ses sistemi için)
KANAL DÜZENLEME	VAR (kanal yeniden adlandırma)
GİRİŞ AYARLARI	Cihaz adı seçimi ve düzenleme için
GİRİŞ SEÇENEKLERİ	TCL T-IME, Gboard, Sanal klavye
SİSTEM GÜNCELLEME	VAR
HDMI (CEC)	VAR
SES DİLİ(MTS/NICAM)	VAR
PVR/ZAMAN ÖTELEME	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
EPG	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
ALTYAZI	VAR
E-STICKER	VAR
EBEVEYN KONTROLÜ	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
RESİM ÖZELLİKLERİ	
RESİM MODU	Dinamik, Standart, Akıllı HDR, Spor, Film (Oyun, PC)
ARKA IŞIK AYARI	VAR (0-100)
OTOMATİK FORMAT	VAR (Aç/Kapa)
EKRAN MODU	16:9/4:3/Cinera/14:9 zoom/16:9 zoom/16:9 zoom up
FAZLA TARAMA	VAR (Aç/Kapa)
DİNAMİK KONTRAST	Kapalı/ECO/Parlaklık+
MICRO DIMMING	VAR (Aç/Kapa), 1296 bölge
HAREKET NETLİĞİ	VAR (Aç/Kapa)
GELİŞMİŞ AYARLAR	Kontrast, Siyah Seviyesi, Dinamik Kontrast, Siyah Uzatma, Gama, Renk Doğruluğu, Ton, Renk Sıcaklığı, Beyaz Dengesi, Renk Alanı, RGB Modu, Keskinlik, Gürültü Azaltma
GİRİŞ GECİKMESİ	15ms (oyun modu)
ÖZELLİK	MEMC (60Hz)
EK ÖZELLİK	
HOPARLÖR	Entegre hoparlör kutusu (Alt taraf)
SES ÇIKIŞI GÜCÜ (THD=7%)	2 x 9.5 W
SES AYARI	Standart, Dinamik, Film, Müzik, Ses, Oyun, Stadyum
SES AYARI SIFIRLAMA	VAR
TV YERLEŞİMİ	Masa üstü / Duvara montaj
DOLBY	Dolby Atmos ile MS12Z
SES DÜĞMESİ	Aç/Kapa
BAS GELİŞTİRİCİ	Aç/Kapa (Açık, Düşük, Orta, Yüksek)
SADECE SES ÇIKIŞI	VAR
DİĞER ÖZELLİKLER	Balans/Otomatik ses kontrolü/Dijital ses çıkışı
EK ÖZELLİK	DTS-HD Çözümlemesi

PANEL ÖZELLİKLERİ	
ARKA IŞIK BİRİMİ	DLED
PANEL ÜRETİCİSİ	CSOT
EKRAN ORANI	16:9
EKRAN BOYUTU (İNÇ)	64.5"
EKRAN BOYUTU (CM)	164
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	3840 × 2160
PARLAKLIK(cd/m2)	300 (typ.)
KONTRAST ORANI	5000:1 (typ.)
TEPKİ SÜRESİ (G to G)	6.5 ms (typ.)
İZLEME AÇISI (H/V)	178°/178°
EKRAN ÖMRÜ(Typ.)	30,000 saat
RENK	1.07G (8 bit + FRC)
EKRAN YENİLEME HIZI	60Hz
RENK HACMİ	≥75% DCI-P3(CIE1976) kapsamı
BEYAZ MONOTONLUĞU	≥60%
BAĞLANTILAR	
USB 2.0	2
LAN	VAR
HDMI 1 (ARC)	VAR
HDMI 2 (SERVICE)	VAR
HDMI 3	VAR
ANTEN KABLO GİRİŞİ	VAR
UYDU KABLO GİRİŞİ	VAR
DİJİTAL OPTİK SES ÇIKIŞI	VAR
PCMCIA ARAYÜZ GİRİŞİ	VAR
AV GİRİŞİ	VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI	VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI	VAR
USB MEDYA BİLGİLERİ	
MÜZİK	MP3, WMA, AC4
RESİM	JPEG, PNG, BMP
MULTİMEDYA VIDEO/SES ÇÖZÜMLEME	H.265, H.264, MPEG2/4, VC1, VP9
VIDEO FORMATLARI	Up to 4K@60Hz-12bit 4:2:2, 4K@60Hz-8bit 4:4:4
KLAVYE VE MOUSE	UYGUN DONANIM İLE
UYGULAMALAR	
GOOGLE PLAY STORE	Popüler uygulamalar + Oyunlar
YOUTUBE	Android TV Versiyonu
VIDEO İZLEME	Google Play Filmler ve TV
CHROMECAST	Video, müzik ve oyunlarınızı TV'ye almanın daha iyi bir yolu
NETFLIX	Online Film ve Dizi İzleme
MEDYA MERKEZİ	USB Cihazı için Medya / Müzik çalma
E-STICKER	Mağaza modunda demo olarak
MagiConnect	Kablosuz bağlantı ile resim, ses ve video içeriğini akıllı telefonundan TV'ye aktarma
	Cep telefonunu TV'ye telefonla bağlayın ve Uzaktan Kumanda gibi TV'yi kontrol edin
BOYUTLAR	
KUTU EBATLARI (mm) (GxYxD)	1645 x 165 x 1000
STANTİSİZ EBATLAR (mm) (GxYxD)	1452 × 843 × 5.3-54-86
STANTLI EBATLAR (mm) (GxYxD)	1452 × 898 × 352
STANTLI AĞIRLIK (KG)	17,30
STANTİSİZ AĞIRLIK (KG)	17,20
KUTULU AĞIRLIK (KG)	22,90
MATERYAL	
ALT ÇERÇEVE	ABS+GF
ÇERÇEVE ALT ALANI	Kumaş
ARKA KAPAK	SECC/HIPS
STANT	Plastik
MASA STAND ÖZELLİKLERİ	
VİDA EBAT	M5x30
VİDA ADEDİ	4
DUVAR BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ	
VESA ASKI STANDARTI	WMB 333
VESA ARALIĞI	300 × 300
VİDA EBAT	M6x12
VİDA ADEDİ	4
KUTU İÇERİĞİ	
UZAKTAN KUMANDA VE BATERYA	RC901V (2 adet AAA batarya ile)
KULLANMA KILAVUZU	TÜRKÇE 1 ADET
MASA STANDI	VAR
AC ENERJİ KABLOSU	1 ADET
DİĞER	AV Giriş Adaptörü (opsiyonel)



HDMI ve HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Laboratories lisansı kapsamında üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış eserlerdir. Telif hakkı® 2012-2020 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



DTS patentleri için <http://patents.dts.com> adresine bakınız. DTS Licensing Limited'in lisansı kapsamında üretilmiştir. DTS, DTS Sembolü ile birlikte DTS-HD ve DTS-HD Sembolü Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki DTS, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ya da ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

** Bu Kullanım Kılavuzundaki şekiller ve resimler, yalnızca başvuru kaynağı olarak verilmiş olup ürünün gerçek görünümünden farklılık gösterebilir. Ürün tasarımı ve özellikleri, önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir.*

CE Uygunluk Beyanı

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd. bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanına www.tcl.com web sitesinde "Servis, TV Destek, Ürün Kullanım Kılavuzu" butonlarına basarak ulaşabilirsiniz.



80120-000500